



Mercedes S-Klasse Cabrio Typ 217 (2014-2020)*




Karosserie außen und Verdeck














Inhaltsverzeichnis

77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	2
ar7720p2500lca Windabweiser aus-, einbauen	2
ar7725p1004lwr Netz am Windabweiser aus-, einbauen	4
ar7725p2000lca Windschott aus-, einbauen	6
ar7730p1002lca Verdeck aus-, einbauen	8
ar7730p1008lca Verdeck mit Notbetätigung öffnen	12
ar7730p1009lca Verdeck mit Notbetätigung schließen	16
ar7731p1001lca Verdeckbezug aus-, einbauen	20
ar7733p1005lca Spannseil Verdeck aus-, einbauen	25
ar7733p1011lca Verriegelung Verdeck mit integriertem Endschalter aus-, einbauen	27
ar7733p1020lca Seitenklappe für Verdeck aus-, einbauen	28
ar7733p1021lca Seitenklappe für Verdeck einstellen	30
ar7733p1700lca Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	32
ar7733p1705lca Verdeckkastendeckel einstellen	36
ar7733p1706lca Scharnierhebel für Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	40
ar7733p1710lca Seilzug für Schloss Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	43
ar7737p0001lwr Hydraulikanlage des Verdecks prüfen	45
ar7737p1000lca Hydraulikpumpe Verdeck aus-, einbauen	49
ar7737p3501lca Ölstand der Hydraulikeinheit prüfen, richtigstellen	51
ar7737p4171lca Hydraulikzylinder Verdeckbetätigung aus-, einbauen	53
ar7737p4175lca Hydraulikzylinder Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	55
ar7737p4190lca Hydraulikzylinder Stoffhaltebügel aus-, einbauen	57
ar7739p1000lca Schalter Verdeckbetätigung aus-, einbauen	59
ar7739p3606lca Steuergerät Verdeckbetätigung aus-, einbauen	60
ar7739p3679lca Endschalter für Verdeckverschluss vorn aus-, einbauen	61
ar7739p3684lca Endschalter Verdeck im Verdeckkasten aus-, einbauen	62
ar7739p3688lca Endschalter Verdeck oben aus-, einbauen	64
ar7739p3699lca Endschalter Kofferraumabtrennung aus-, einbauen	66
ar7739p3700lca Endschalter Stoffhaltebügel (unten oben) aus-, einbauen	67
ar7739p3710lca Endschalter Verdeckkastendeckel (auf) aus-, einbauen	69
ar7739p3711lca Endschalter Verdeckkastendeckel verriegelt aus-, einbauen	71
ar7739p5000lca Elektromotor für Verdeckverschluss aus-, einbauen	73
78 Anbauteile	75
ar8810p1000lf Vorderkotflügel aus-, einbauen	75
ar8810p1300lf Innenkotflügel im Kotflügel vorn aus-, einbauen	78
ar8810p1400lc Innenkotflügel im Kotflügel hinten aus-, einbauen	79
ar8820p2000lc Stoßfänger vorn aus-, einbauen	80
ar8820p2050lc Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	83
ar8820p2200lc Stoßfänger hinten aus-, einbauen	86
ar8840p1000lca Motorhaube öffnen, senkrecht stellen, schließen	89
ar8840p3000lc Motorhaube aus-, einbauen	91
ar8840p3020lf Motorhaube einstellen	93
ar8840p3060lf Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	98
ar8840p4050lc Mercedesstern aus-, einbauen	100
ar8850p5000lc Heckdeckel aus-, einbauen	102
ar8850p5063lca Schließzylinder Kofferraumdeckel aus-, einbauen	106
ar8850p5075lf Taster Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	107
ar8850p5086lca Antriebseinheit Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	108
ar8850p5200lf Heckdeckel einstellen	110
ar8850p5300lc Steuergerät Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	115
ar8860p1002lw Notentriegelung der Tankklappe betätigen	117
ar8860p2000lc Tankmulde aus-, einbauen	118
ar8870p9000lc Außenspiegel komplett aus-, einbauen	120
ar8870p9020lf Spiegelglas aus-, einbauen	122
ar8870p9040lf Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	123
ar8870p9060lf Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	124
ar8880p4000lf Regenleiste aus-, einbauen	125
ar8880p6000lc Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	127
ar8885p1000lf Zierstab an Heckdeckel aus-, einbauen	129
ar8885p9892lc Zierstäbe seitlich aus-, einbauen	131

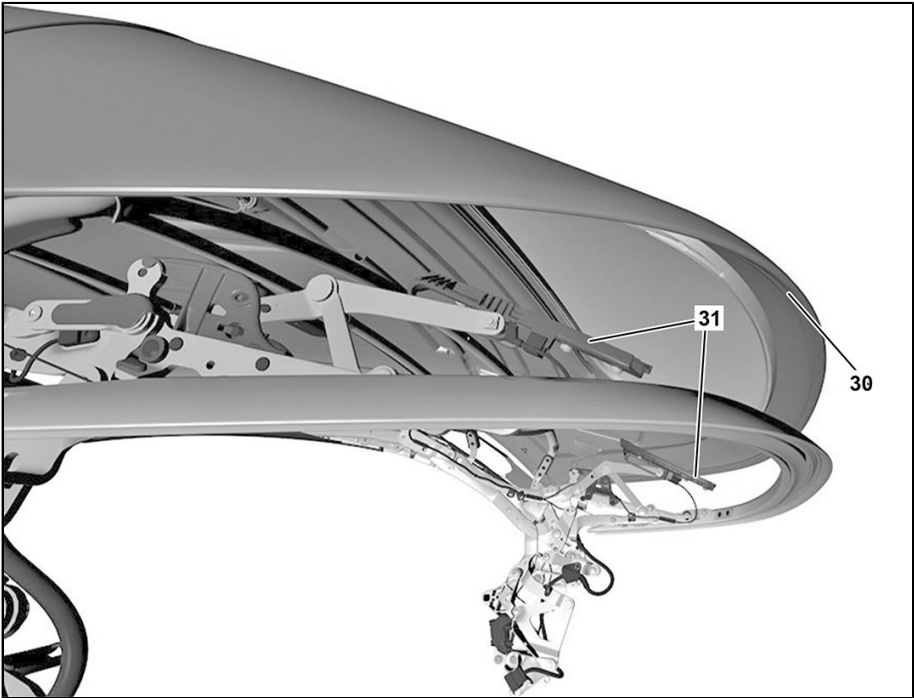- 30 Befestigungsstreifen Verdeckbezug
- 31 Halterahmen Heckscheibe




P77.30-2652-06


 Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Schnitt- bzw. Schürfwunden an scharfkantigen Fahrzeugteilen	Bei Arbeiten an bzw. im Bereich von scharfen, unentgrateten Fahrzeugteilen stets Schutzhandschuhe tragen. Reparaturbleche entgraten.	AS00.00-Z-0017-01A
 Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen, im Extremfall durch Abscheren von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Mechanik	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich der Mechanik befinden.	AS00.00-Z-0009-01A
	Aus-, Einbauen		
1	Dachverkleidung ausbauen		AR68.30-P-4300LCA
2	Verdeck in Verdeckkasten ablegen	 Einbau: Vor dem Schließen des Verdeckkastendeckels unbedingt das Werkzeug zum Fixieren des Verdeckkastendeckels entfernen. Sonst werden die Scharniere und der Verdeckkastendeckel beschädigt.  Verdeckkastendeckel geöffnet lassen und fixieren.  Zum Sichern des Verdeckkastendeckels ein entsprechendes Werkzeug durch die Löcher an den Scharnieren stecken.	
3	Abdichtung Dachrahmen vorn (15) ausbauen		
4	Dichtungshalteprofil vorn (22) abmontieren	 Jeweils links und rechts.  Schraube Dichtungsaufnahmeprofil Mitte/hinten an Gestell	BA77.33-P-1013-02A
5	Nieten (25) an Dachrahmen entfernen	 Einen spitzen Dorn in Niet einschlagen und durch kreisförmige Bewegung Niet herausbrechen. Nietreste mit passendem Durchschlag heraustreiben.  Jeweils links und rechts.	
6	Dichtungshalteleiste (16) abbauen	 Schraube Dichtungshalteleiste an Dachkappe	BA77.33-P-1015-02A
7	Verdeck schließen, aber nicht verriegeln	 Der Druck in der Hydraulikanlage wird nach ca. 5 min selbstständig abgebaut. Dadurch kann das Verdeck unerwartet zusammenklappen.  Verdeck entsprechend gegen unbeabsichtigte Bewegung sichern.	
8	Abdichtung C-Säule (20) abbauen		

Typ 217.4

- 2 Geräuschkapselung
- 3 Schraube
- 4 Halteblech
- 5 Elektrische Steckverbindungen
- 6 Laschen

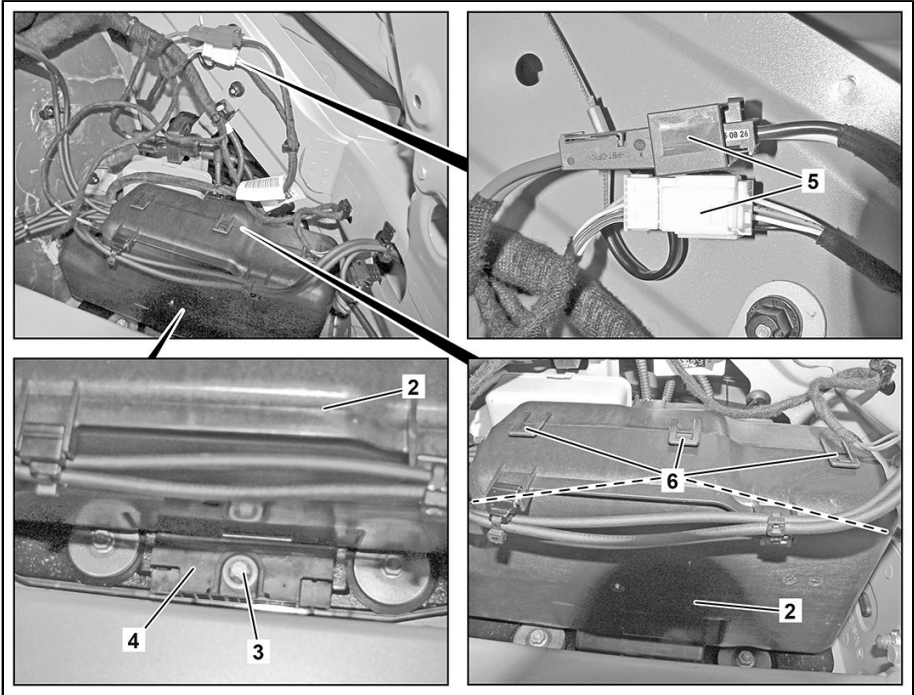

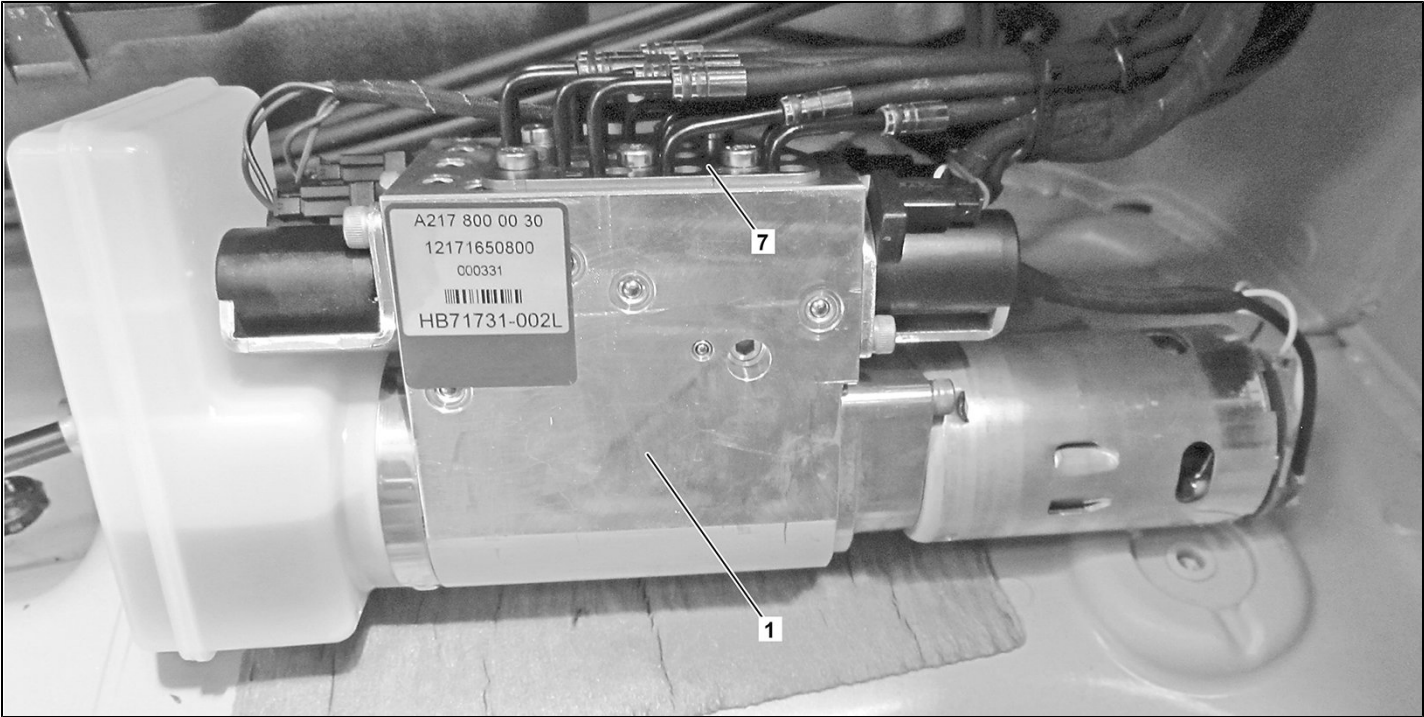

P77.37-2277-06



P77.37-2278-09

1 Hydraulikeinheit


7 Anschlussplatte

 Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Schnitt- bzw. Schürfwunden an scharfkantigen Fahrzeugteilen	Bei Arbeiten an bzw. im Bereich von scharfen, unentgrateten Fahrzeugteilen stets Schutzhandschuhe tragen. Reparaturbleche entgraten.	AS00.00-Z-0017-01A
 Gefahr!	Verletzungsgefahr an Haut oder Augen durch unter hohem Druck herausspritzende Hydraulikflüssigkeit. Vergiftungs-	Vor Arbeitsbeginn am Hydrauliksystem die Anlage drucklos machen. Schutzkleidung und Schutzbrille tragen.	AS00.00-Z-0013-01A

Typ 217

Änderungshinweise


09.03.2017	Änderung der Methode	Arbeitsschritt 6.1 und 6.2	
------------	----------------------	----------------------------	--

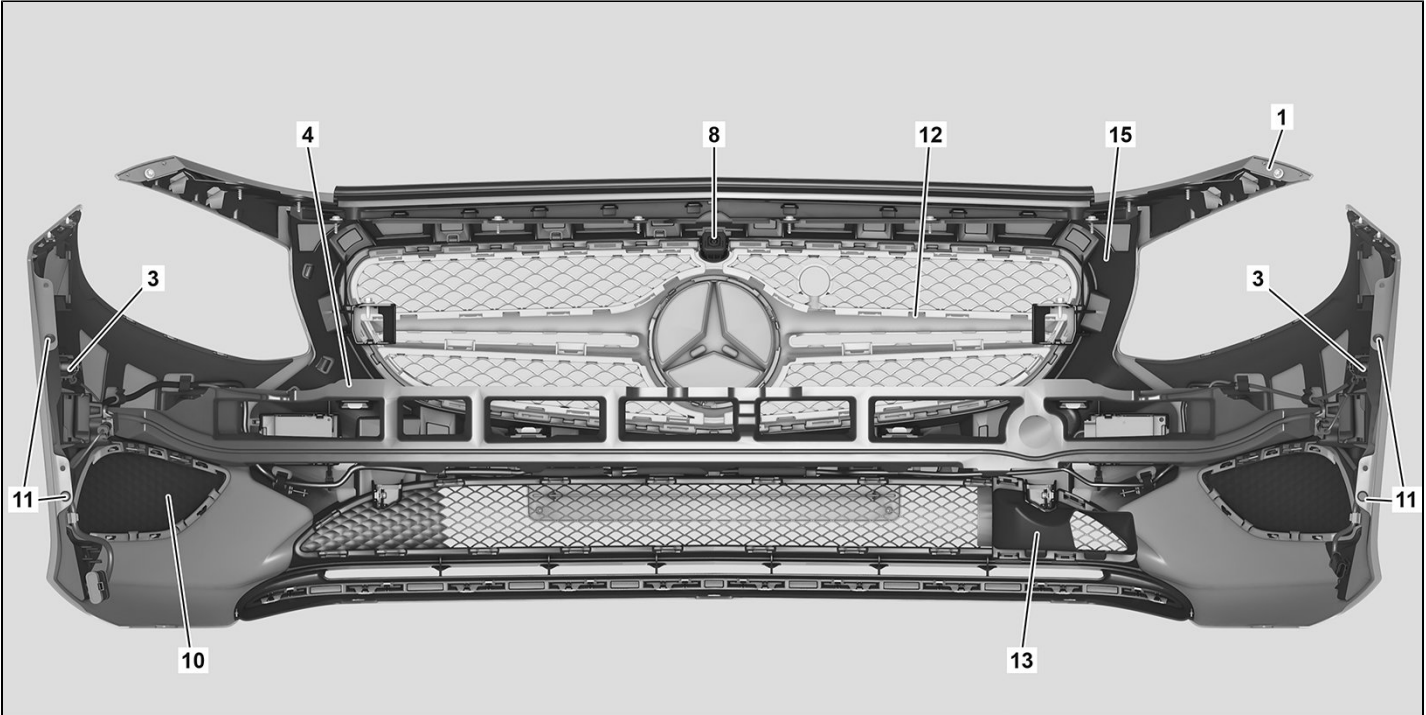

P88.20-4361-09

Dargestellt an Fahrzeug bis Modell-J. 2018

- | | | | |
|----|------------------|----|---------------------|
| 1 | Stoßfänger vorn | 11 | Halteklipps |
| 4 | Pralldämpfer | 12 | Kühlerverkleidung |
| 8 | 360°-Kamera vorn | 13 | Luftführungssegment |
| 10 | Blende | 15 | Grundträger Mitte |

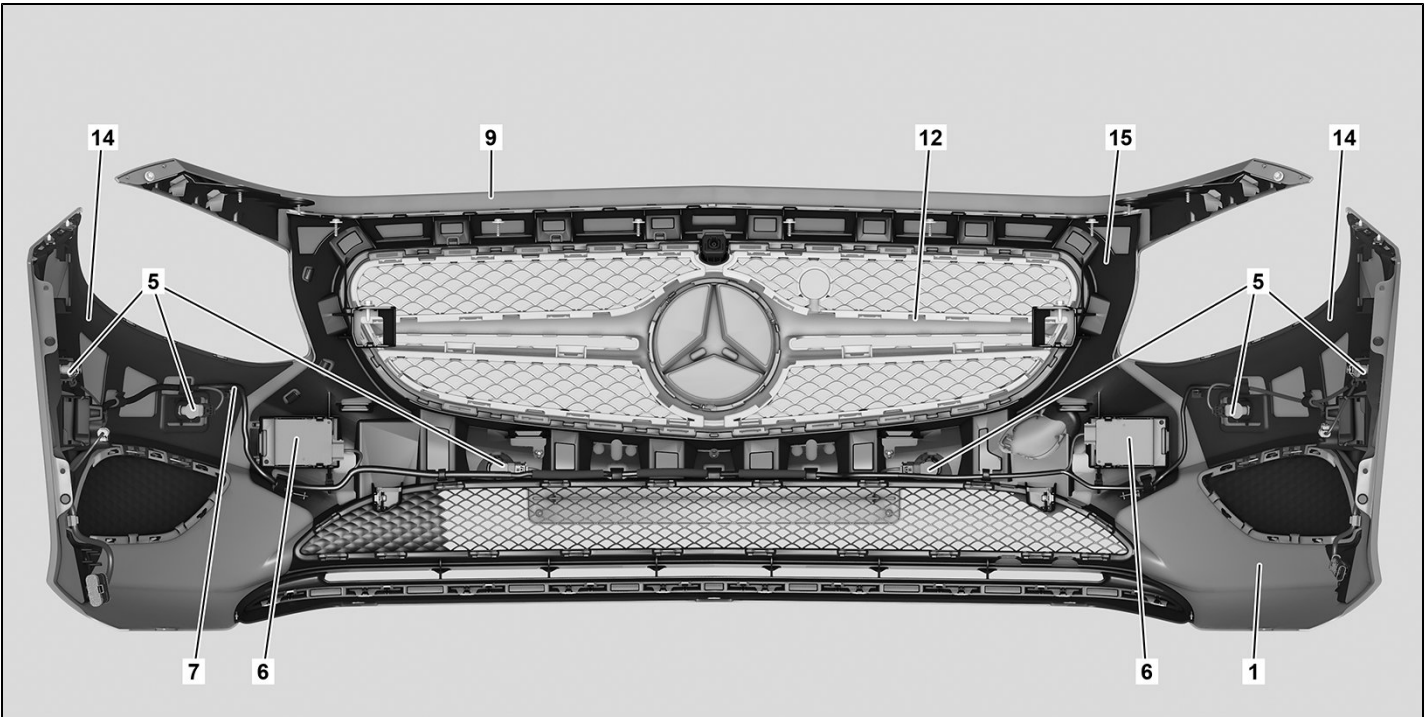

P88.20-4360-09


Typ 217
Typ 222

Änderungshinweise


11.09.2015	Hintere 360°-Kamera mit Diagnosesystem kalibrieren, hinzugefügt.	Arbeitsschritt 15.1	
02.03.2016	Rückfahrkamera mit Diagnosesystem kalibrieren, hinzugefügt.	Arbeitsschritt 15.2	
18.07.2016	Mutter/Schraube Scharnierhebel an Kofferraumdeckel	Typ 217	BA88.50-P-1002-01E

Dargestellt am Typ 222

- 1 Hintere Kofferraumverkleidung
- 2 Kofferraumboden
- 3 Schließöse
- 4 Schrauben
- 5 Verkleidung Kofferraumdeckel
- 7 Kofferraumdeckel
- 8 Anschläge

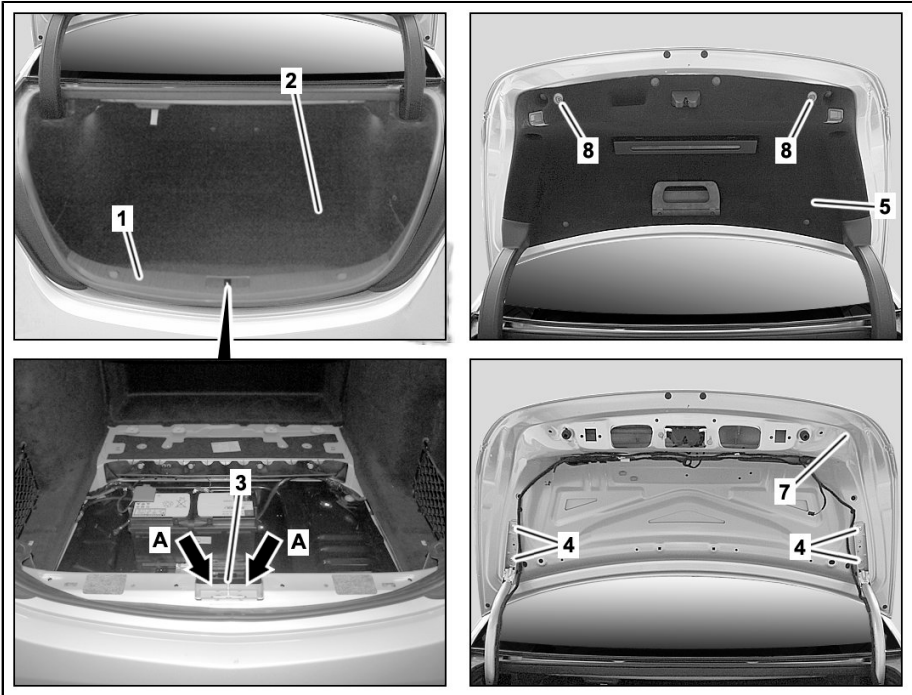

P88.50-3116-06

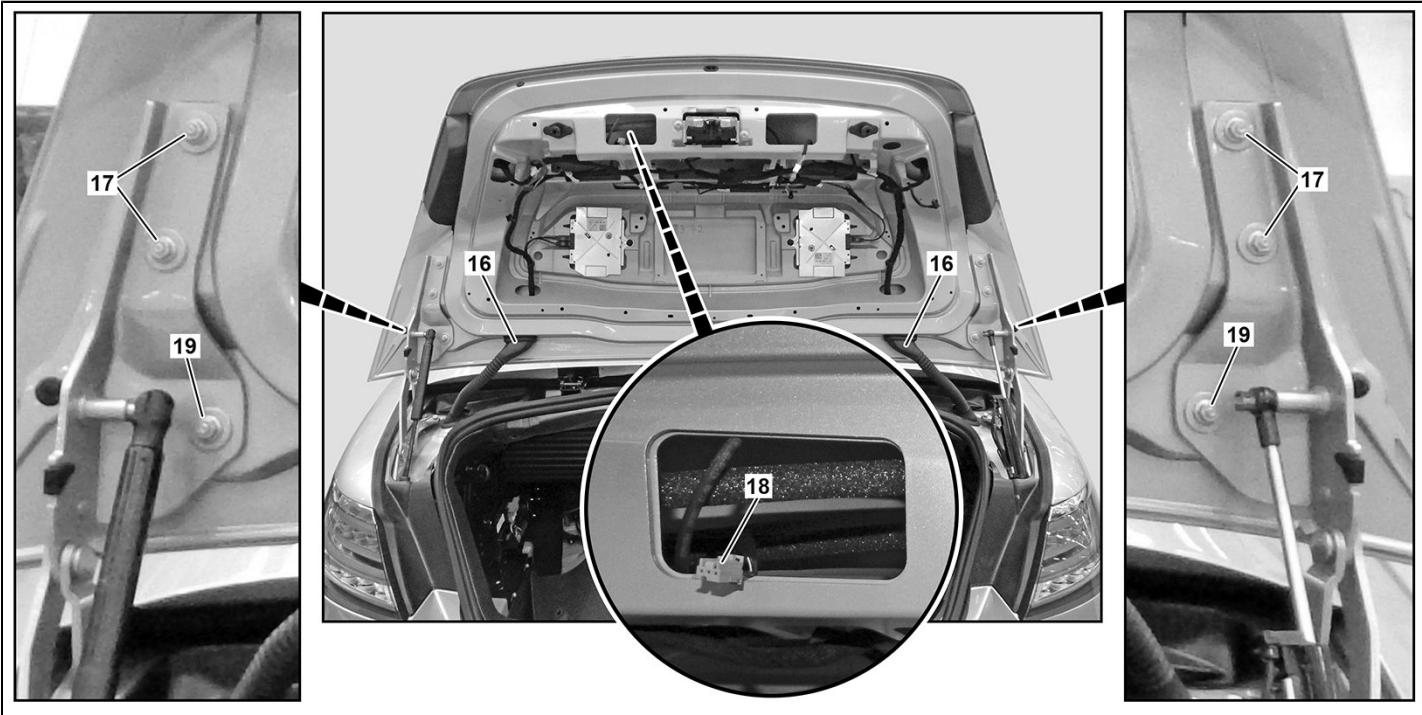

P88.50-3205-09