



Mercedes SL-Klasse Typ 232^{*} (ab 11.2021)



Karosserie innen und außen incl. Verdeck

Inhaltsverzeichnis

68 Innenausstattung	11
ar6810p1000sly Instrumententafel aus-, einbauen	11
ar6810p1120sly Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	14
ar6810p1250w Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen	18
ar6810p1400sly Handschuhkasten aus-, einbauen	20
ar6810p1501sly Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Fahrerseite aus-, einbauen	23
ar6810p1502sly Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Beifahrerseite aus-, einbauen	25
ar6810p1503sly Verkleidung seitlich der Instrumententafel aus-, einbauen	27
ar6810p4689sly Verkleidung Analoguhr aus-, einbauen	28
ar6820p0901sly Ablagefach in der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	30
ar6820p0902sly Deckel des Ablagefachs in der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	31
ar6820p2000sly Mittelkonsole aus-, einbauen	32
ar6820p2101sly Zierelement der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	35
ar6820p2202sly Abdeckung an der Mittelkonsole im Fond aus-, einbauen	38
ar6820p2350sly Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	40
ar6820p2358sly Abdeckung hinten an der Mittelkonsole aus-, einbauen	41
ar6820p2370sly Deckel Armlehne an der Mittelkonsole aus-, einbauen	42
ar6820p2371sly Deckel für Armlehne der Mittelkonsole im Fond aus-, einbauen	44
ar6820p2371sly Deckel für Armlehne der Mittelkonsole im Fond aus-, einbauen	45
ar6830p1000sly Abdeckung Sicherungs- und Relaisbox zwischen den Fondsitzen aus-, einbauen	46
ar6830p1306sly Einstiegsverkleidung vorn aus-, einbauen	47
ar6830p1384sly Verkleidung am Luftleitelement zwischen Überrollbügel Halo-System hinten aus-, einbauen	48
ar6830p1385sly Verkleidung Überrollbügel aus-, einbauen	51
ar6830p1386sly Abdeckungen Überrollbügel Halo-System aus-, einbauen	53
ar6830p1390sly Verkleidung Überrollbügel vorn aus-, einbauen	56
ar6830p1391sly Verkleidung Überrollbügel hinten aus-, einbauen	58
ar6830p1392sly Verkleidung Überrollbügel Mitte aus-, einbauen	61
ar6830p1393sly Mittlere Verkleidung zwischen Überrollbügel aus-, einbauen	63
ar6830p1462sly Verkleidung Gurtführung Sicherheitsgurt aus-, einbauen	64
ar6830p3088sly Mittlere Verkleidung im Fond aus-, einbauen	65
ar6830p3089sly Halter mittlere Verkleidung im Fond aus-, einbauen	66
ar6830p3445sly Abdeckung für Lautsprecher im Fond aus-, einbauen	67
ar6830p3520sly Abdeckung für Einstieg hinten aus-, einbauen	68
ar6830p4050slp Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	69
ar6830p4050sly Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	70
ar6830p4450sly Verkleidung Dachrahmen vorne aus-, einbauen	71
ar6830p4604sly Kofferraumverkleidung oben aus-, einbauen	75
ar6830p4604sly Kofferraumverkleidung oben aus-, einbauen	76
ar6830p4621sly Verkleidung unter Laderaumboden aus-, einbauen	77
ar6830p4751sly Rückwandverkleidung oben aus-, einbauen	78
ar6830p4753sly Rückwandverkleidung unten aus-, einbauen	79
ar6830p4753sly Rückwandverkleidung unten aus-, einbauen	80
ar6830p4783sly Obere Verkleidung seitlich im Fond aus-, einbauen	82
ar6830p4784slp Untere Verkleidung seitlich im Fond aus-, einbauen	85
ar6830p4784sly Untere Verkleidung seitlich im Fond aus-, einbauen	87
ar6830p4786sly Heckmittelstückverkleidung aus-, einbauen	89
ar6830p4800sly Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	90
ar6830p4801sly Untere Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	92
ar6830p4805slp Verkleidung seitlich oben im Kofferraum aus-, einbauen	94
ar6830p4805sly Verkleidung seitlich oben im Kofferraum aus-, einbauen	96
ar6830p5560sly Vorderteil der Laderaumbodenverkleidung aus-, einbauen	97
ar6830p5561sly Hinterteil der Laderaumbodenverkleidung aus-, einbauen	98
ar6840p0001sly Innenspiegel aus-, einbauen	99
ar6850p3003sly Kofferraumabtrennung aus-, einbauen	101
ar6850p3003sly Kofferraumabtrennung aus-, einbauen	102
ar6860p5480sly Sonnenblende aus-, einbauen	103
ar6880p0003sly Bodenbelag im Fond aus-, einbauen	104
ar6880p0003sly Bodenbelag im Fond aus-, einbauen	106

ar6880p0007sly Bodenbelag vorn auf der Fahrerseite aus-, einbauen	107
ar6880p0008sly Bodenbelag vorn auf der Beifahrerseite aus-, einbauen	108
ar6880p0014slp Bodenoberbelag aus-, einbauen	109
72 Türen	111
ar7210p0003sly Scharnier unten der Fahrertür aus-, einbauen	111
ar7210p0004sly Scharnier unten der Beifahrertür aus-, einbauen	113
ar7210p0005sly Scharnier oben der Beifahrertür aus-, einbauen	116
ar7210p0006sly Scharnier oben der Fahrertür aus-, einbauen	119
ar7210p0007sly Türablage aus-, einbauen	122
ar7210p0500sly Vordertür aus-, einbauen	123
ar7210p0550sly Vordertür einstellen	125
ar7210p0560sly Obere Türverkleidung Vordertür aus-, einbauen	129
ar7210p0900sly Türmodul aus-, einbauen	130
ar7210p1032sly Lautsprecherabdeckung aus-, einbauen	132
ar7210p1035sly Armlehne Vordertür aus-, einbauen	133
ar7210p1400sly Innenbetätigung Vordertür aus-, einbauen	135
ar7210p1600sly Abdichtschiene innen aus-, einbauen	136
ar7210p1700sly Abdichtschiene außen aus-, einbauen	138
ar7210p2400sly Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	140
ar7210p3100sly Blende Türhinterkante am Türbelag der Vordertür aus-, einbauen	142
ar7210p4011sly Türschloss Vordertür aus-, einbauen	143
ar7210p4012sly Lagerbügel Türgriff Vordertür aus-, einbauen	145
ar7210p4015sly Schließzylinder Vordertür aus-, einbauen	147
ar7210p6575sly Türverkleidung Vordertür aus-, einbauen	148
ar7229p1001sly Steuergerät Vordertür aus-, einbauen	150
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	151
ap7730p7731sl Wasserabläufe im Verdeckkasten reinigen	151
ap7730p7736a Verdeck Abdichtung reinigen und schmieren	154
ar7730p1002sly Verdeck aus-, einbauen	156
ar7730p1007sly Dachverkleidung Verdeck vorn aus-, einbauen	161
ar7730p1012sly Dachverkleidung Verdeck hinten aus-, einbauen	162
ar7730p3361sly Vordere Dichtung Verdeck an Seitenfenster Vordertür aus-, einbauen	164
ar7730p3362sly Mittlere Dichtung Verdeck an Seitenfenster Vordertür aus-, einbauen	166
ar7730p3363sly Hintere Dichtung Verdeck an Seitenfenster Vordertür aus-, einbauen	168
ar7730p3370sly Wasserablauf Verdeck aus-, einbauen	169
ar7730p4050sly Dichtung an Querträger über Frontscheibe aus-, einbauen	171
ar7731p1001sly Verdeckbezug aus-, einbauen	173
ar7731p1003sly Isolierung Verdeck aus-, einbauen	181
ar7733p1006sly Verschlußeinheit Verdeck aus-, einbauen	183
ar7733p1007sly Verriegelung Verdeck an Windschutzscheibenrahmen aus-, einbauen	185
ar7733p1022sly Verdeckabschluss aus-, einbauen	186
ar7733p1023sly Verdeckabschluss einstellen	187
ar7733p1035sly Antriebseinheit Verdeckabschluss aus-, einbauen	189
ar7733p1040sly Antrieb für Verdeckabschluss aus-, einbauen	194
ar7733p1100sly Verschluss Verdeck hinten aus-, einbauen	196
88 Anbauteile	197
ar8800p3200sly Verkleidung Frontscheibe aus-, einbauen	197
ar8800p3250sly Verkleidung Frontscheibe oben aus-, einbauen	201
ar8810p1005sl Kotflügel vorn aus-, einbauen	205
ar8810p1301sl Innenkotflügel vorn aus-, einbauen	208
ar8810p1302sl Innenkotflügel hinten aus-, einbauen	210
ar8820p2000sl Stoßfänger vorn aus-, einbauen	212
ar8820p2000slp Stoßfänger vorn aus-, einbauen	216
ar8820p2001sl Stoßfänger vorn einstellen	219
ar8820p2050sl Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	223
ar8820p2050slp Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	226
ar8820p2100sl Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	233
ar8820p2100slp Stoßfänger hinten zerlegen und zusammenbauen	235
ar8820p2200sl Stoßfänger hinten aus-, einbauen	240
ar8820p2200slp Stoßfänger hinten aus-, einbauen	244
ar8820p2250sl Träger für Stoßfänger hinten aus-, einbauen	248
ar8830p0500sl Heckspoiler aus-, einbauen	250
ar8830p0510sl Heckspoiler einstellen	253
ar8830p1064sl Frontmodul aus-, einbauen	255
ar8830p1067sl Frontmodul komplett zerlegen und zusammenbauen	263


ar8840p3000sl Motorhaube aus-, einbauen	268
ar8840p3003lp Abdeckblende an Motorhaube aus-, einbauen	270
ar8840p3010sl Gasdruckfeder Motorhaube aus-, einbauen	271
ar8840p3020sl Motorhaube einstellen	272
ar8840p3061sl Scharnier Motorhaube aus-, einbauen	276
ar8840p4001sl Kühlerverkleidung aus-, einbauen	278
ar8840p4053sl Mercedes Stern aus-, einbauen	280
ar8850p0001sl Kofferraumdeckel aus-, einbauen	281
ar8850p0002sl Kofferraumdeckel einstellen	284
ar8850p0003sl Kofferraumdeckel-Schloss aus-, einbauen	288
ar8850p0006sl Verkleidung Kofferraumdeckel aus-, einbauen	289
ar8850p5131sly Scharnier für Kofferraumdeckel aus-, einbauen	291
ar8860p2001sl Tankeinfüllmulde aus-, einbauen	293
ar8860p2001slm Tankeinfüllmulde aus-, einbauen	296
ar8870p9000sl Außenspiegel komplett aus-, einbauen	299
ar8870p9020sl Spiegelglas aus-, einbauen	301
ar8870p9040sl Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	302
ar8870p9060sl Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	303
ar8870p9071sl Außenspiegelklappmotor aus-, einbauen	304
ar8880p6000sl Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	305
ar8880p6000slp Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	307
ar8855p2200sl Abdeckung Wasserablauf aus- einbauen	310
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem	312
ar9110p0003slx Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	312
ar9110p0003sly Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	314
ar9110p1000sly Vordersitz aus-, einbauen	316
ar9110p1061sly Sitzlehne aus-, einbauen	318
ar9110p1201sly Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	320
ar9110p1202sly Verkleidung innen am Sitzrahmen aus-, einbauen	321
ar9110p1452sly Sitzeinstelleinheit am Vordersitz aus-, einbauen	322
ar9110p1912sly Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen	324
ar9110p5040sly Sitzkissenauflage Vordersitz aus-, einbauen	326
ar9112p1022sly Sitzkissenauflage hinten aus-, einbauen	328
ar9112p1713sly Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	329
ar9116p0040sly Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	331
ar9116p0051sly Kopfstützenführungen am Vordersitz aus-, einbauen	333
ar9116p0300slx Abdeckrahmen der integrierten Kopfstütze aus-, einbauen	334
ar9118p1801sly Bezug an Sitzkissen vorn aus-, einbauen	336
ar9118p1820slx Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	338
ar9118p1820sly Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	341
ar9125p1431sly Pneumatikpumpe Multikontursitz aus-, einbauen	343
ar9125p1450sly Luftkissen Lordosenstütze am Vordersitz aus-, einbauen	345
ar9125p1740slx Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	347
ar9125p1740sly Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	349
ar9125p1751sly Luftkissen mit Massagefunktion in Sitzlehne Vordersitz erneuern	351
ar9125p1900slx Steuergerät Multikontursitz fahrdynamischer Sitz vorn aus-, einbauen	353
ar9125p1900sly Steuergerät Multikontursitz fahrdynamischer Sitz vorn aus-, einbauen	355
ar9129p1432sly Motor Kopfstütze Vordersitz aus-, einbauen	357
ar9129p1550sly Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen	358
ar9129p2523sly Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen	359
ar9130p0014slx Heizmatte an Sitzlehne Vordersitz aus-, einbauen	360
ar9130p0014sly Heizmatte an Sitzlehne Vordersitz aus-, einbauen	361
ar9130p0015sly Heizmatte am Sitzkissen Fahrersitz aus-, einbauen	362
ar9130p0016sly Heizmatte am Sitzkissen Beifahrersitz aus-, einbauen	363
ar9130p1902slx Sitzbelüftungsmotoren an Sitzlehne vorn aus-, einbauen	364
ar9130p1902sly Sitzbelüftungsmotoren an Sitzlehne vorn aus-, einbauen	366
ar9130p1952sly Sitzbelüftungsmotoren am Sitzkissen vorn aus-, einbauen	368
ar9130p2001slx Gebläse AIRSCARF aus-, einbauen	369
ar9140p0682sly Sicherheitsgurt links oder rechts im Fond aus-, einbauen	370
ar9140p1010sly Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	372
ar9140p1515sly Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	375
ar9140p1526sly Gurtschloss Fondssitz links aus-, einbauen	376
ar9140p1528sly Gurtschloss Fondssitz rechts aus-, einbauen	377
ar9150p2232sly Luftleitelement zwischen Überrollbügel Halo-System hinten aus-, einbauen	378
ar9150p2355sly Überrollbügel-Einheit aus-, einbauen	379

ar9160p0010sly Sensorik für Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	381
ar9160p0100sly Kneebag Beifahrer aus-, einbauen	383
ar9160p0200sly Kneebag Fahrer aus-, einbauen	385
ar9160p0628sly Steuergerät Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	387
ar9160p0663sly Fahrerairbag am Lenkrad aus-, einbauen	389
ar9160p0664sly Beifahrerairbag aus-, einbauen	391
ar9160p0693sly Windowbag aus-, einbauen	392
ar9160p0695sly Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	394
ar9160p0697sly Headbag aus-, einbauen	396
ar9160p0734sly Beschleunigungssensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	398
ar9160p0750sly Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	399
ar9160p0760sly Drucksensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	401
ar9160p0900sly Motorhaubenaufsteller aus-, einbauen	402
ar9160p0950sly Aufprallsensor aus-, einbauen	404

Typ 192, 232

Änderungshinweise


25.02.2025 Dokument überarbeitet.

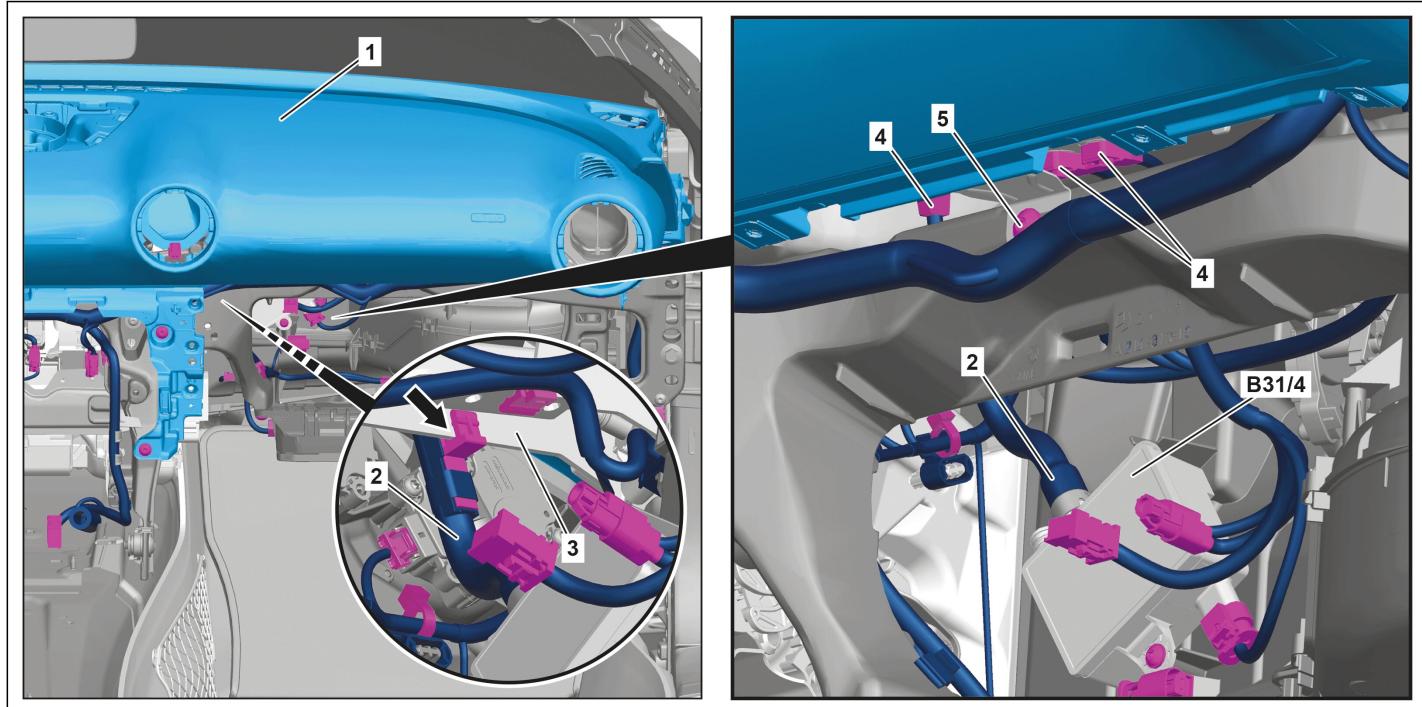

P68.10-A125-79

Dargestellt am Typ 232 mit Code P53 (Luftreinigungs-Paket)


- | | | | |
|---|-------------------|-------|-------------------------------|
| 1 | Instrumententafel | 4 | Elektrische Steckverbindungen |
| 2 | Schlauchleitung | 5 | Schraube |
| 3 | Querträger | B31/4 | Feinstaubsensor |

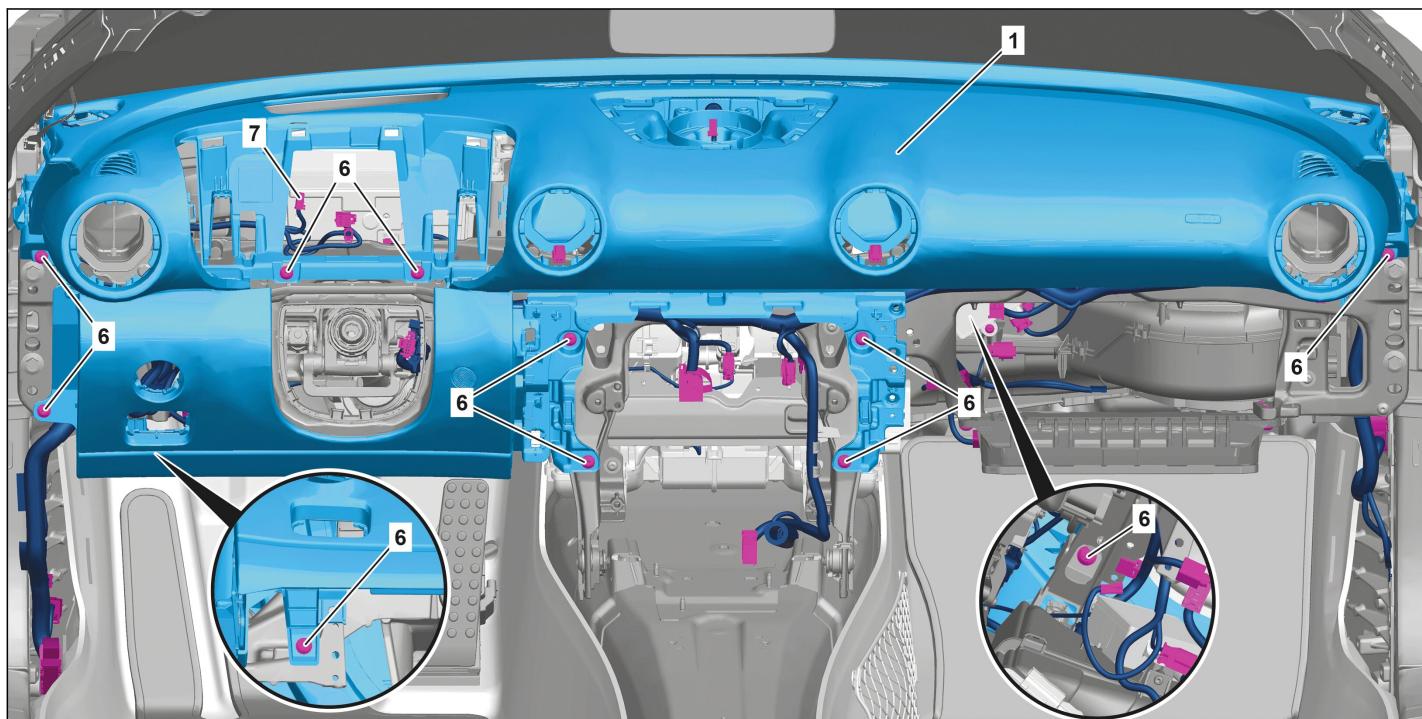

P68.10-A126-79

Dargestellt am Typ 232 mit Code P53 (Luftreinigungs-Paket)

- | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Instrumententafel | 7 | Elektrische Steckverbindung |
| 6 | Schrauben | | |

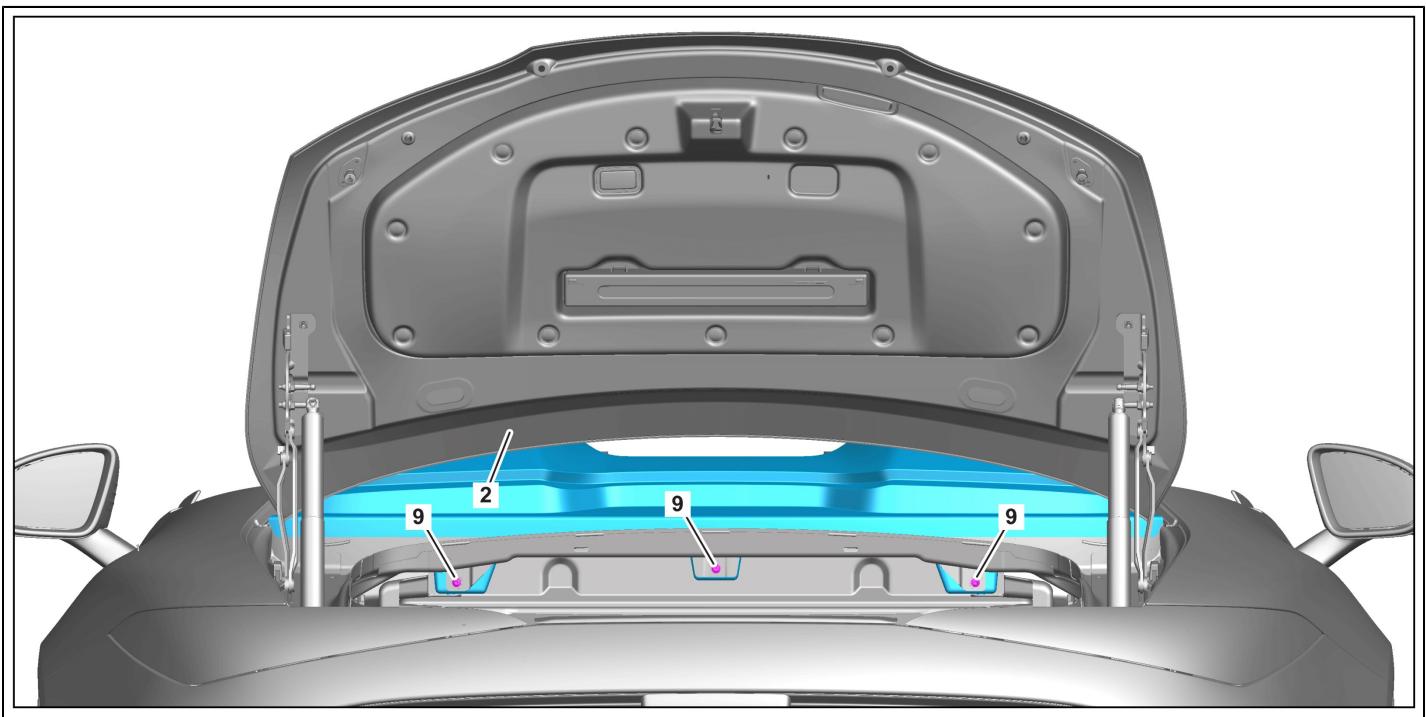

P68.30-A382-79

2 Kofferraumdeckel


9 Schraube

⚠ Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Hinweise zu HANDS-FREE ACCESS		AH80.61-P-0001-01A
☒☒	Aus-, Einbauen		
1	Mittlere Verkleidung zwischen dem Überrollbügel ausbauen.		AR68.30-P-1393SLY
2	Schrauben (3) herausdrehen.	Nm Schraube, Verkleidung Heckablage an Seitenwandblech/Verkleidung Überrollbügel/Strebe Querträger	BA68.30-P-1017-01J
3	Schrauben (10) herausdrehen und Metallhalter (4) herausnehmen.	Nm Schraube, Halter Überrollbügel oben an Halter Längsträger/Überrollbügelverkleidung oben	BA68.30-P-1012-01J
4	Schrauben (5) herausdrehen.	Nm Schraube Verkleidung Heckablage an Halter Überrollbügel	BA68.30-P-1018-01J
5	Elektrische Steckverbindungen (6) trennen.		
6	Schraube (7) der Masseleitung herausdrehen und zur Seite legen.	Nm Schraube Leitungssatz Antenne an Verkleidung Heckablage oben	BA68.30-P-1023-01J
7	Dichtung (8) der hinteren Verkleidung Überrollbügel (1) an beiden Enden lösen.	Wenn die Dichtung (8) beschädigt ist, ↓ Dichtung (8) erneuern.	
8	Obere Kofferraumverkleidung im Koffer- raum ausbauen.		AR68.30-P-4604SLP
9	Schrauben (9) herausdrehen.	Nm Schraube Verkleidung Heckablage an Halter Überrollbügel	BA68.30-P-1018-01J
10	Kofferraumdeckel (2) bis zur Hälfte öffnen.		
11	Hintere Verkleidung Überrollbügel (1) vorn vorsichtig anheben.	i Helfer erforderlich.	
12	Hintere Verkleidung Überrollbügel (1) hinten vorsichtig anheben und abnehmen.	i Einbau: Beim Erneuern der hinteren Verkleidung Überrollbügel (1) alle Anbauteile an der hinteren Verkleidung Überrollbügel (1) abbauen. i Helfer erforderlich.	

Typ 192, 232

Änderungshinweise

12.10.2023	Bolzen an Verbindung Türscharnierhälfte	Typ 232	BA72.10-P-1010-01AB
------------	---	---------	---------------------

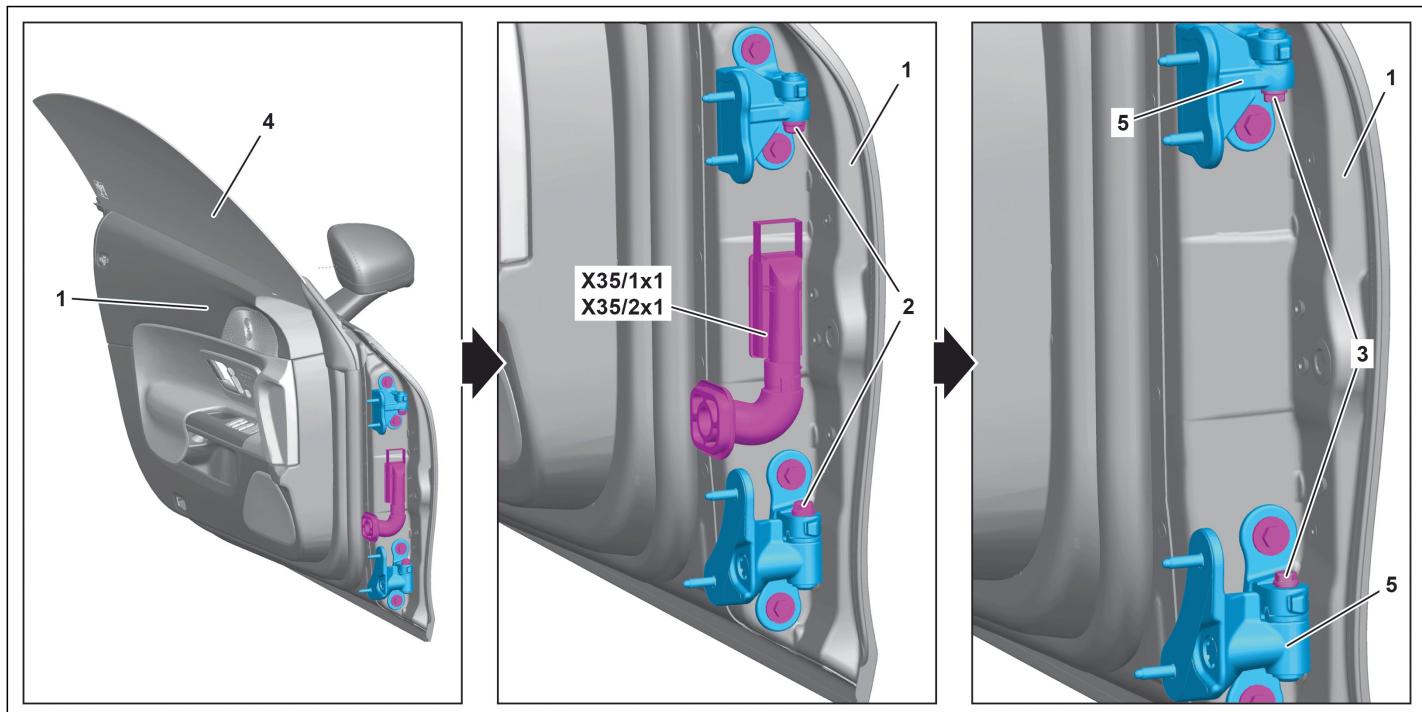


P72.10-A193-79

An 232 an Fahrertür gezeigt

1	Vordertür	5	Unterer Scharnierflügel
2	Kappen	X35/1x1	Elektrische Steckverbindung Fahrertür
3	Bolzen	X35/2x1	Elektrische Steckverbindung Beifahrertür
4	Seitenfenster		

⚠ Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Hinweise zu sicherheitsrelevanten Bauteilen		AH00.00-Z-0019-01A
☒☒	Aus-, Einbauen		
1	Seitenfenster (4) der entsprechenden Vordertür (1) vollständig öffnen.		
2	Zündung ausschalten und Senderschlüssel außerhalb der Sendereichweite (mind. 2 m) aufbewahren.		
3	Masseleitung der Batterie des 12-V-Bordnetzes abschließen.		AR54.10-P-0051SLY
4	Vorderkotflügel im Bereich der Vordertür (1) mit Abdeckband abkleben.	i Andernfalls kann es zu Beschädigungen kommen.	
5	Elektrische Steckverbindung (X35/1x1, X35/2x1) lösen und trennen.		
6	Kappen (2) von Bolzen (3) entfernen.		

Typ 232 (außer 232.486)

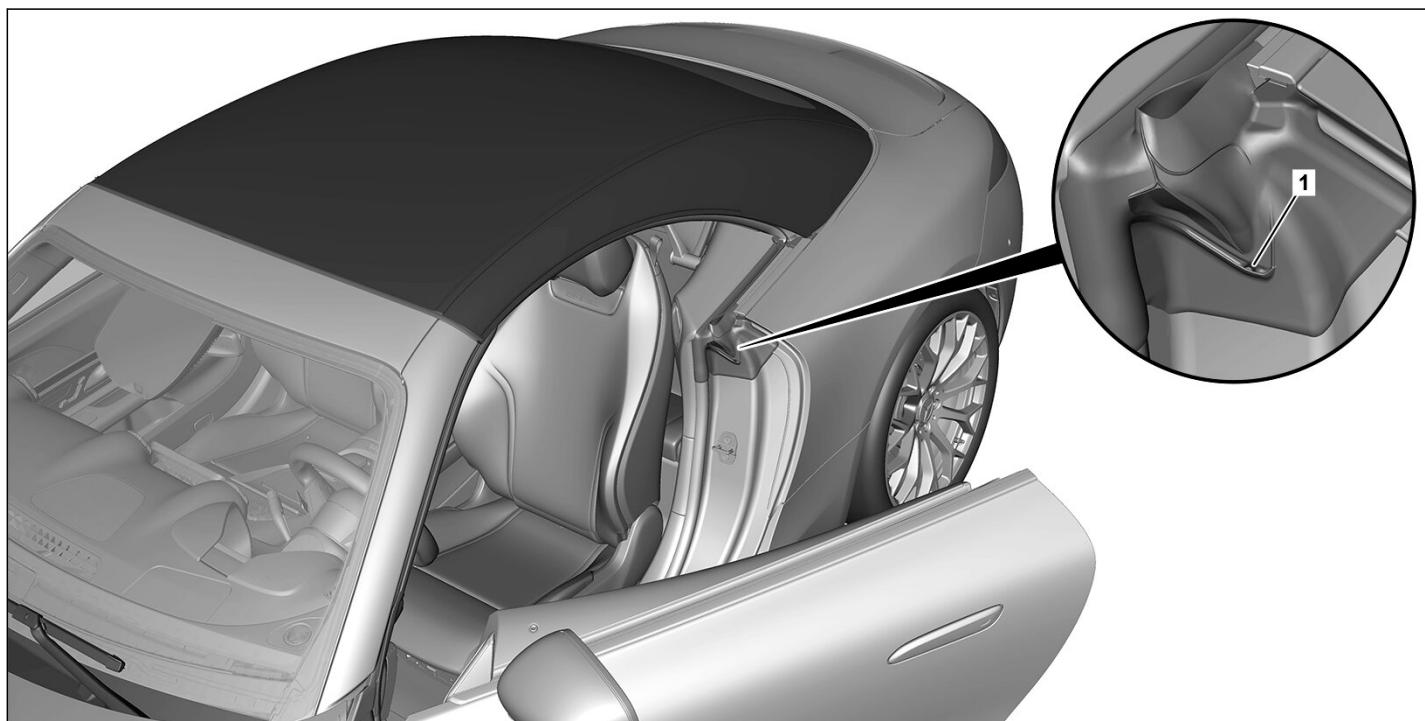


P77.30-A045-09

Dargestellt linke Fahrzeugseite an Typ 232.450

1 Wasserablauf B-Säule

Dargestellt Typ 232.450

2 Wasserabläufe Verdeck hinten

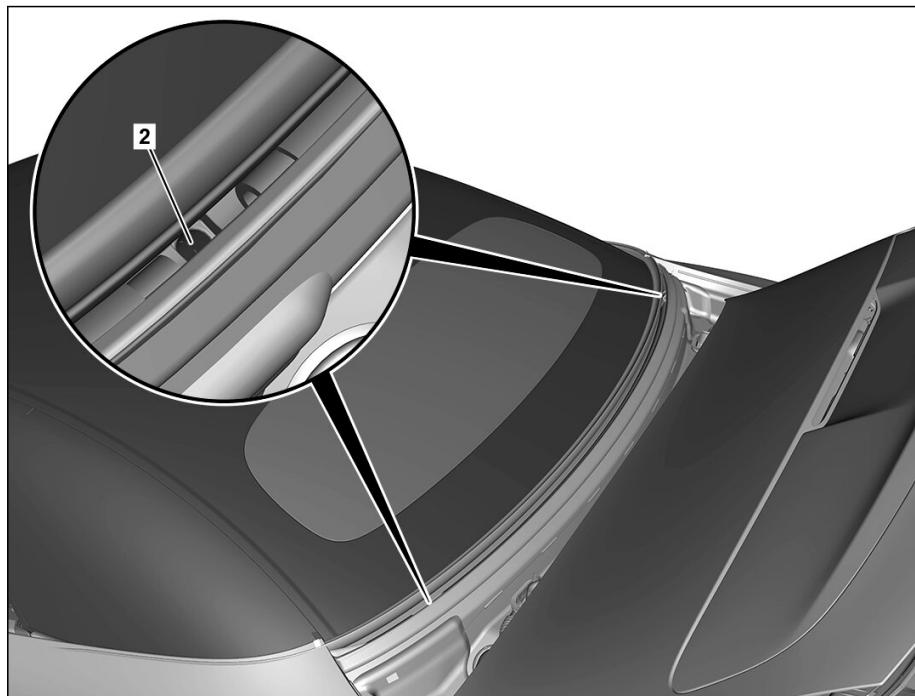

P77.30-A046-06


Typ 232

Änderungshinweise

31.07.2024


Methode überarbeitet.

Gesamtes Dokument.

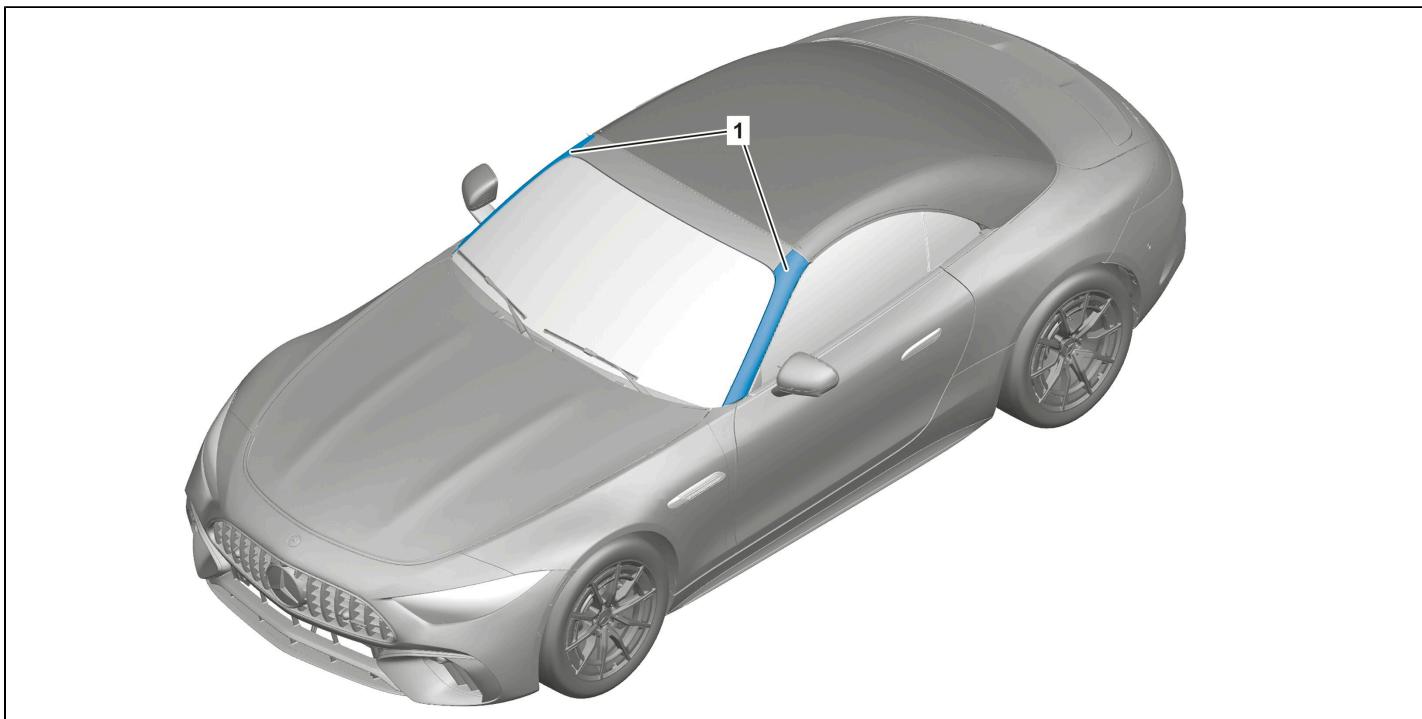

P88.00-A009-79

1 Verkleidungen Frontscheibe

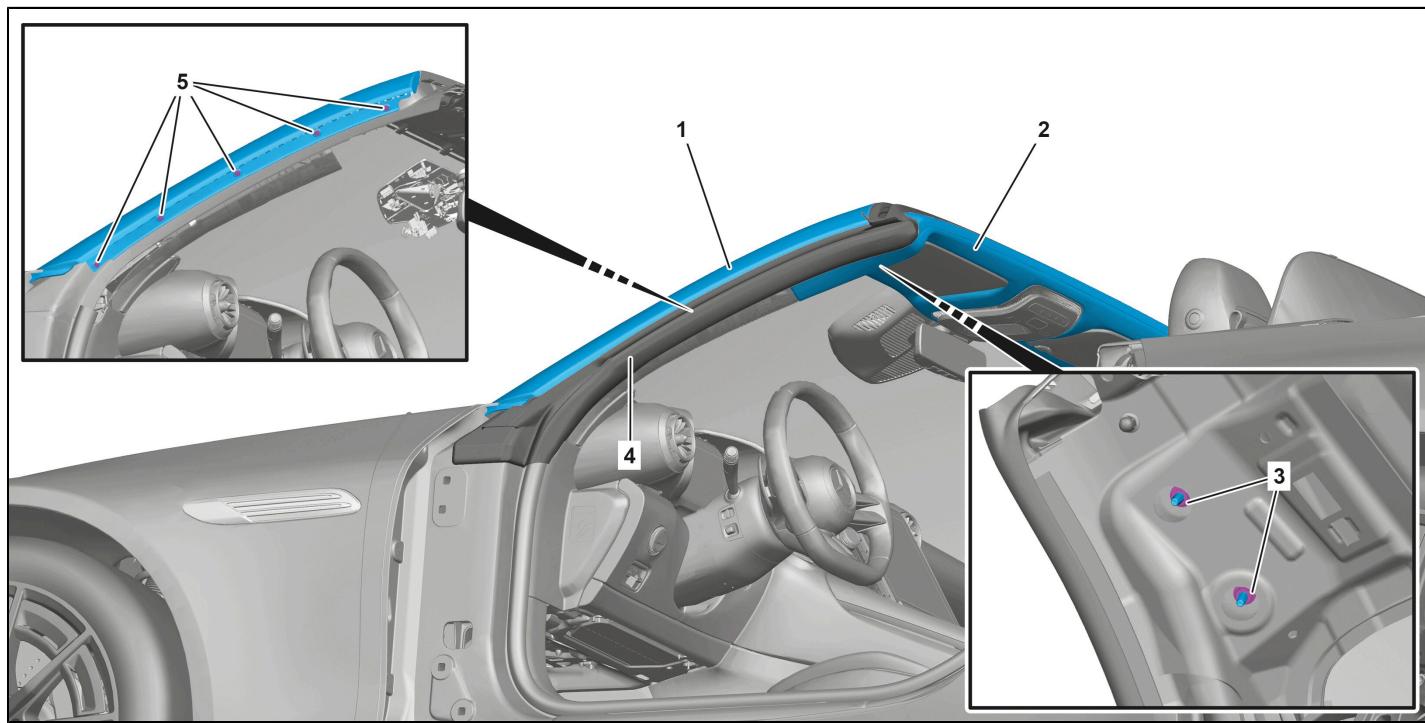

P88.00-A010-79

Dargestellt an der linken Fahrzeugseite

- 1 Verkleidung Frontscheibe
2 Verkleidung Dachrahmen vorn
3 Muttern

- 4 Türdichtung
5 Schrauben