



Mercedes SL-Klasse Typ 232 (ab 11.2021)




Verdeck / Variodach

Inhaltsverzeichnis

Verdeck / Variodach	2
ap7730p7731sl Wasserabläufe im Verdeckkasten reinigen	6
ap7730p7736a Verdeck Abdichtung reinigen und schmieren	9
ar7730p1002sly Verdeck aus-, einbauen	11
ar7730p1007sly Dachverkleidung Verdeck vorn aus-, einbauen	16
ar7730p1012sly Dachverkleidung Verdeck hinten aus-, einbauen	17
ar7730p3361sly Vordere Dichtung Verdeck an Seitenfenster Vordertür aus-, einbauen	19
ar7730p3362sly Mittlere Dichtung Verdeck an Seitenfenster Vordertür aus-, einbauen	21
ar7730p3363sly Hintere Dichtung Verdeck an Seitenfenster Vordertür aus-, einbauen	23
ar7730p3370sly Wasserablauf Verdeck aus-, einbauen	24
ar7730p4050sly Dichtung an Querträger über Frontscheibe aus-, einbauen	26
ar7731p1001sly Verdeckbezug aus-, einbauen	28
ar7731p1003sly Isolierung Verdeck aus-, einbauen	36
ar7733p1006sly Verschlusseinheit Verdeck aus-, einbauen	38
ar7733p1007sly Verriegelung Verdeck an Windschutzscheibenrahmen aus-, einbauen	40
ar7733p1022sly Verdeckabschluss aus-, einbauen	41
ar7733p1023sly Verdeckabschluss einstellen	42
ar7733p1035sly Antriebseinheit Verdeckabschluss aus-, einbauen	44
ar7733p1040sly Antrieb für Verdeckabschluss aus-, einbauen	49
ar7733p1100sly Verschluss Verdeck hinten aus-, einbauen	51
gf7720p9891a Steuermodul Schiebedach Grundfunktion	52
gf7730p9900a Verdeck öffnen schließen Grundfunktion	54
gf7738p3000f Kofferraumabtrennung Bauteilbeschreibung	55
gf7738p9900a Kofferraumabtrennung Grundfunktion	57
gf7739p3221f Motor Kofferraumabtrennung Bauteilbeschreibung	58
pe7730p250097b Funktionsschema Verdeck öffnen schließen	59

Typ 232 (außer 232.486)

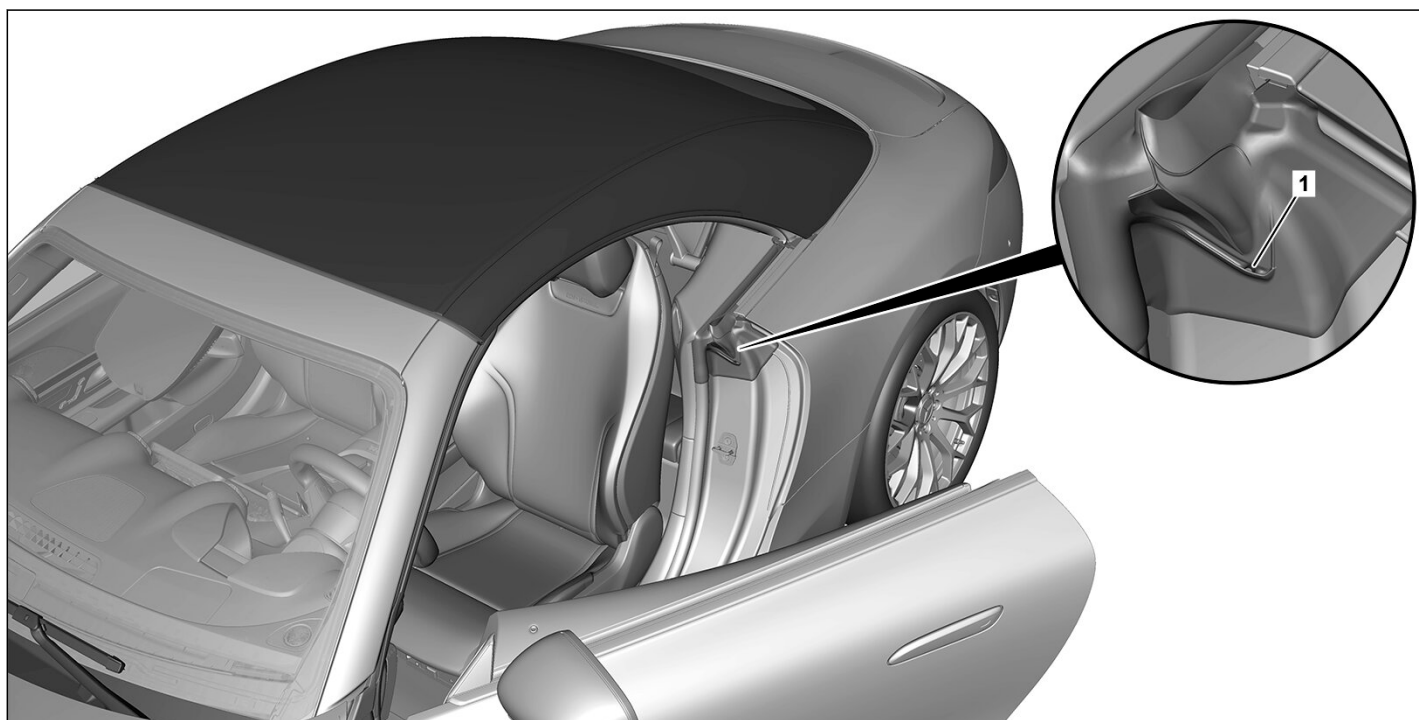


P77.30-A045-09

Dargestellt linke Fahrzeugseite an Typ 232.450



1 Wasserablauf B-Säule

Dargestellt Typ 232.450

2 Wasserabläufe Verdeck hinten

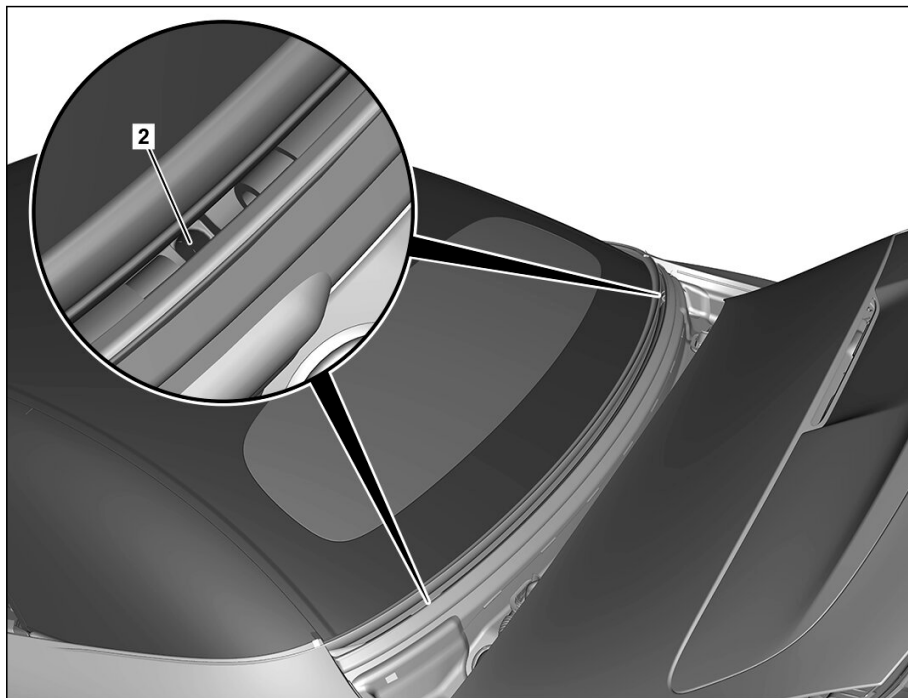

P77.30-A046-06

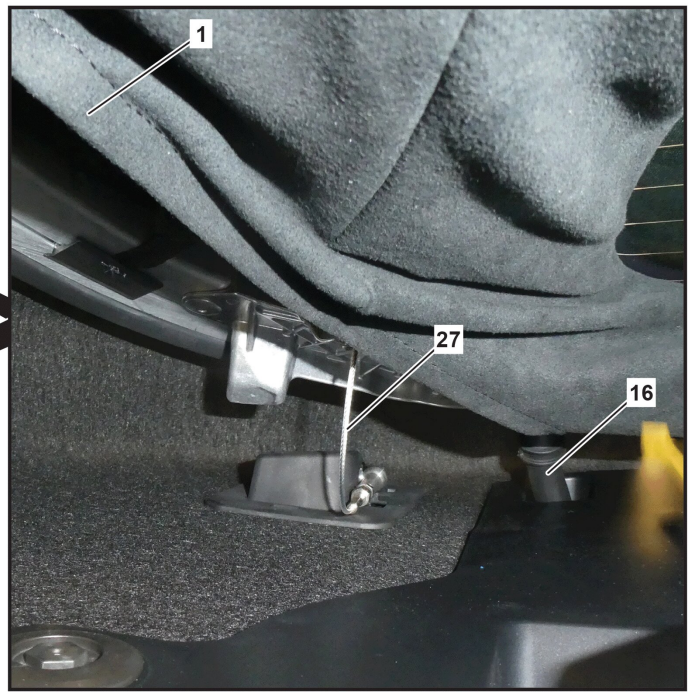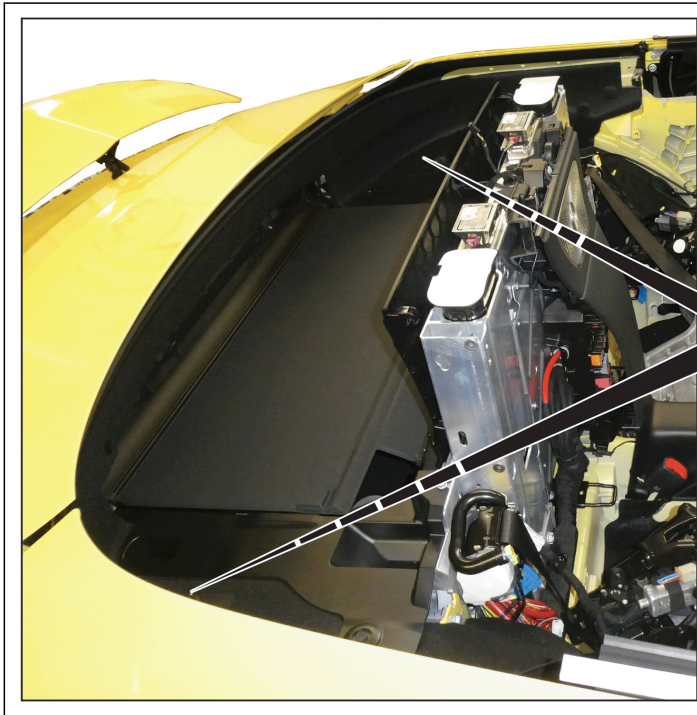


P77.30-A044-79

Dargestellt am Typ 232.4

1 Verdeck

16 Wasserablauf

27 Spannseil

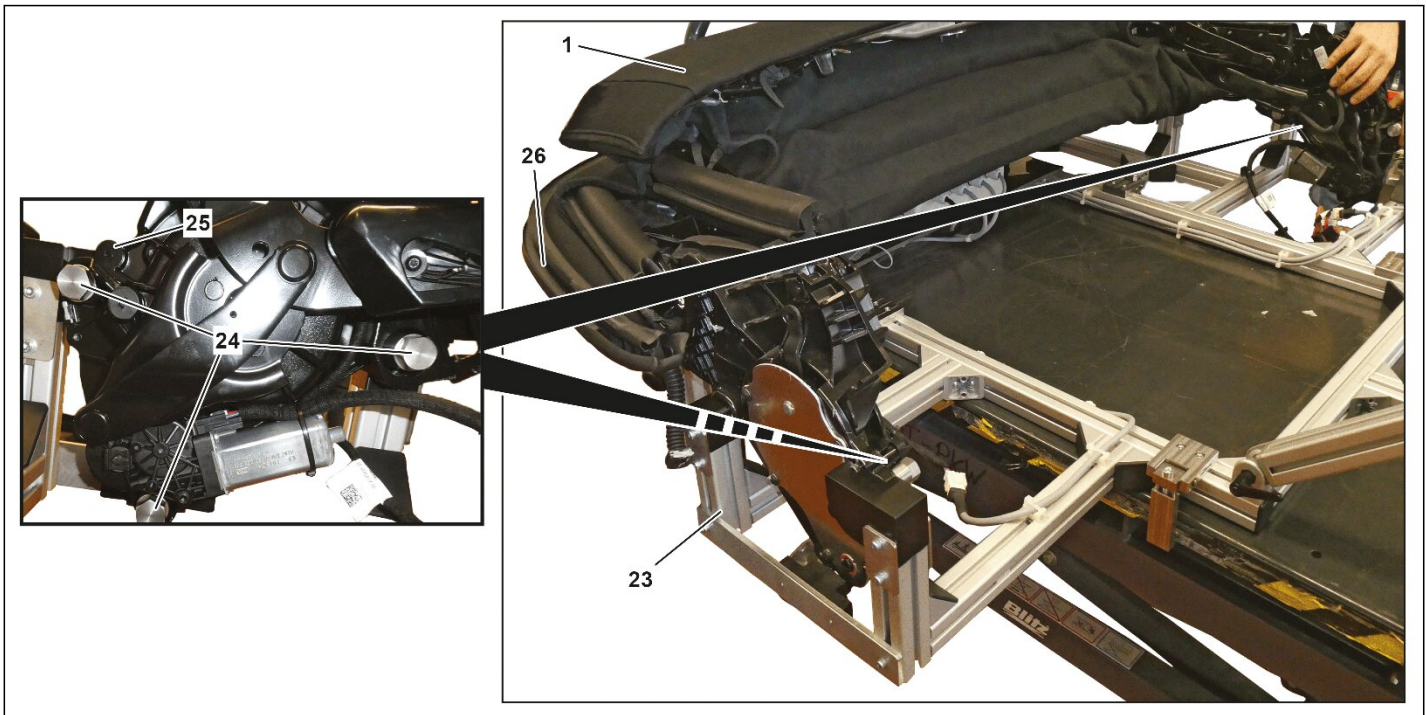

P77.30-A011-79

1 Verdeck

23 Montagebock


26 Dichtung

⚠ Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen, im Extremfall durch Abscheren von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Mechanik	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich der Mechanik befinden.	AS00.00-Z-0009-01A
⚠ Vorsicht	Verletzungsgefahr durch Schnitt- bzw. Schürfwunden an scharfkantigen Fahrzeugteilen	Bei Arbeiten an bzw. im Bereich von scharfen, unentgrateten Fahrzeugteilen stets Schutzhandschuhe tragen. Reparaturbleche entgraten.	AS00.00-Z-0017-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Hinweise zu HANDS-FREE ACCESS		AH80.61-P-0001-01A

Typ 232

Änderungshinweise

02.08.2022 Inhalt vollständig überarbeitet.

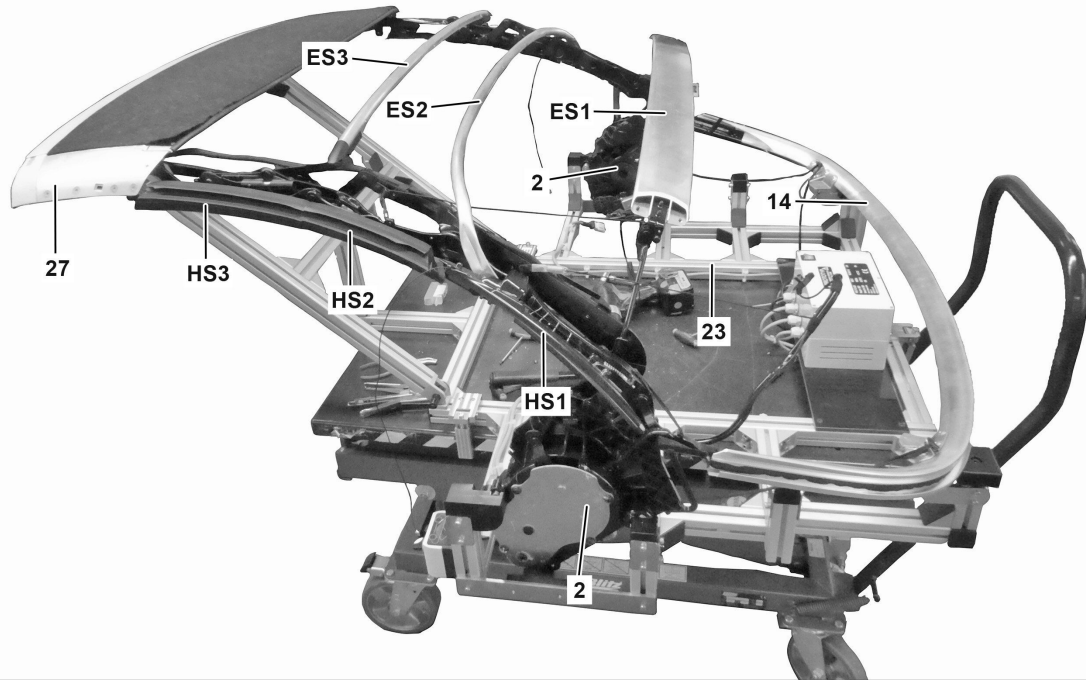


P77.30-A039-09

2 Verdecklager
14 Verdeckbügel
23 Montagebock
27 Dachkappe

ES1 Eckspiegel
ES2 Eckspiegel
ES3 Eckspiegel

HS1 Hauptsäule
HS2 Hauptsäule
HS3 Hauptsäule

Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen, im Extremfall durch Abscheren von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Mechanik	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich der Mechanik befinden.	AS00.00-Z-0009-01A
Vorsicht	Verletzungsgefahr durch Schnitt- bzw. Schürfwunden an scharfkantigen Fahrzeugteilen	Bei Arbeiten an bzw. im Bereich von scharfen, unentgrateten Fahrzeugteilen stets Schutzhandschuhe tragen. Reparaturbleche entgraten.	AS00.00-Z-0017-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Ausbauen		
1	Verdeck ausbauen.		AR77.30-P-1002SLY
2 	Montagebock (23) auf den Hubtisch positionieren und fixieren. 000 588 25 62 00 Hubtisch	Ein Helfer erforderlich.	WS01.00-P-0264A
3	Verdeck auf dem Montagebock (23) aufbauen.	Verdeck im Bereich der Endanschläge vorsichtig bewegen. Ansonsten kommt es zu Schäden am Verdeck und an den Anschlagpuffern. Verdeck im verriegelten Zustand nicht mehr bewegen. Ansonsten kommt es zu Schäden am Verdeck und am Montagebock (23). Verdeck kann mittels der Steuereinheit am Montagebock bewegt werden.	AR77.30-P-1002-03SLY
4	Dachverkleidung Verdeck vorn ausbauen.		AR77.30-P-1007SLY

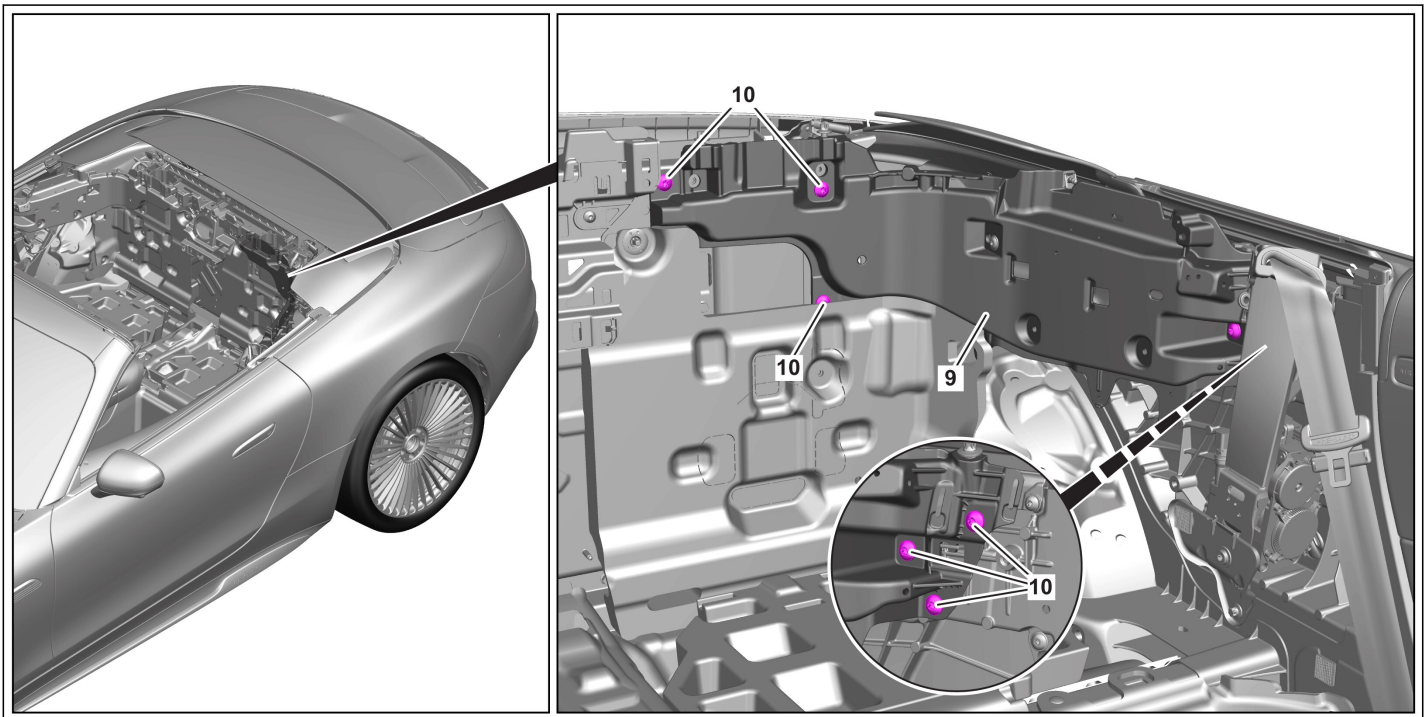

P77.33-A055-79

Dargestellt am Typ 232.9 an der linken Fahrzeugseite

9 Versteifung

10 Schrauben

Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen, im Extremfall durch Abscheren von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Mechanik	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich der Mechanik befinden.	AS00.00-Z-0009-01A
Vorsicht	Verletzungsgefahr durch Schnitt- bzw. Schürfwunden an scharfkantigen Fahrzeugteilen	Bei Arbeiten an bzw. im Bereich von scharfen, unentgrateten Fahrzeugteilen stets Schutzhandschuhe tragen. Reparaturbleche entgraten.	AS00.00-Z-0017-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Aus-, Einbauen		
1	Untere Verkleidung seitlich im Fond ausbauen.	Typ 232.4	
		Typ 232.4	AR68.30-P-4784SLY
2	Verkleidung Überrollbügel ausbauen.	Typ 232.4	AR68.30-P-1385SLY
3	Innere Seitenverkleidung im Fond ausbauen.	Typ 232.9	AR68.30-P-4789SLY
4	Masseleitung der 12-V-Bordnetzbatterie abklemmen.		AR54.10-P-0051SLY
5	Mutter (5) abbauen und elektrische Leitung (6) abnehmen.	Typ 232.4 Mutter, Fondsidebag-Einheit an Karosserie	BA91.60-P-1003-01S
Warnung	Verletzungsgefahr bei Prüf- und Instandsetzungsarbeiten im Zusammenhang mit pyrotechnischen Bauteilen	Pyrotechnische Bauteile keiner Temperatur über 100 °C bzw. 212 °F aussetzen. Bei Arbeiten an diesen Bauteilen Stromzufuhr unterbrechen.	AS91.00-Z-0008-01A
6	Elektrische Steckverbindung (7) entriegeln und trennen.	Typ 232.4 Einbau: Push-Pull-Push-Test durchführen. Demontagehebel	203 589 04 33 00
7	Elektrische Steckverbindung am Innenraumschutzsensor hinten links (B44/3) bzw. am Innenraumschutzsensor hinten rechts (B44/4) entriegeln und trennen.	Typ 232 mit Code 882 (Sensorik u. Sirene Einbruch- u. Diebstahlwarnanlage)	AR80.50-P-9836SLY
8	Elektrische Leitung (8) von der Versteifung (9) abbauen.	Typ 232.4	