



**Skoda Octavia 3**  
(2012-2020)




**Schaltpläne / Stromlaufpläne 11.2012 - 01.2017**


Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V

- A Batterie
- J519 Bordnetzsteuergerät
- SA Sicherungshalter A
- SA1 Sicherung 1 auf Sicherungshalter A
- SC Sicherungshalter C
- SC4 Sicherung 4 auf Sicherungshalter C
- SC34 Sicherung 34 auf Sicherungshalter C
- SC46 Sicherung 46 auf Sicherungshalter C
- T2a Steckverbindung, 2fach
- T3bg Steckverbindung, 3fach
- U11 Innensteckdose, 230 V, 110 V
- U13 Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V



- 639 Massepunkt an der A-Säule links
- B157 Plusverbindung 3 (15a) im Leitungsstrang Innenraum
- \* siehe gültigen Stromlaufplan für Motor

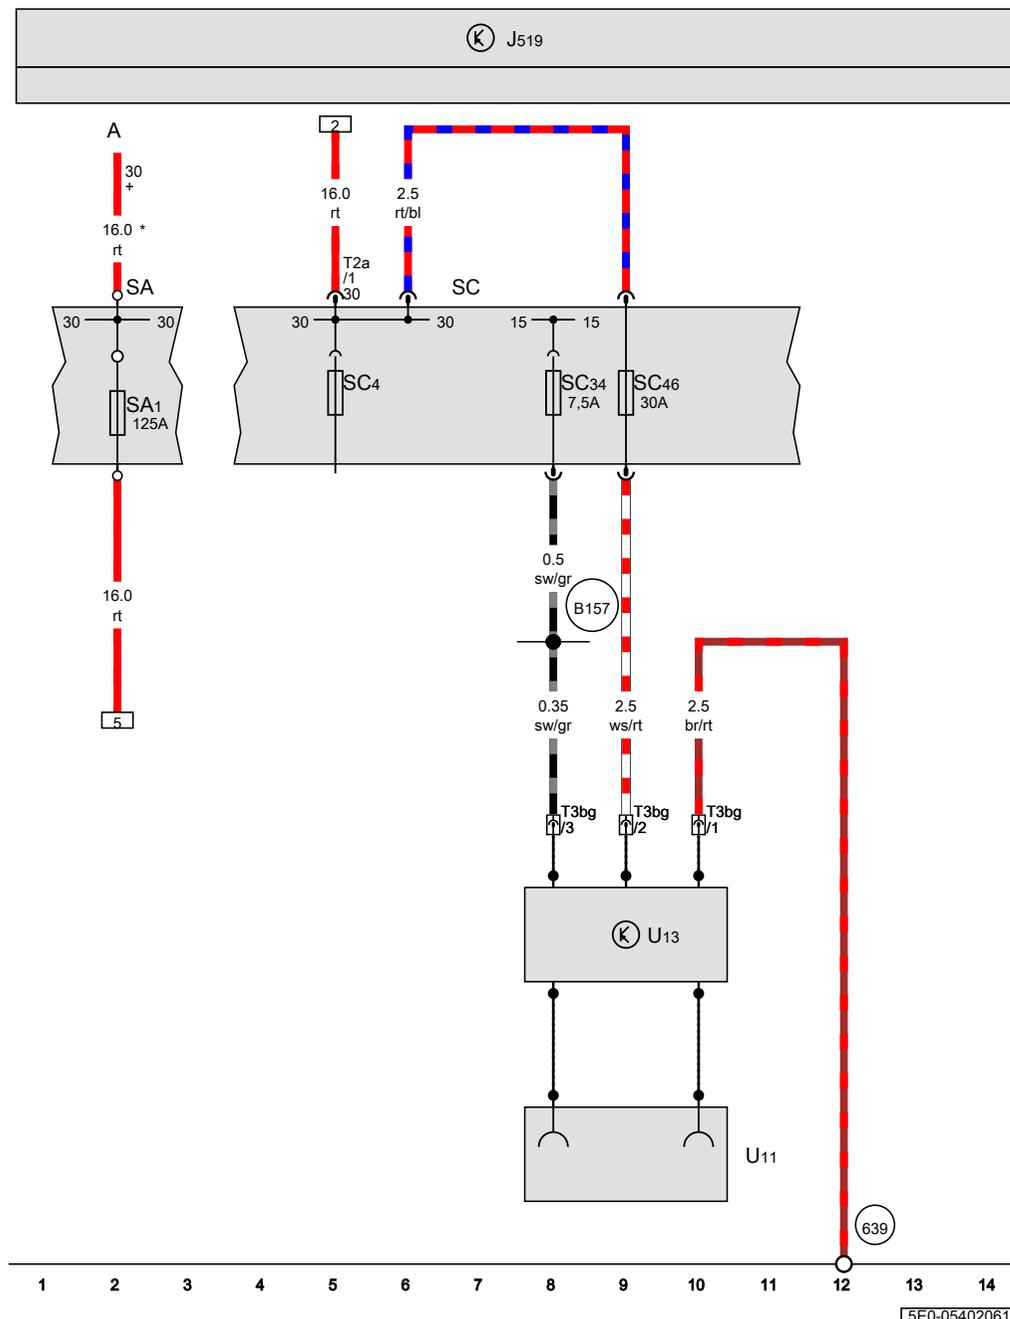

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

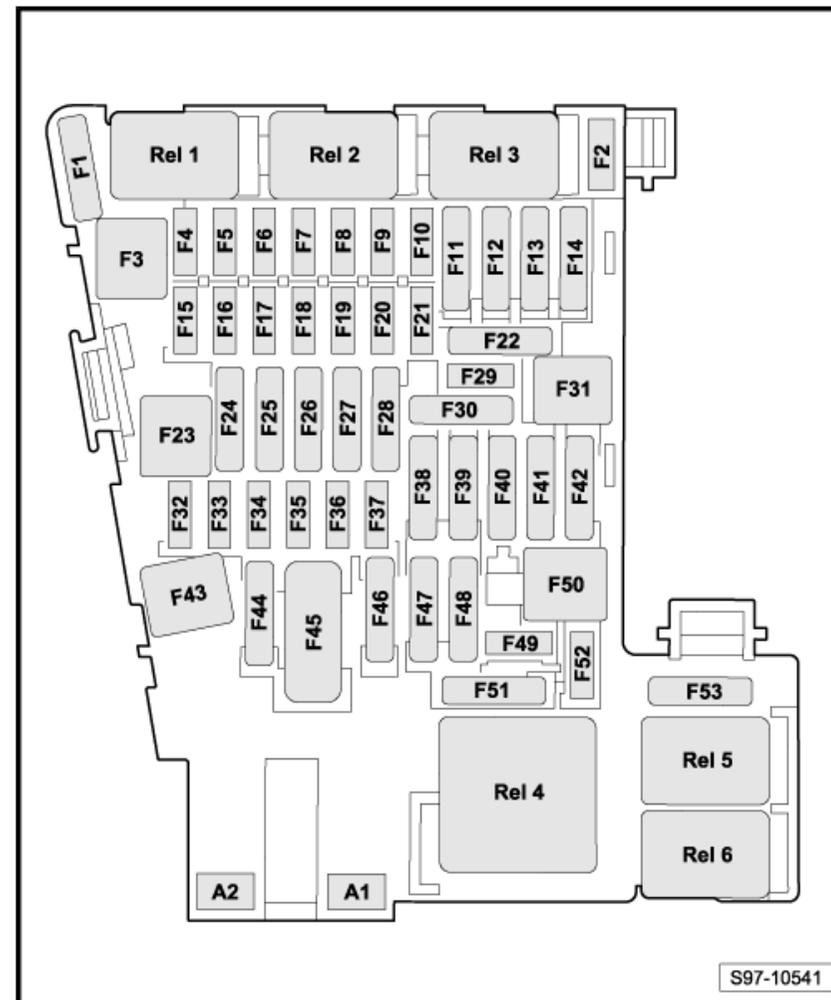


- Rel 1 - Relais für Gasabsperrentile -J908- (ab Mai 2014)
- Rel 2 -
- Rel 3 -
- Rel 4 - Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 -J329-
- Rel 5 - Relais für beheizbare Heckscheibe -J9-
- Rel 6 - Lastrelais -J790- (bis November 2013)  
nicht belegt (ab November 2013)

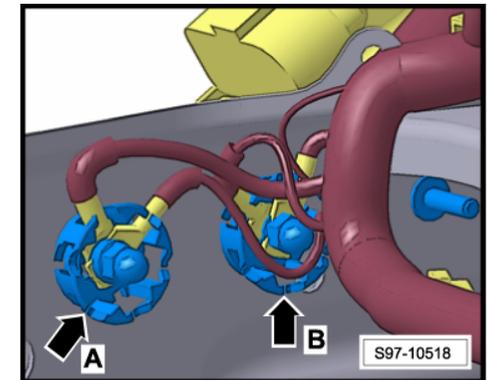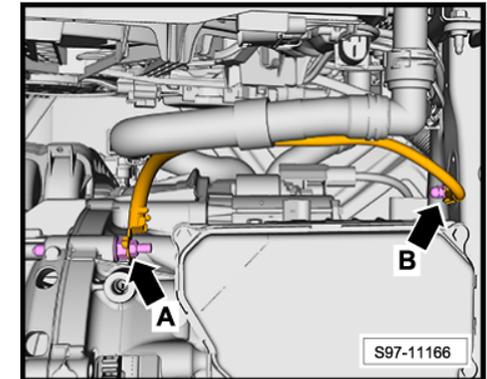


673 - Massepunkt 3 am Längsträger vorn links -Pfeil A-  
Anzugsdrehmoment: 9 Nm

1.3.1 Steckerbelegung, ab November 2012:

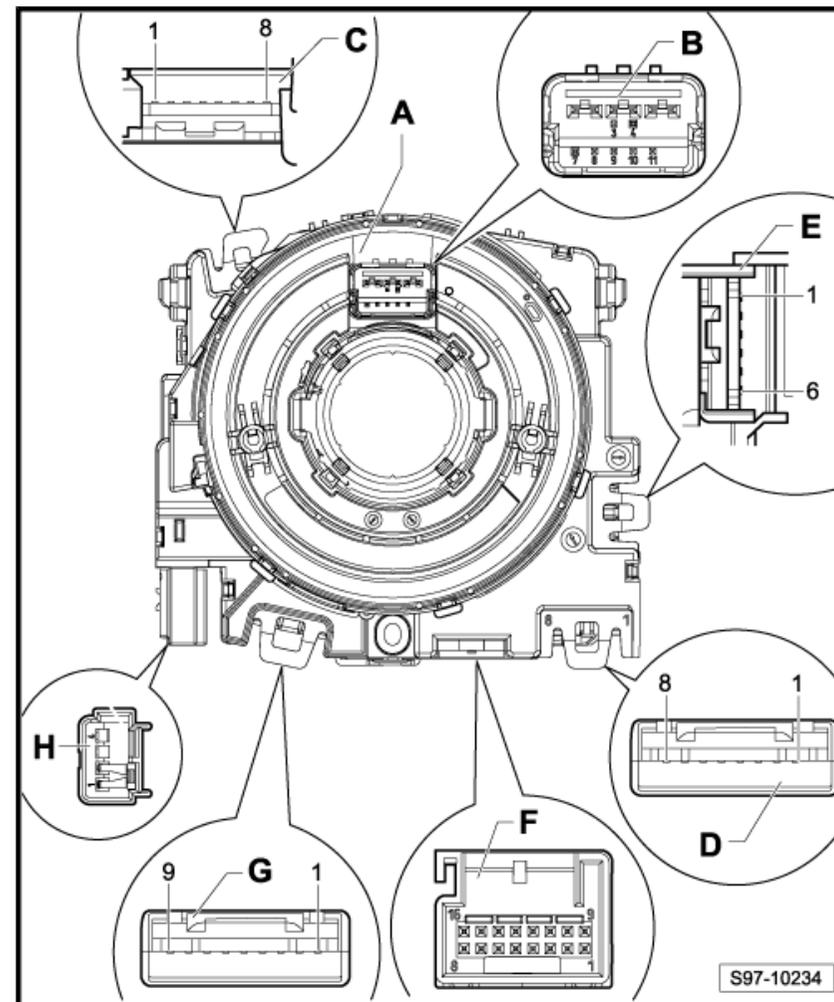


- A - Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-
- B - Steckverbindung, 12fach - T12a ⇒ [Seite 8](#)
- C - Steckverbindung, 8fach ⇒ [Seite 8](#)
- D - Steckverbindung, 8fach ⇒ [Seite 9](#)
- E - Steckverbindung, 6fach ⇒ [Seite 9](#)

1.6.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)

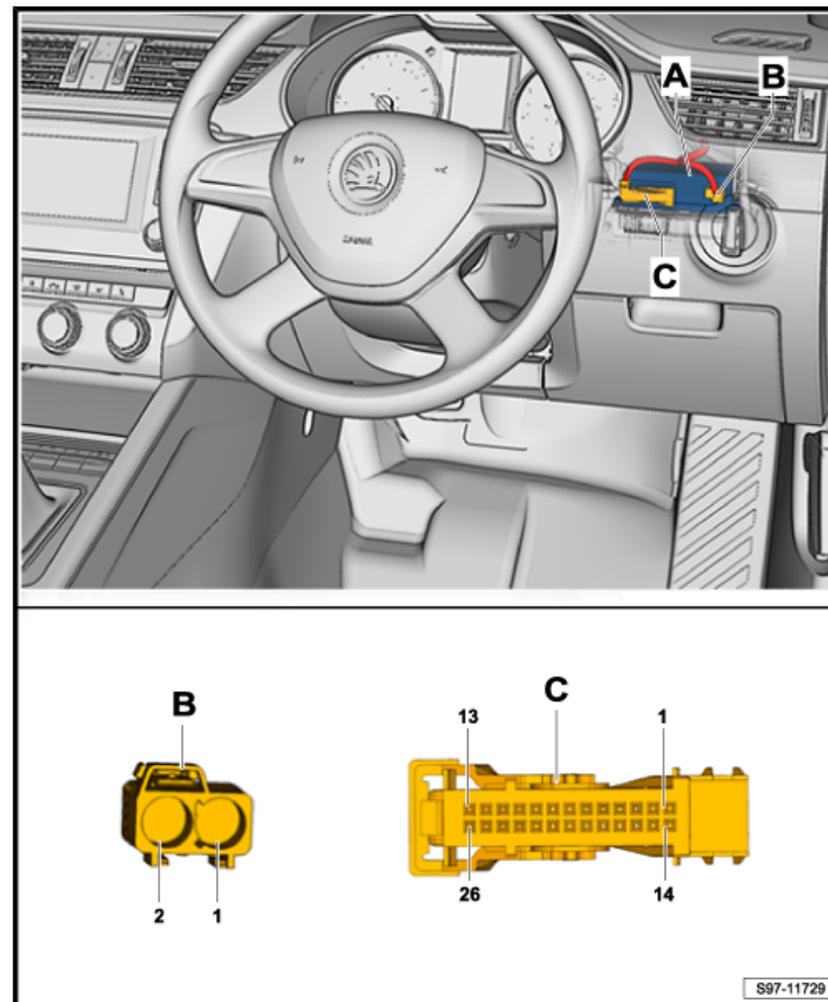

- A - Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-
- B - Steckverbindung, 2fach, am Leitungsstrang - T2aw
- C - Steckverbindung, 26fach, am Leitungsstrang - T26d

1.22.2 Einbauort

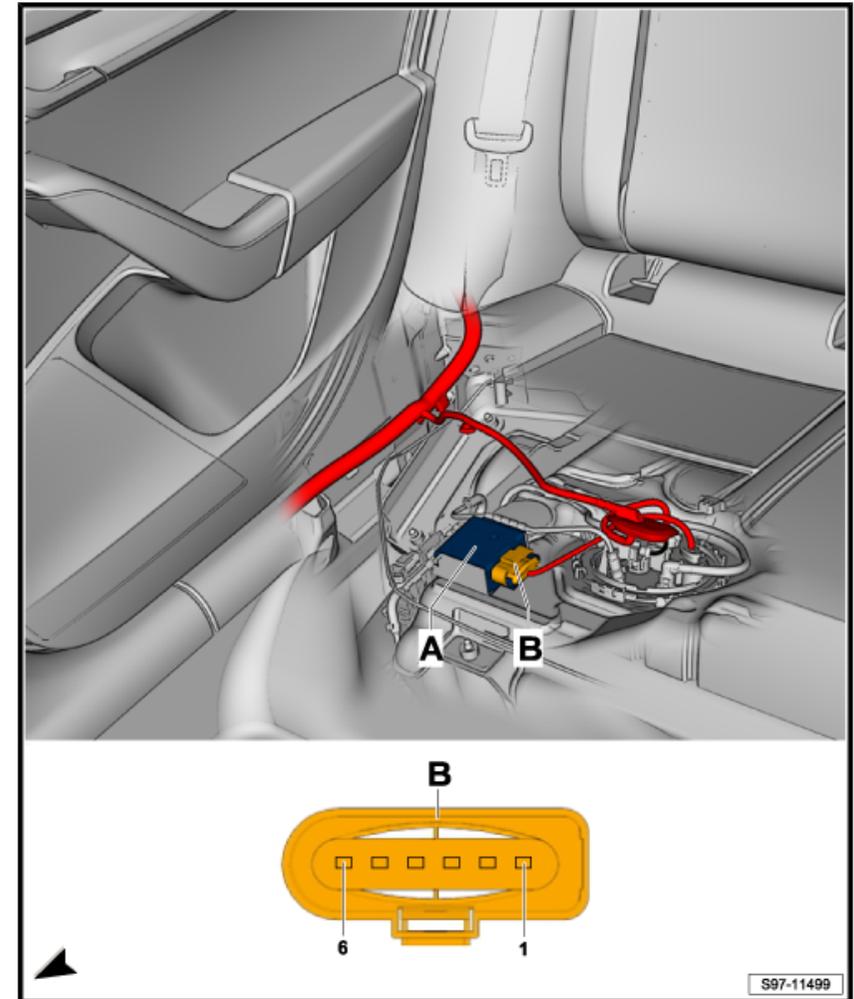

- A - Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-
- B - Steckverbindung, 6fach, am Leitungsstrang - T6m