




## VW Touareg 7L

(2002-2010)



**Stromlaufpläne / Schaltpläne ab 11.2006**

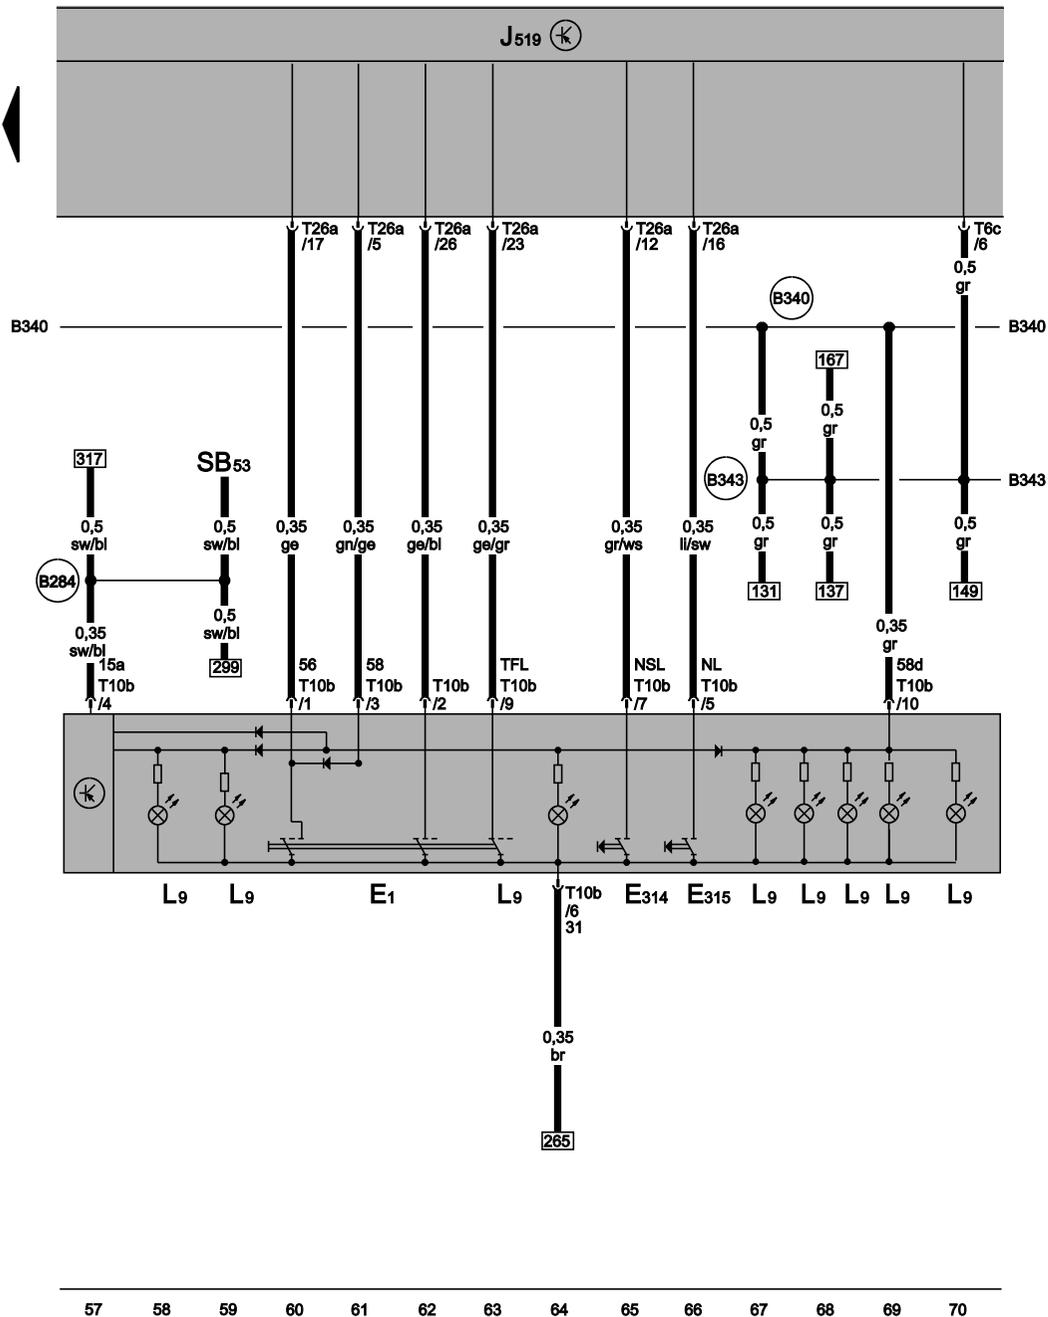

**Bordnetzsteuergerät, Lichtschalter, Taster für Nebelscheinwerfer, Taster für Nebelschlussleuchten, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung**

- E1 Lichtschalter
- E314 Taster für Nebelschlussleuchten
- E315 Taster für Nebelscheinwerfer
- J519 Bordnetzsteuergerät
- L9 Lampe für Lichtschalterbeleuchtung
- SB53 Sicherung 53 auf Sicherungshalter B, links
- T6c Steckverbindung, 6fach
- T10b Steckverbindung, 10fach
- T26a Steckverbindung, 26fach, weiss
- (B284) Plusverbindung 8 (15a) im Hauptleitungsstrang
- (B340) Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang
- (B343) Verbindung 4 (58d) im Hauptleitungsstrang

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

7L6-001060707

# 1 Massepunkte

## 1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum

644 - Massepunkt 4 im Motorraum rechts -1-

Einbauort ⇒ [Seite 2](#)

614 - Massepunkt 2 im Motorraum rechts -2-

Einbauort ⇒ [Seite 2](#)

13 - Massepunkt im Motorraum rechts -3-

Einbauort ⇒ [Seite 3](#)

18 - Massepunkt am Motorblock -4-

Einbauort ⇒ [Seite 3](#)

646 - Massepunkt 2 an der Spritzwand -5-

Einbauort ⇒ [Seite 4](#)

645 - Massepunkt 1 an der Spritzwand -6-

Einbauort ⇒ [Seite 4](#)

647 - Massepunkt 3 an der Spritzwand -7-

Einbauort ⇒ [Seite 3](#)

608 - Massepunkt im Wasserkasten Mitte -8-

Einbauort ⇒ [Seite 2](#)

601 - Massepunkt am Zylinderkopf links -9-

Einbauort ⇒ [Seite 4](#)

600 - Massepunkt am Zylinderkopf rechts -10-


Einbauort ⇒ [Seite 4](#)

12 - Massepunkt im Motorraum links -11-

Einbauort ⇒ [Seite 2](#)


640 - Massepunkt 2 im Motorraum links -12-

Einbauort ⇒ [Seite 4](#)

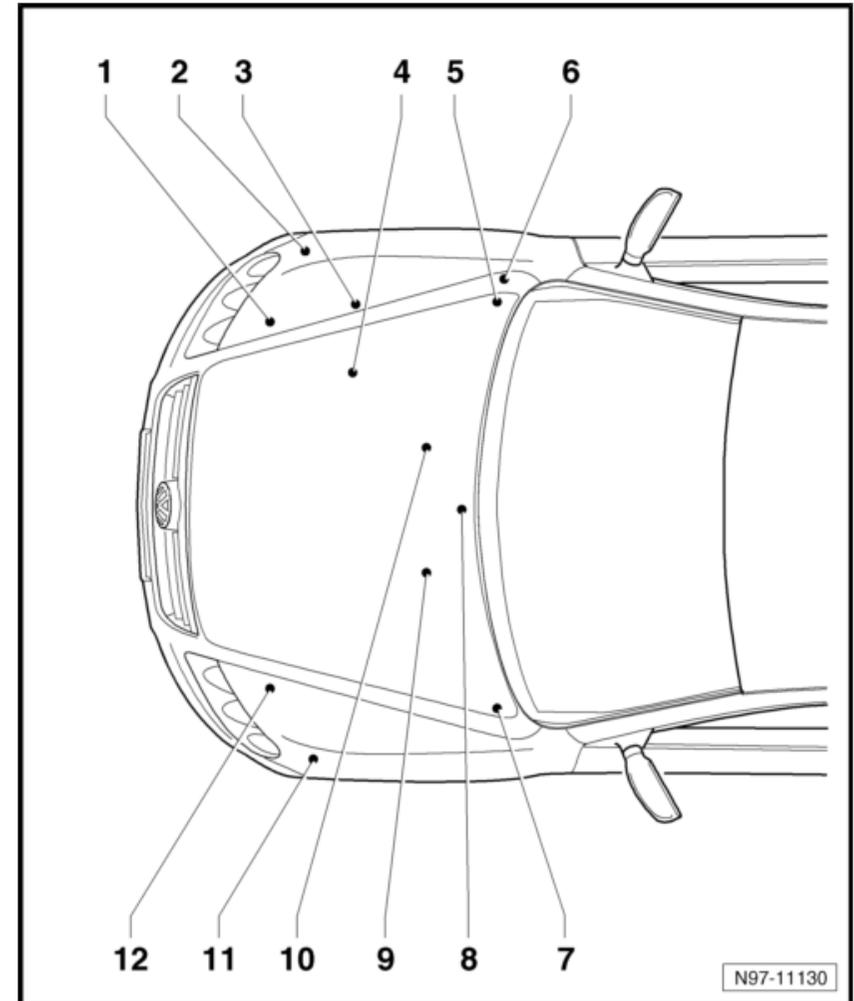


1.16.2 Steckverbindungen:

- A - Steckverbindung, 26fach , nicht belegt
- B - Steckverbindung, 6fach , nicht belegt
- C - Steckverbindung, 6fach , nicht belegt
- D - Steckverbindung, 6fach , nicht belegt
- E - Steckverbindung, 6fach , nicht belegt
- F - Steckverbindung, 6fach , nicht belegt
- G - Steckverbindung, 4fach -T4y-, schwarz
- H - Steckverbindung, 2fach , nicht belegt
- I - Steckverbindung, 18fach , nicht belegt
- J - Steckverbindung, 6fach , nicht belegt
- K - Steckverbindung, 6fach , nicht belegt
- L - Steckverbindung, 6fach , nicht belegt
- M - Steckverbindung, 6fach , nicht belegt
- N - Steckverbindung, 16fach -T16y-, schwarz

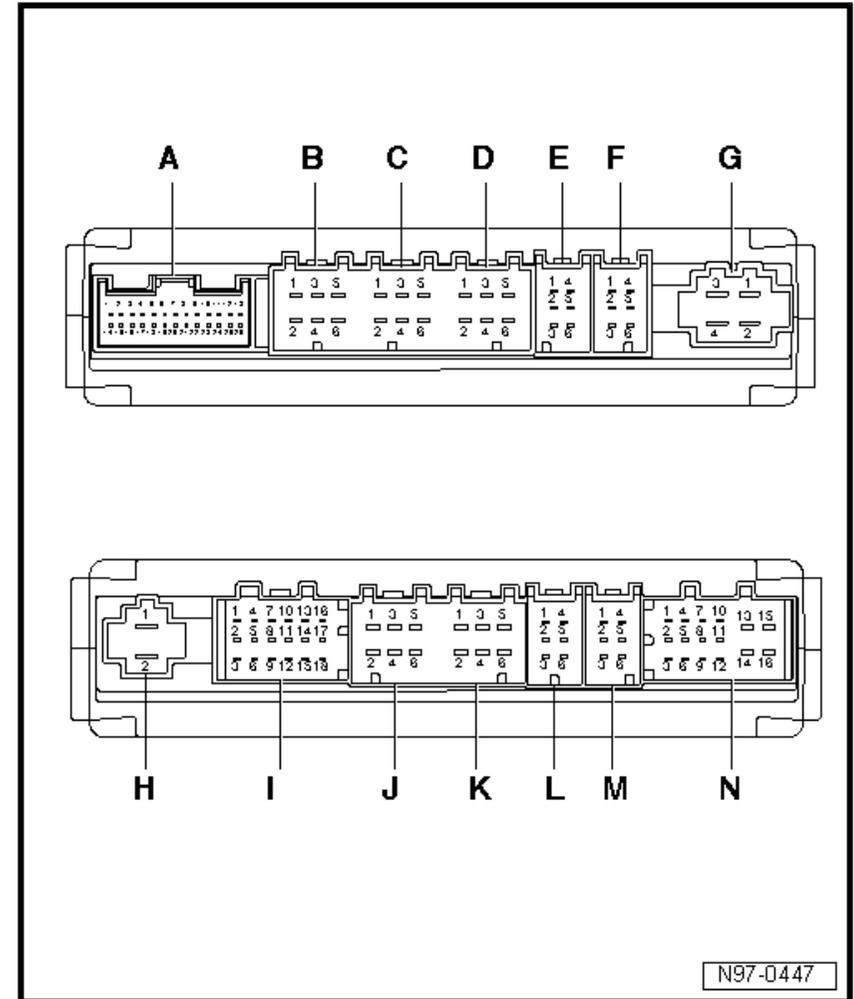


**1.3 Steckverbindung, 14fach, -T14-,  
schwarz**

Stoßfänger vorn rechts -Pfeil-

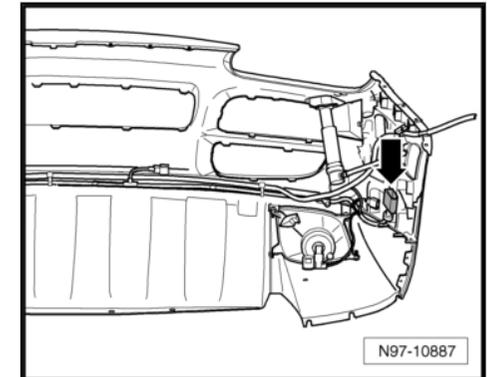

**1.4 Steckverbindung, 6fach -T6n-, schwarz**

Im Motorraum rechts -Pfeil-

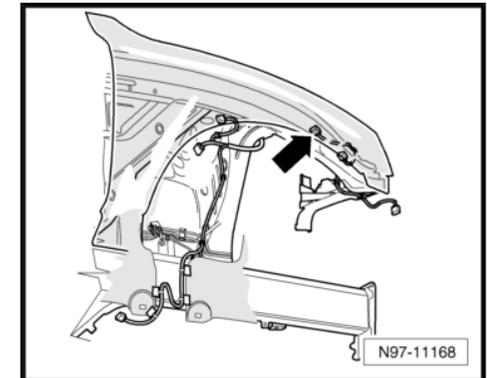

**1.5 Steckverbindung, 10fach -T10mb-,  
schwarz**

Im Motorraum rechts -Pfeil-

