



VW Transporter T5 (2003-2010)



Sonderausstattung innen Business Modelle



i Hinweis

Alle Kabelbinder und Dämmmaterialien, die beim Ausbau gelöst oder aufgeschnitten werden, sind beim Einbau an gleicher Stelle wieder anzubringen.


1.3 Endschalter des verstellbaren Sitzes links, 2. Sitzreihe -E550-

i Hinweis

Der Aus- und Einbau der Endschalter des verstellbaren Sitzes links, 2. Sitzreihe -E550- und Endschalter für verstellbaren Sitz rechts, 2. Sitzreihe -E559- ist identisch.

1.3.1 Ausbauen

- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

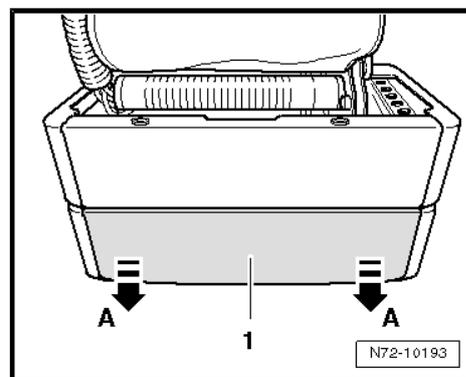


- Clipsen Sie die Verkleidung -1- in Pfeilrichtung -A- ab.

i Hinweis

- ◆ Nehmen Sie einen Spiegel zur Hilfe.
- ◆ An der Unterseite des Drehsitzgestells befindet sich der Endschalter des verstellbaren Sitzes links, 2. Sitzreihe -E550-

- Trennen Sie die Steckverbindungen zum Endschalter des verstellbaren Sitzes links, 2. Sitzreihe -E550- .
- Lösen Sie die Befestigungsschrauben und nehmen Sie den Endschalter des verstellbaren Sitzes links, 2. Sitzreihe -E550- vom Drehsitzgestell.

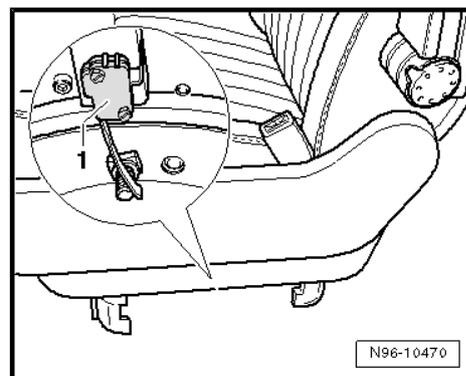

1.3.2 Einbauen:

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist folgendes zu beachten:




70 – Verkleidungen/Dämpfungen

1 Dachverkleidungen



1.1 Formhimmel Fahrgastraum aus- und einbauen

1.1.1 Ausbauen

- Fahren Sie den Monitor -1- bis zum Endanschlag aus.
- Nehmen Sie die Abdeckung -2- in Pfeilrichtung heraus.

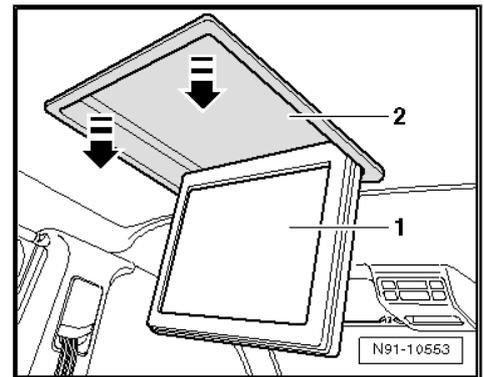

- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus.
- Fahren Sie den Monitor etwas ein und nehmen Sie den Monitorrahmen ab, danach den Monitor bis zum Anschlag einfahren.
- Bauen Sie die Innenleuchten, Mitte, aus ⇒ Rep.-Gr. 96 .
- Bauen Sie die Innenleuchten, hinten, aus ⇒ Rep.-Gr. 96 .
- Bauen Sie die Haltegriffe (Säulen B) aus ⇒ Rep.-Gr. 70 .
- Bauen Sie die Verkleidungen Säulen B, oben, aus (die Gurtendbeschläge müssen nicht demontiert werden) ⇒ Rep.-Gr. 70 .
- Bauen Sie die Verkleidungen Säulen C, oben, aus ⇒ Rep.-Gr. 70 .
- Bauen Sie die Verkleidungen Säulen D, oben, aus ⇒ Rep.-Gr. 70 .
- Drehen Sie die Schrauben -1- aus den Kleiderhaken und bauen Sie die Dachabschlussleiste aus ⇒ Rep.-Gr. 70 .

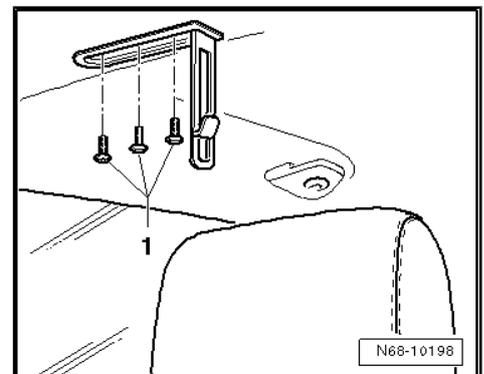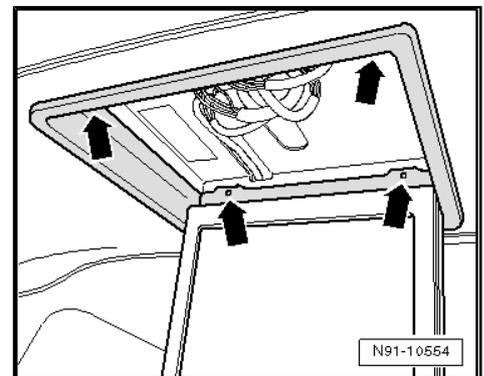




- Hebeln Sie, mit dem Demontagekeil -3409-, die Zierblende -1- aus den Aufnahmen in der Seitenwandverkleidung heraus.
- Ziehen Sie den Entriegelungsknopf -3- ab.




Hinweis

Die Blende vom Faxgerät ist geklebt.

- Ziehen Sie die Blende -2- vom Faxgerät vorsichtig in Pfeilrichtung ab.

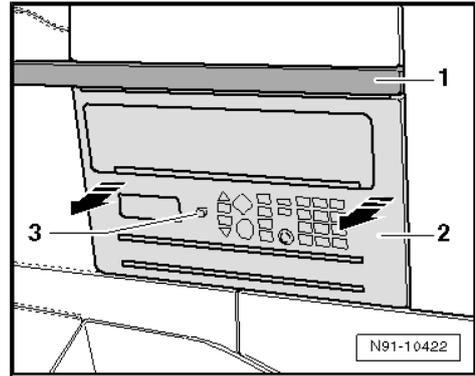

- Entriegeln Sie das Papierfach mit einem geeigneten Schraubendreher und nehmen Sie die Papierrolle aus dem Faxgerät.

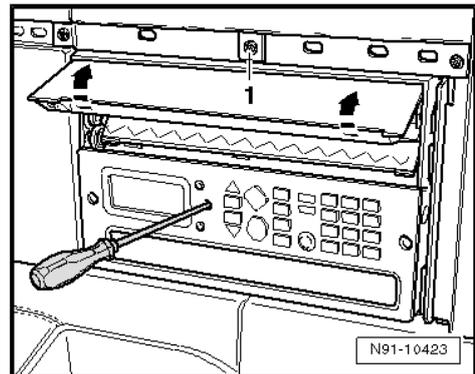

- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus.
- Faxgerät von rechts -Pfeilrichtung- aus der Seitenwand herausnehmen.

