




VW Sharan 7N
(2010-2021)



Schaltpläne / Stromlaufpläne ab 05.2010

Kontaktschalter für Motorhaube, Relais für Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe

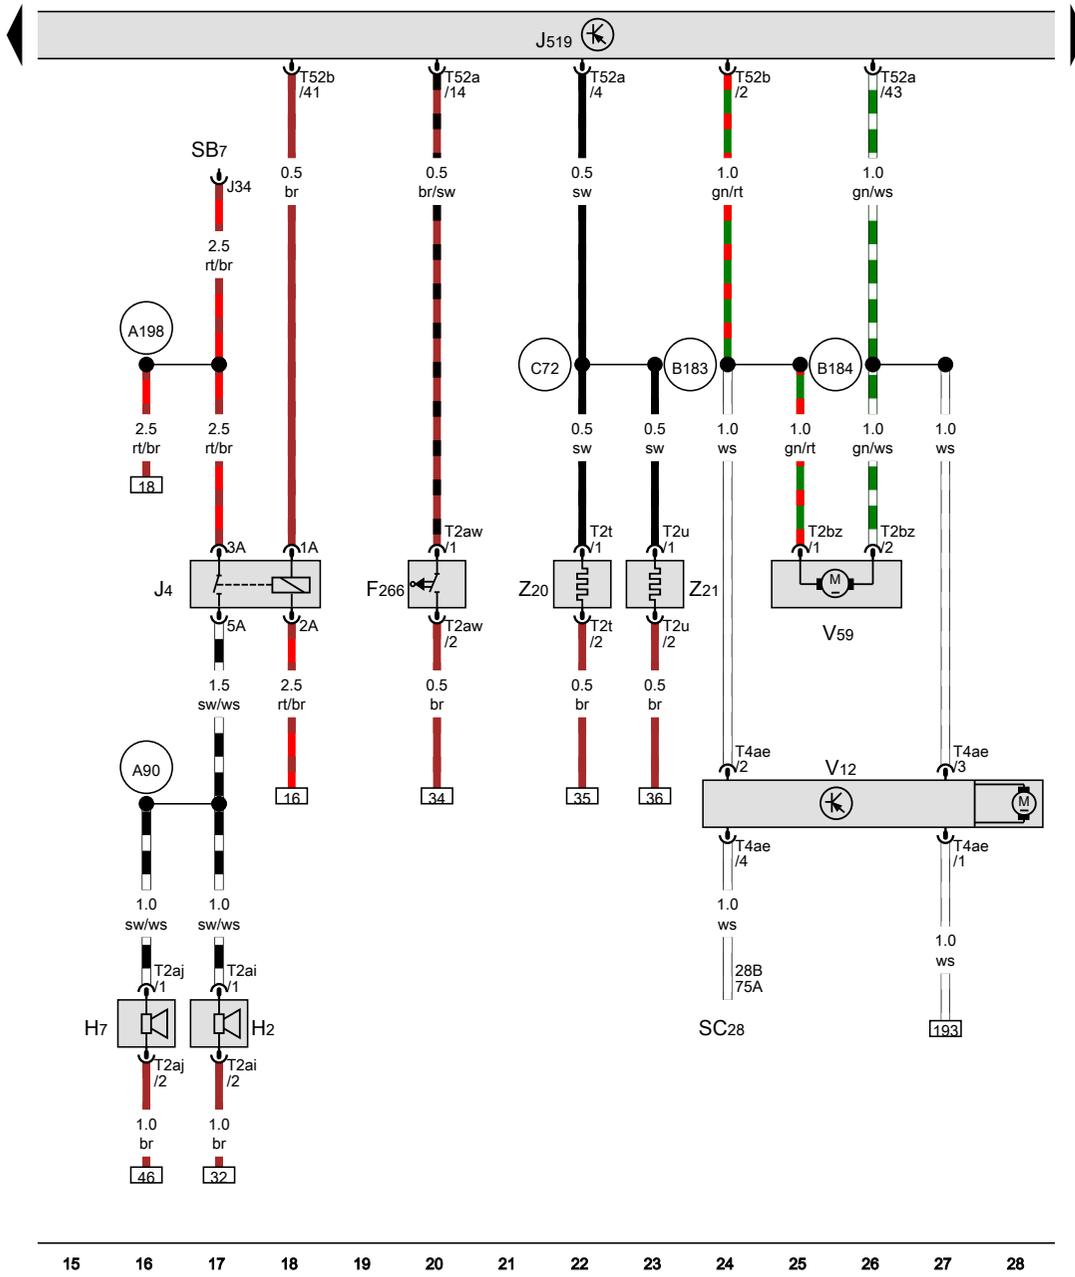

- F266 Kontaktschalter für Motorhaube
- H2 Hochtonhorn
- H7 Tieftonhorn
- J4 Relais für Doppeltonhorn
- J519 Bordnetzsteuergerät
- SB7 Sicherung 7 auf Sicherungshalter B
- SC28 Sicherung 28 auf Sicherungshalter C
- T2ai Steckverbindung, 2fach
- T2aj Steckverbindung, 2fach
- T2aw Steckverbindung, 2fach
- T2bz Steckverbindung, 2fach
- T2t Steckverbindung, 2fach
- T2u Steckverbindung, 2fach
- T4ae Steckverbindung, 4fach
- T52a Steckverbindung, 52fach
- T52b Steckverbindung, 52fach
- V12 Motor für Heckscheibenwischer
- V59 Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe
- Z20 Heizwiderstand für Spritzdüse links
- Z21 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts
- A90 Verbindung (Doppeltonhorn) im Schalttafelleitungsstrang
- A198 Plusverbindung 6 (30a) im Schalttafelleitungsstrang
- B183 Verbindung 1 (Scheibenwaschpumpe) im Leitungsstrang Innenraum
- B184 Verbindung 2 (Scheibenwaschpumpe) im Leitungsstrang Innenraum
- C72 Plusverbindung im Leitungsstrang beheizbare Spritzdüse

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

1.10.2 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891- , ab Mai 2015

1 - Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-


Einbauort:

- in der Nähe des Reduktionsmitteleinfüllstutzens

Steckverbindungen:

- A- Steckverbindung, 5fach -T5h-
- B- Steckverbindung, 4fach -T4aq-


Zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

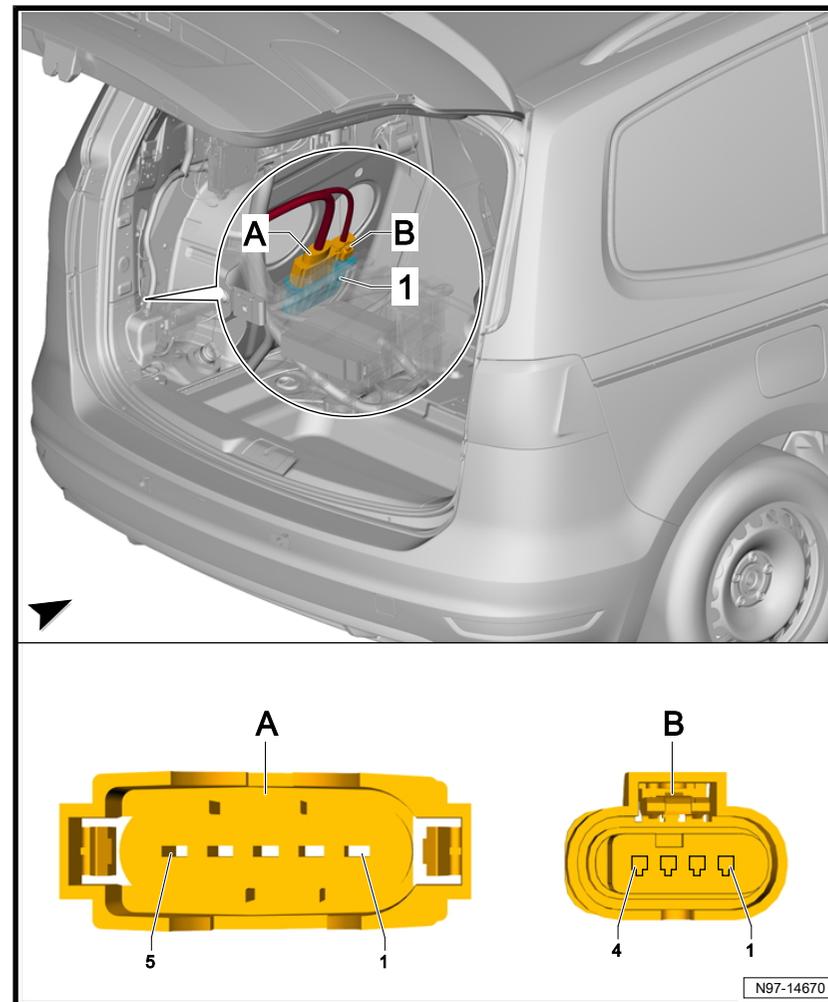

1 Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen

1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen


- 1 - Steckverbindung Frontscheibenheizung, Beifahrerseite -T1f-
 Einbauort ⇒ [Seite 3](#)
- 2 -
 Kupplungsstation unter der Schalttafel im Fußraum Beifahrerseite, -T10f- , -T17-
 Einbauort ⇒ [Seite 3](#)
- 3 - Kupplungsstation an der A-Säule Beifahrerseite, -T28a-
 Einbauort ⇒ [Seite 3](#)
- 4 -
 Kupplungsstation Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn -E461- , -T18- , -T18a-
 Einbauort ⇒ [Seite 4](#)
- 5 - Kupplungsstation Sitzlehnenverstellung in der Sitzwanne, Beifahrersitz, -T6f-
 Einbauort ⇒ [Seite 4](#)
- 6 -
 Kupplungsstation Sitz Beifahrerseite, -T10b- , -T2e- , -T3bd- , -T2gh-
 Einbauort ⇒ [Seite 4](#)
- 7 -
 Kupplungsstation Schiebetür an der C-Säule unten Beifahrerseite, -T11a- , -T2c-
 Einbauort ⇒ [Seite 5](#)
- 8 - Kupplungsstation Tank, -T8b-
 Einbauort ⇒ [Seite 5](#)
- 9 -
 Kupplungsstation der Rückfahrkamera im Heckdeckel, -T2el- , -T2eo-
 Einbauort ⇒ [Seite 5](#)
- 10 - Kupplungsstation Stoßfänger hinten, -T10d-
 Einbauort ⇒ [Seite 6](#)
- 11 -
 Kupplungsstation am Reduktionsmitteltank, -T8l- , -T14d-
 Einbauort ⇒ [Seite 6](#)
- 12 - Kupplungsstation Anhängerbetrieb, -T8c-
 Einbauort ⇒ [Seite 6](#)

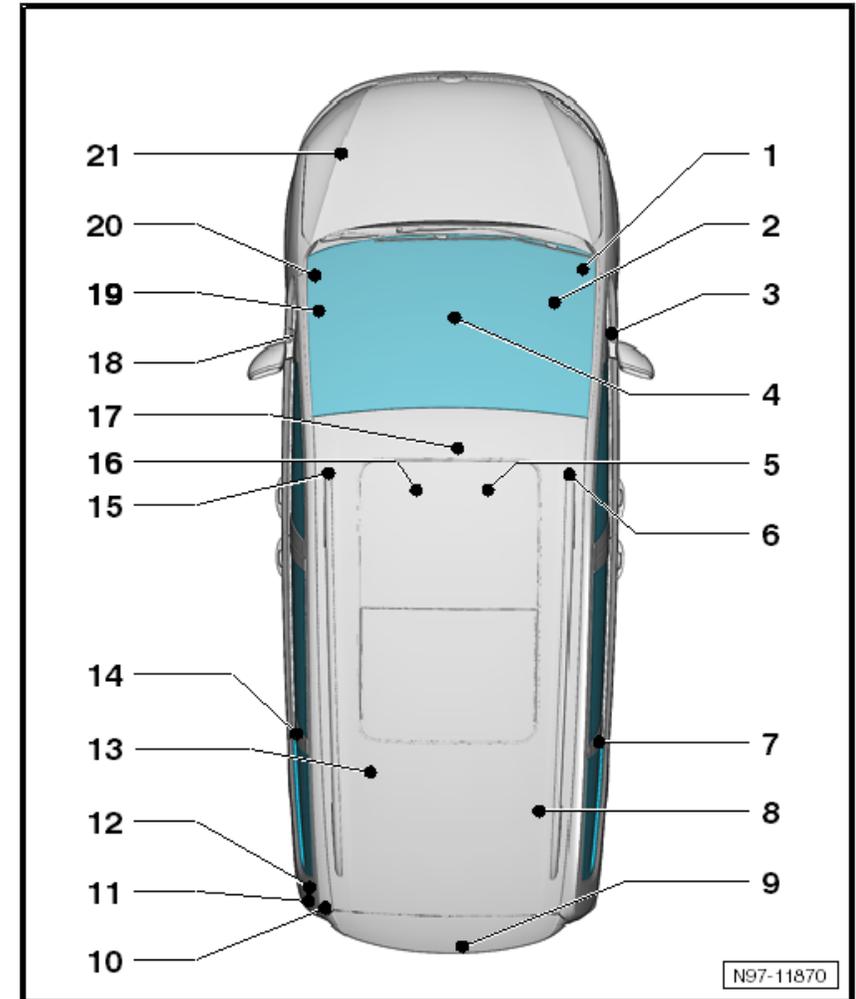

1.2 Steckverbindung Frontscheibenheizung, Beifahrerseite

A - Steckverbindung, 1fach -T1f-

Zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

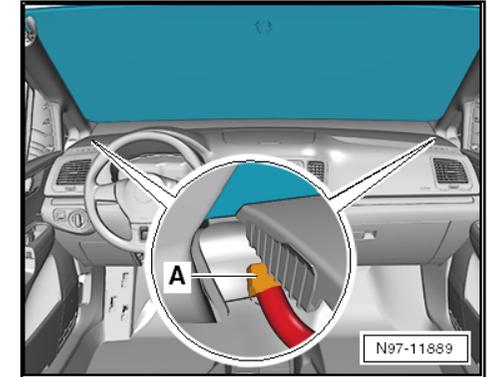


1.3 Kupplungsstation unter der Schalttafel im Fußraum Beifahrerseite

A - Steckverbindung, 10fach -T10f- , bei Climatic

A - Steckverbindung, 17fach -T17- , bei Climatronic


Zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

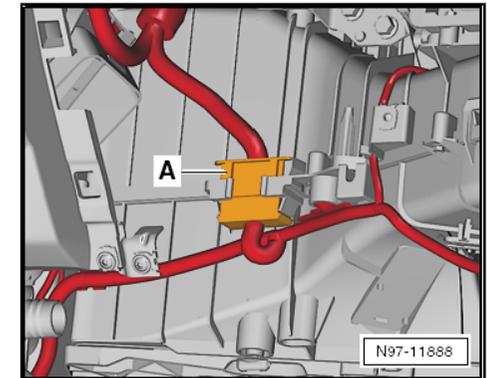


1.4 Kupplungsstation an der A-Säule Beifahrerseite

A - Steckverbindung, 28fach -T28a-

Zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

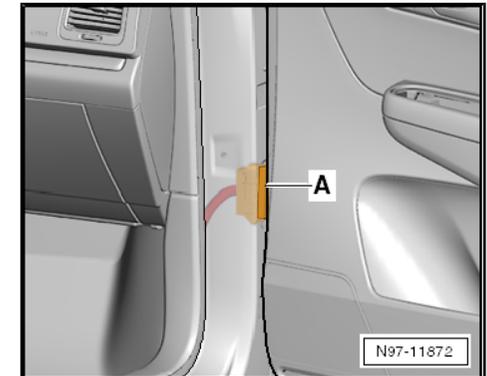

- A - Kupplungsstation Motor 2, Steckverbindung, 10fach -T10e-
- B - Kupplungsstation Crashsensor für Frontairbag -G190- , Steckverbindung, 2fach -T2ib-
- C - Kupplungsstation Kontaktschalter für Motorhaube -F266- , Steckverbindung, 2fach -T2f-
- D - Kupplungsstation Lenkung, Steckverbindung, 6fach -T6g-
- E - Kupplungsstation Steuergerät für Abstandsregelung -J428- , Steckverbindung, 8fach -T8ae-
- F - Kupplungsstation Stoßfänger vorn, Steckverbindung, 10fach -T10c-
- G - Kupplungsstation Motor 1, Steckverbindung, 14fach -T14b-
- H - Kupplungsstation Generator, Klimaanlage
- Steckverbindung, 4fach -T4bv- 1)
- Steckverbindung, 8fach -T8d- 1)
- 1) - je nach Ausstattung

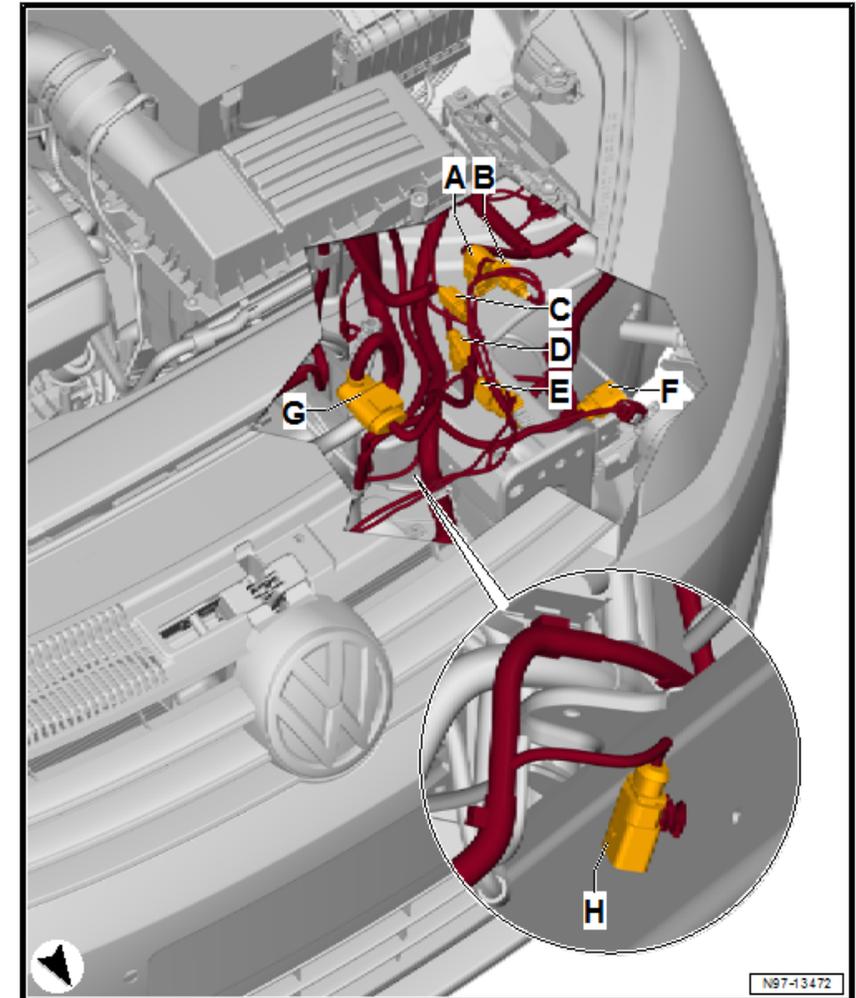

Zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)