




Seat Leon ST KL8
(2020 >)



Schaltpläne / Stromlaufpläne ab 03.2020

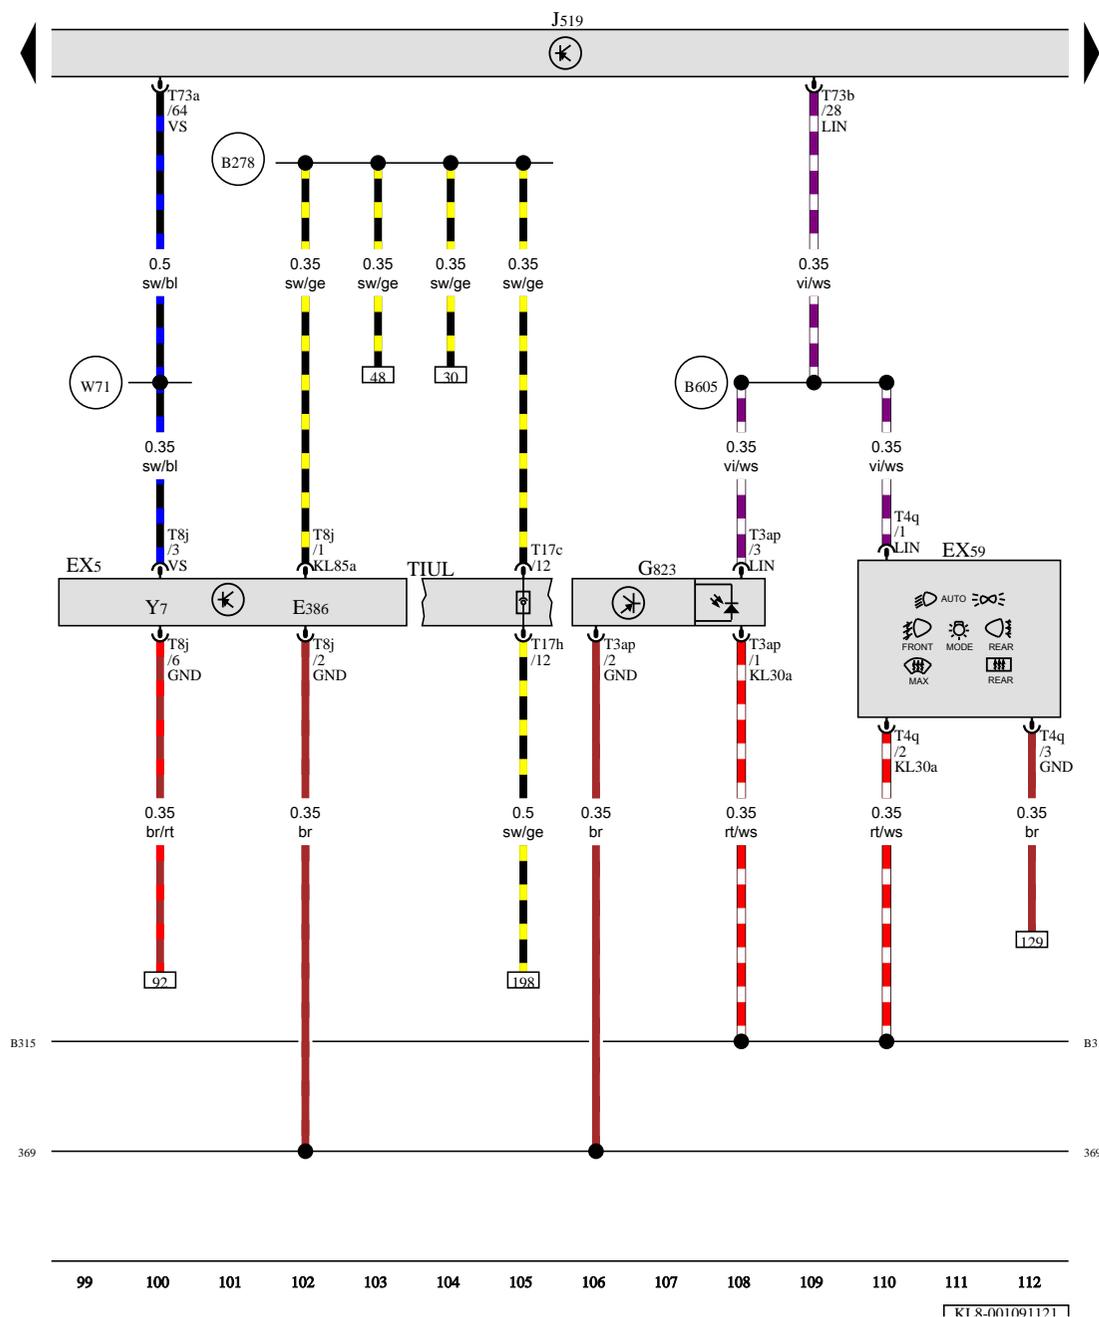

Innenspiegel, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät

- EX5 Innenspiegel
- EX59 Bedienungseinheit für Beleuchtung
- E386 Taster für abblendbaren Innenspiegel
- G823 Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung
- J519 Bordnetzsteuergerät
- T3ap Steckverbindung, 3-fach, schwarz
- T4q Steckverbindung, 4-fach, rot
- T8j Steckverbindung, 8-fach, schwarz
- T17c Steckverbindung, 17-fach, rot
- T17h Steckverbindung, 17-fach, rot
- T73a Steckverbindung, 73-fach, schwarz
- T73b Steckverbindung, 73-fach, schwarz
- TIUL Koppelstelle im Innenraum unten links
- Y7 automatisch abblendbarer Innenspiegel

- 369 Masseverbindung 4 im Hauptleitungsstrang
- B278 Plusverbindung 2 (15a) im Hauptleitungsstrang
- B315 Plusverbindung 1 (30a) im Hauptleitungsstrang
- B605 Verbindung 1 im Leitungsstrang Innenraum
- W71 Verbindung (Rückfahrlicht) im Leitungsstrang hinten

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 rt = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 vi = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa

12 - Massepunkt im Motorraum links


- A - Anzugsdrehmoment 9 Nm
- B - Anzugsdrehmoment 20 Nm

671 - Massepunkt 1 am Längsträger vorn links

- Anzugsdrehmoment 9 Nm

672 - Massepunkt 2 am Längsträger vorn links

- Anzugsdrehmoment 9 Nm

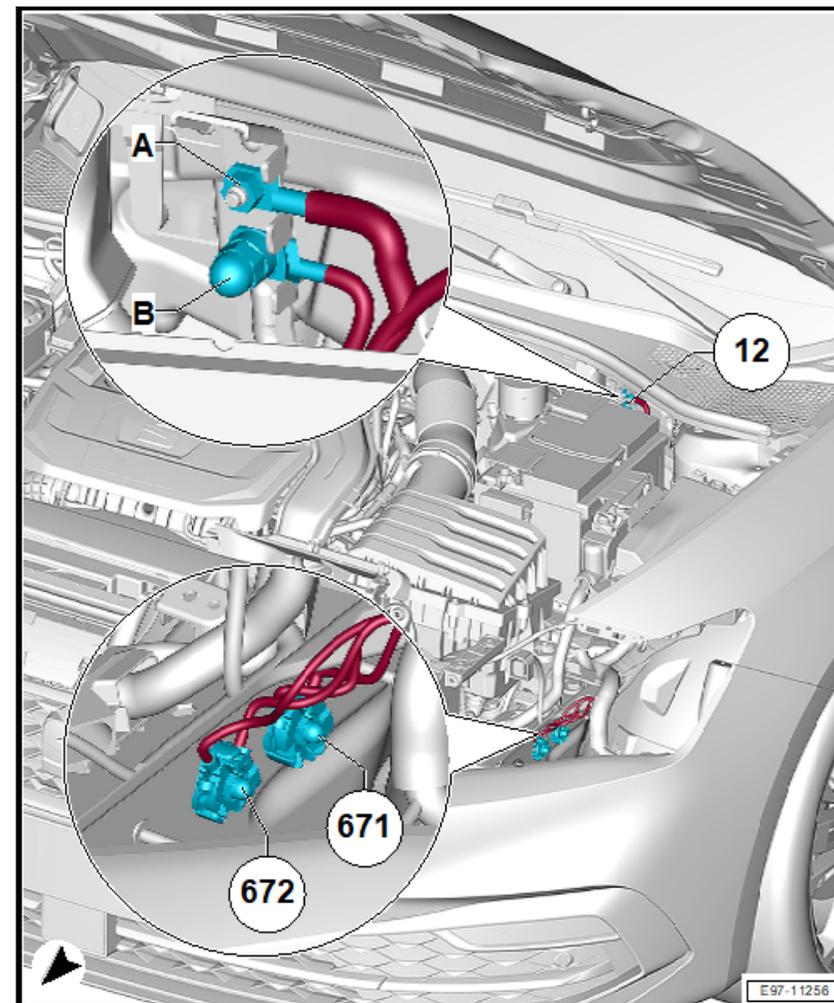

Zurück zur Übersicht ⇒ [1](#), [Seite 1](#)

1.1.2 Vorderseite, zusätzliche Massepunkte für Fahrzeuge mit Hybrid-System

Zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)


1.19.3 Doppelkupplungsgetriebe, ODD




Hinweis

für Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe, ODD


- 1 - Differenzdruckgeber für Partikelfilter -G1037-
 - Je nach Ausstattung
- 2 - Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-
- 3 - Kühlmittelventil für Getriebe -N488-
- 4 - Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-
- 5 - Pumpe für Kühlmittelumlauf vor Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -V508-
- 6 - Temperaturregeber nach Fahrmotor für Elektroantrieb -G788-

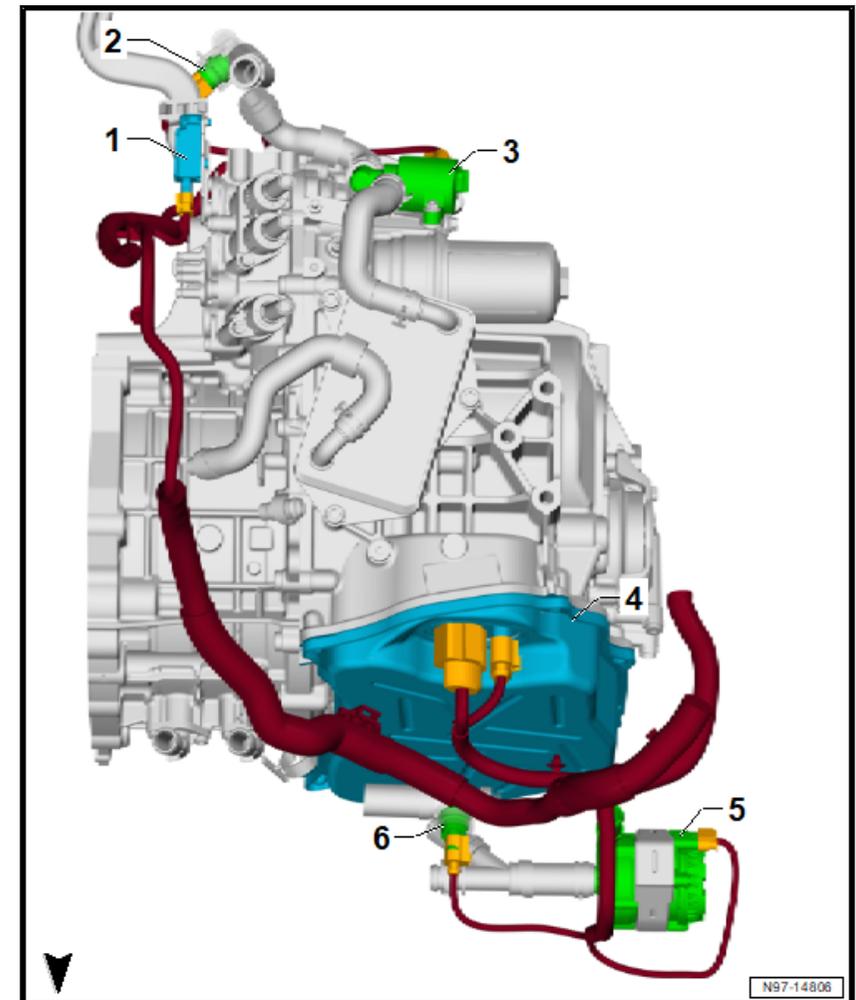

- A - Steckverbindung, 17fach -T17e- grau**
 - Für Fahrzeuge mit Rechtslenkung
 - Lage für Fahrzeuge mit Linkslenkung ⇒ [Pos. C \(Seite 10\)](#)
- B - Steckverbindung, 16fach -T16a-, schwarz**
 - Für Fahrzeuge mit Rechtslenkung
 - Lage für Fahrzeuge mit Linkslenkung ⇒ [Pos. E \(Seite 10\)](#)
- C - Steckverbindung, 17fach -T17d-, blau**
 - Für Fahrzeuge mit Rechtslenkung
 - Lage für Fahrzeuge mit Linkslenkung ⇒ [Pos. G \(Seite 10\)](#)
- D - Steckverbindung, 17fach -T17c-, rot**
 - Für Fahrzeuge mit Rechtslenkung
 - Lage für Fahrzeuge mit Linkslenkung ⇒ [Pos. F \(Seite 10\)](#)
- F - Steckverbindung, 17fach -T17b-, braun**
 - Für Fahrzeuge mit Rechtslenkung
 - Lage für Fahrzeuge mit Linkslenkung ⇒ [Pos. D \(Seite 10\)](#)
- G - Steckverbindung, 17fach -T17a-, schwarz**
 - Für Fahrzeuge mit Rechtslenkung
 - Lage für Fahrzeuge mit Linkslenkung ⇒ [Pos. B \(Seite 10\)](#)
- H - Steckverbindung, 27fach -T27a-, schwarz**
 - Für Fahrzeuge mit Rechtslenkung
 - Lage für Fahrzeuge mit Linkslenkung ⇒ [Pos. A \(Seite 10\)](#)
- I - Nicht zugeordnet**
- J - Steckverbindung, 3fach -T3a-, gelb**
 - Für Fahrzeuge mit Linkslenkung
 - Lage für Fahrzeuge mit Rechtslenkung ⇒ [Pos. I \(Seite 10\)](#)
- K - Steckverbindung, 19fach -T19a-**
 - Für Fahrzeuge mit Rechtslenkung
 - Lage für Fahrzeuge mit Linkslenkung ⇒ [Pos. J \(Seite 10\)](#)
- 1 - Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-**
 - Für Fahrzeuge mit Rechtslenkung
 - Lage für Fahrzeuge mit Linkslenkung ⇒ [Pos. 3 \(Seite 14\)](#)
- 2 - Hochtonlautsprecher vorn links -R20-**

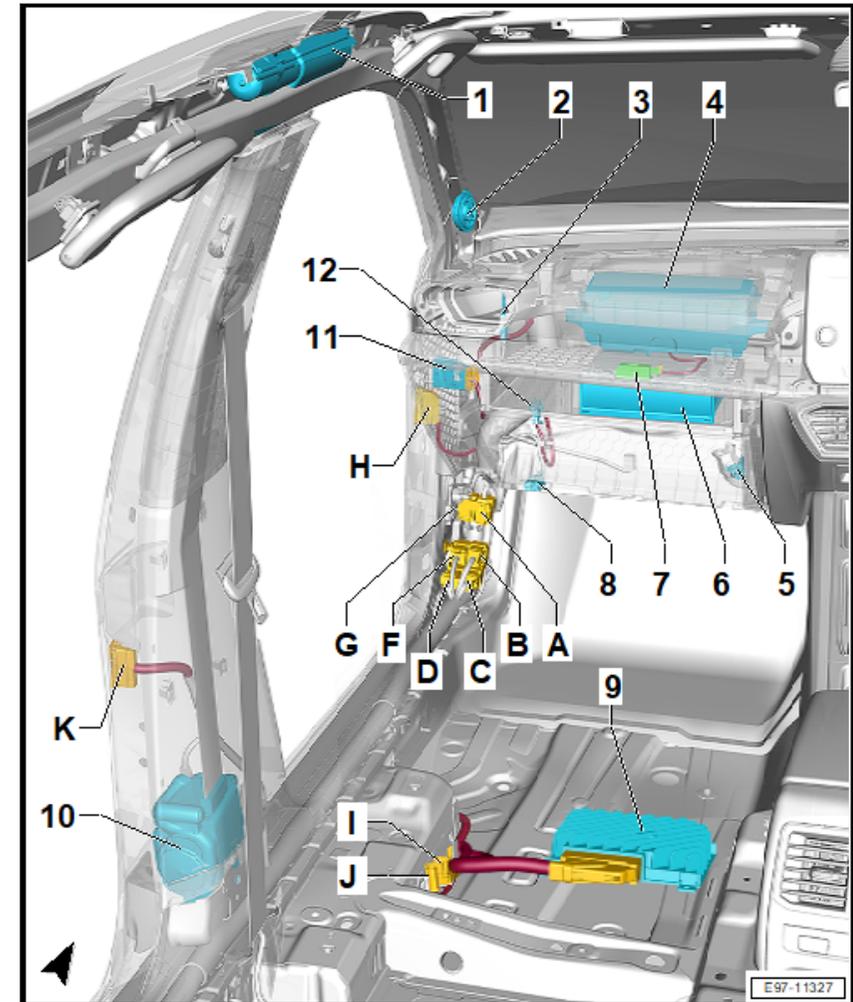

- 1 - Beheizbares Lenkrad -Z36-
 - Je nach Ausstattung
- 2 - Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter -E439-
- 3 - Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-
- 4 - Multifunktionstasten im Lenkrad links -E440-
- 5 - Anschluss Zünder für Airbag Fahrerseite -N95-
- 6 - Multifunktionstasten im Lenkrad rechts -E441-
- 7 - Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch -E438-
- 8 - Taster für Startanlage -E378-
- 9 - Steuergerät für Lenkradberührungserkennung -J1158-
- 10 - Anschluss beheizbares Lenkrad -Z36-
- 11 - Taster für Fahrprofilauswahl -E735-

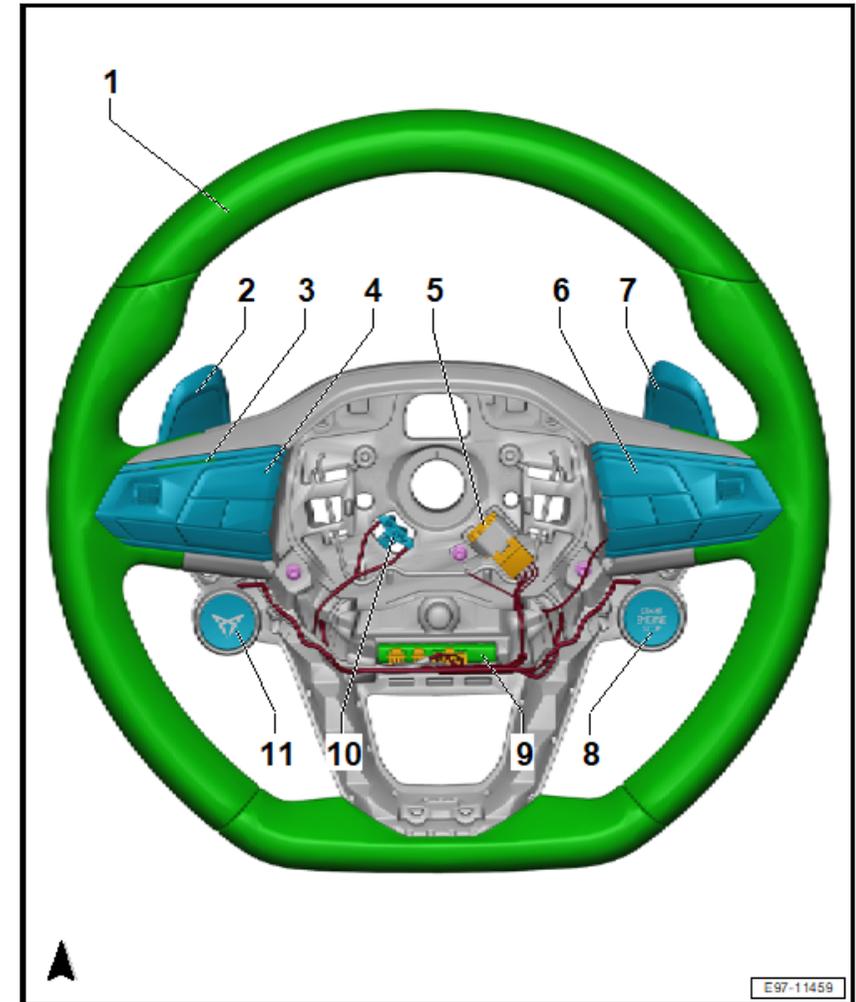

Zurück zur Übersicht ⇒ [E1 inbauorte: Fahrzeug Mitte](#), Seite 1

1.1.13 Lenksäule