



Skoda Kodiaq
(2016 ➤)




Schaltpläne / Elektrik ab 10.2016

Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz


- J119 Multifunktionsanzeige
- J285 Steuergerät im Schalttafeleinsatz
- J519 Bordnetzsteuergerät
- J533 Diagnose-Interface für Datenbus
- J794 Steuergerät für Informationselektronik 1
- KX2 Schalttafeleinsatz
- T18a Steckverbindung, 18-fach
- T20a Steckverbindung, 20-fach

- (B397) Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang
- (B398) Verbindung 2 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang
- (B406) Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang
- (B407) Verbindung 2 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang
- (B415) Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang
- (B421) Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang

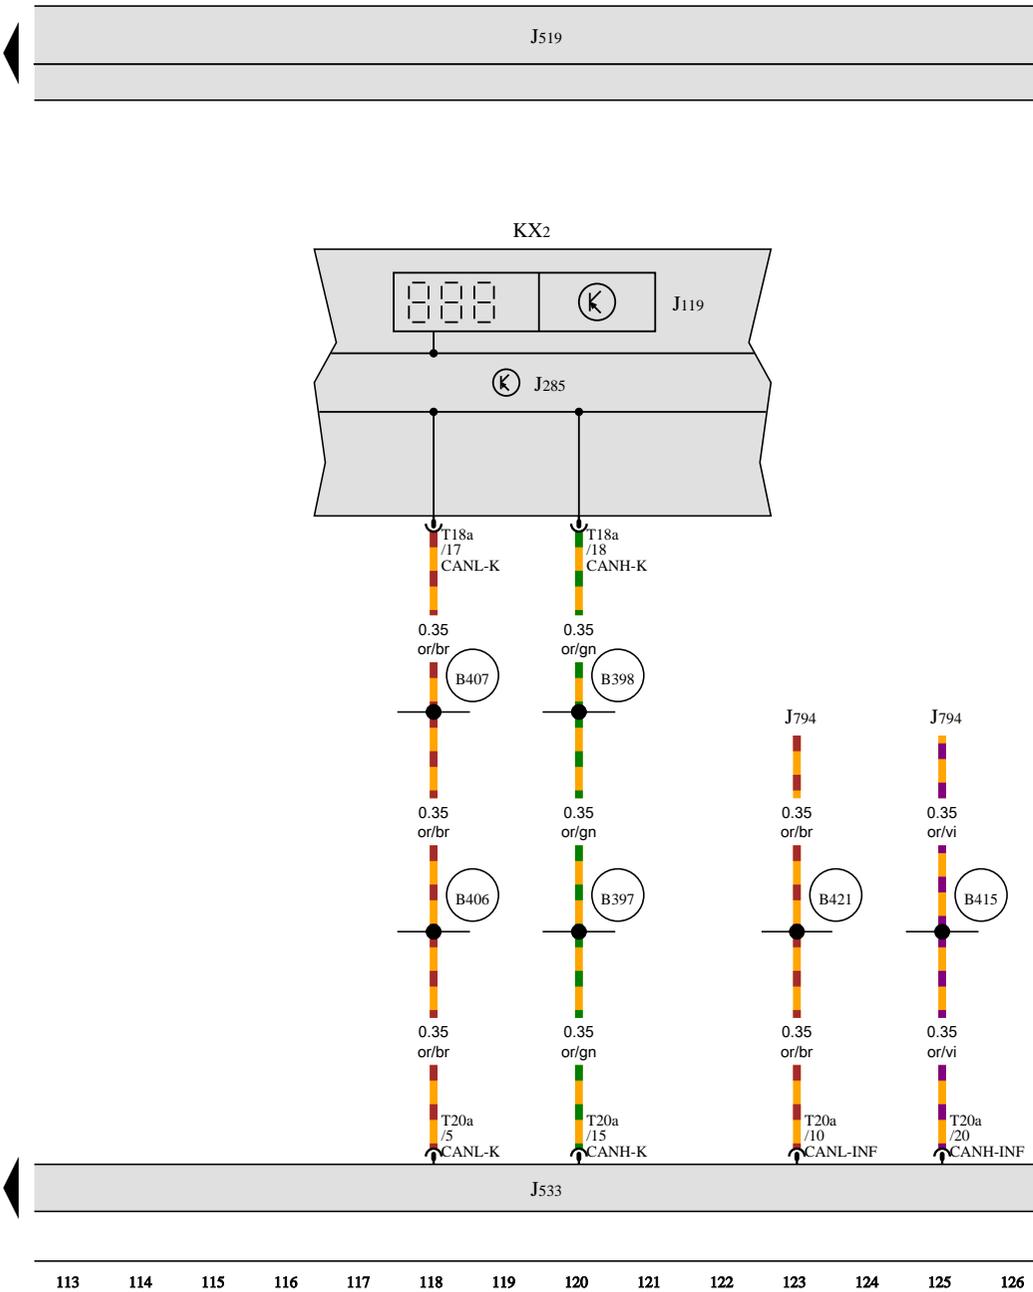


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

- 1 - Massepunkt an der B-Säule links -79-
 Einbauort ⇒ [Seite 9](#)
- 2 - Massepunkt am Unterholm vorn links -684-
 bis Februar 2018
 Einbauort ⇒ [Seite 9](#)
- 3 - Massepunkt an der A-Säule links -639-
 Einbauort ⇒ [Seite 10](#)
- 4 - Massepunkt am Lenkrad -678-
 Einbauort ⇒ [Seite 11](#)
- 5 - Massepunkt am Querträger vorn links -67-
 Einbauort ⇒ [Seite 11](#)
- 6 - Massepunkt am Dach vorn Mitte -689-
 Einbauort ⇒ [Seite 12](#)
- 7 - Massepunkt an der A-Säule rechts -638-
 Einbauort ⇒ [Seite 13](#)
- 8 - Massepunkt am Unterholm vorn rechts -683-
 Einbauort ⇒ [Seite 13](#)
- 9 - Massepunkt an der B-Säule rechts -720-
 Einbauort ⇒ [Seite 14](#)

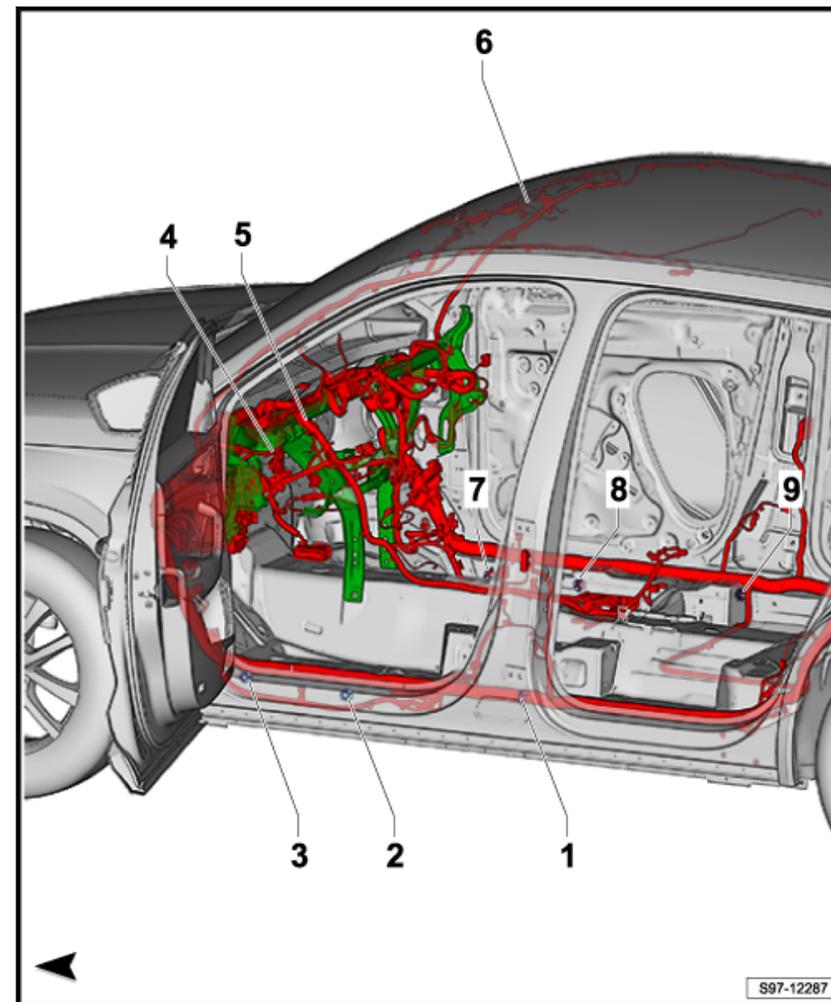


1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)

1.6.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)

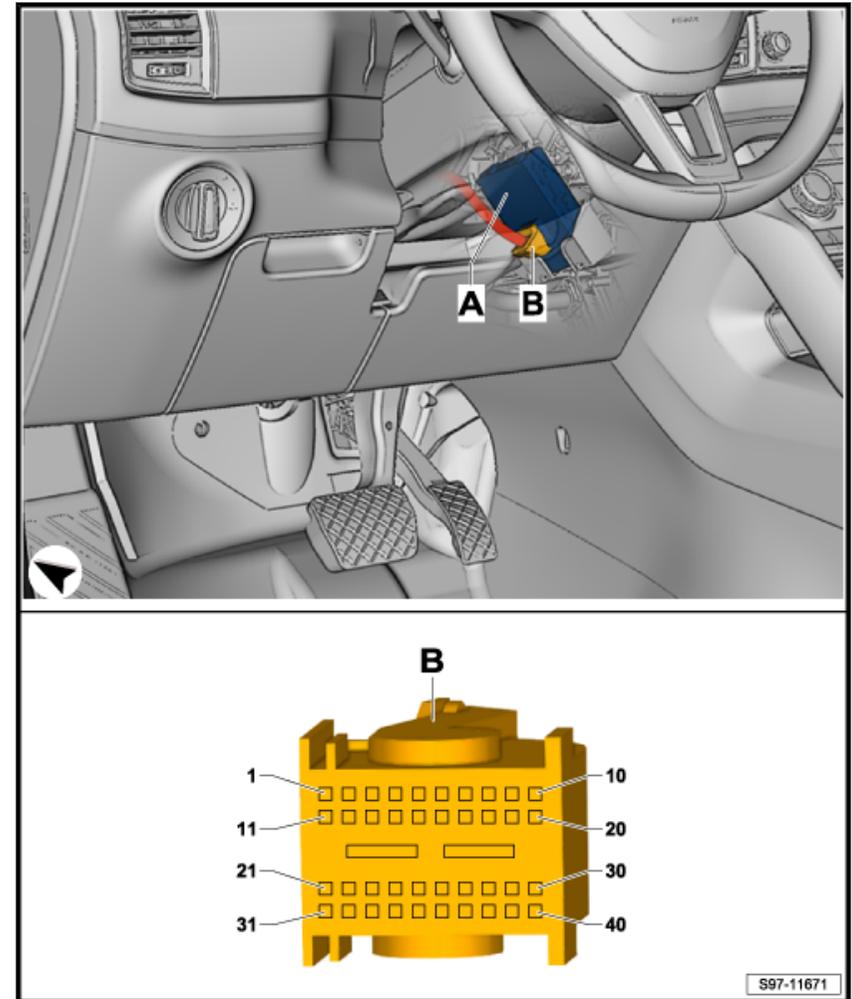


- A - Interface für Zugang und Startsystem -J965-
- B - Steckverbindung, 40fach, am Leitungsstrang - T40a

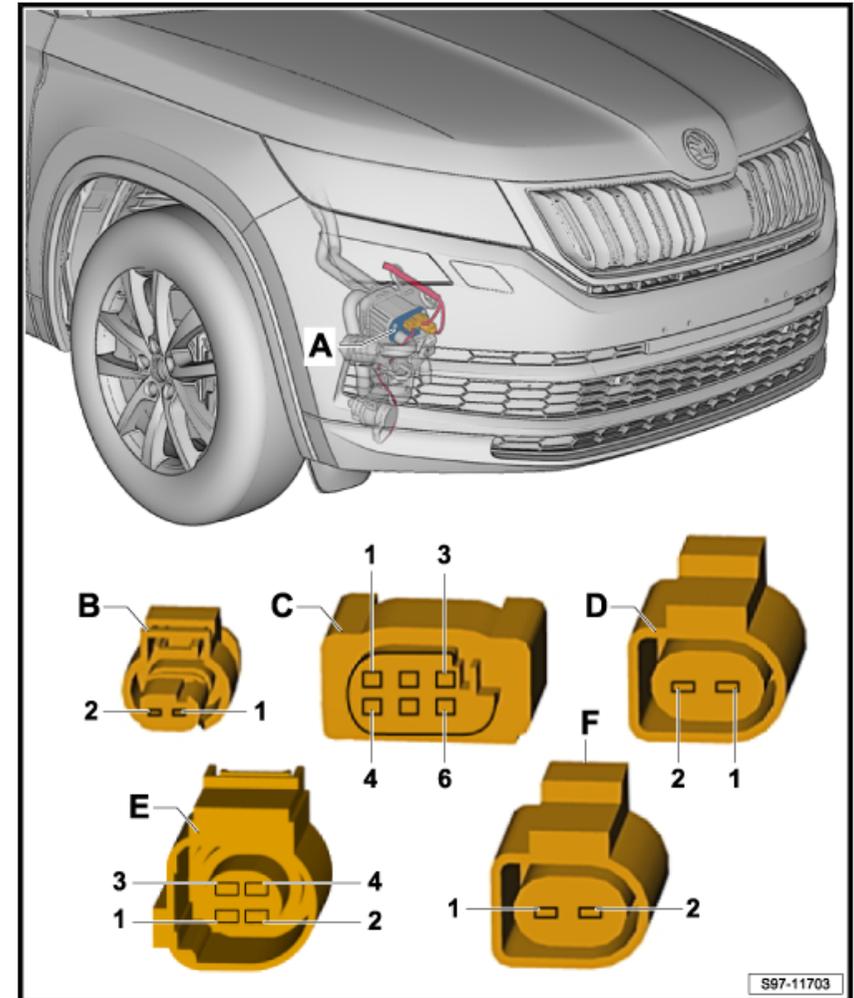


- A - Steuergerät für Zusatzheizung -J364-
- B - Steckverbindung, 2fach, am Leitungsstrang - T2ad
- C - Steckverbindung, 6fach, am Leitungsstrang - T6am
- D - Steckverbindung, 2fach, am Leitungsstrang - T2ac
- E - Steckverbindung, 4fach, am Leitungsstrang - T4bf
- F - Steckverbindung, 2fach, am Leitungsstrang - T2ae

- A - Fensterhebermotor hinten links -V26-
- F - Steckverbindung, 3fach, am Leitungsstrang - T3al

1.9.2 Einbauort

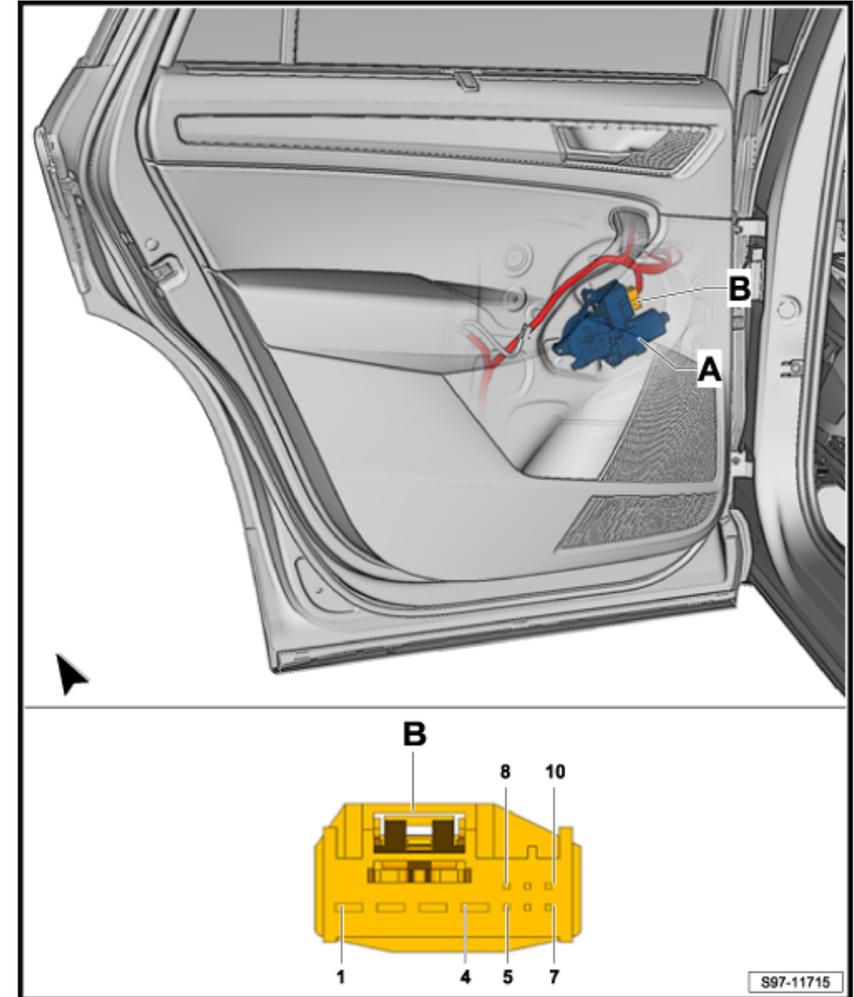

- A - Fensterhebermotor hinten links -V26-

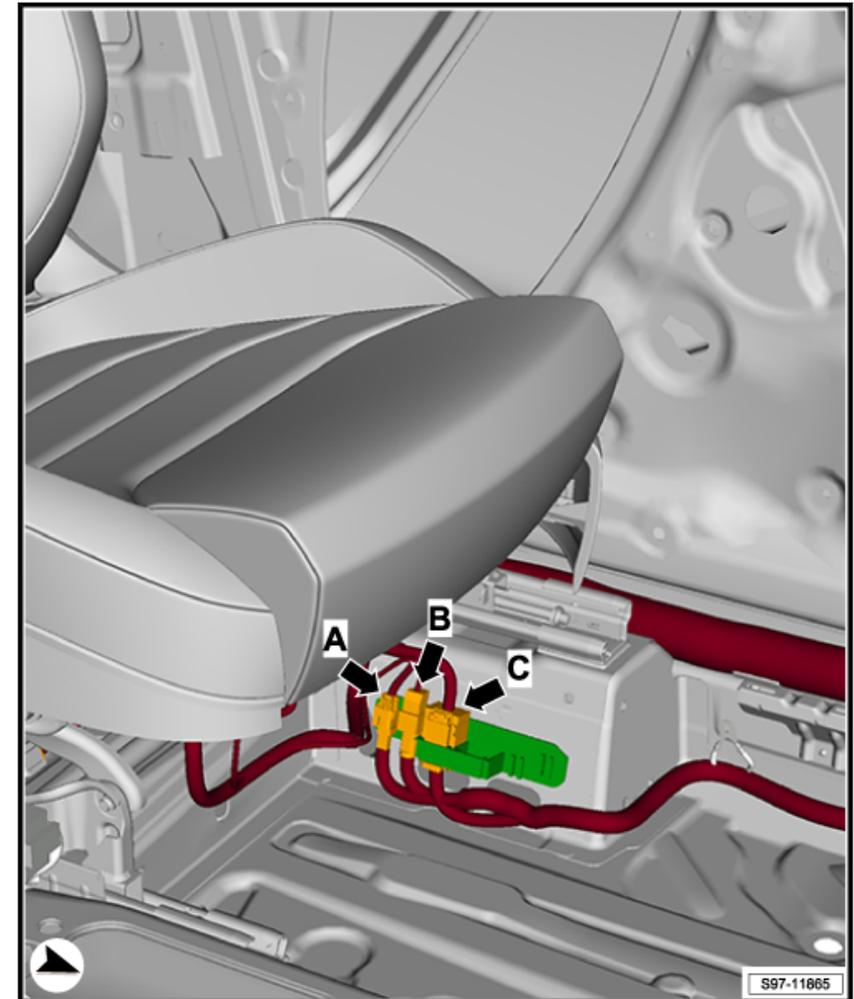

Steckverbindung, 2fach -T2u-, unter dem Fahrersitz -Pfeil A-.

Steckverbindung, 3fach -T3ab-, unter dem Fahrersitz -Pfeil B-.

Steckverbindung, 10fach -T10s-, unter dem Fahrersitz -Pfeil C-.