




Seat Ateca
(2016 >)



Schaltpläne / Elektrik 04.2016 - 06.2020

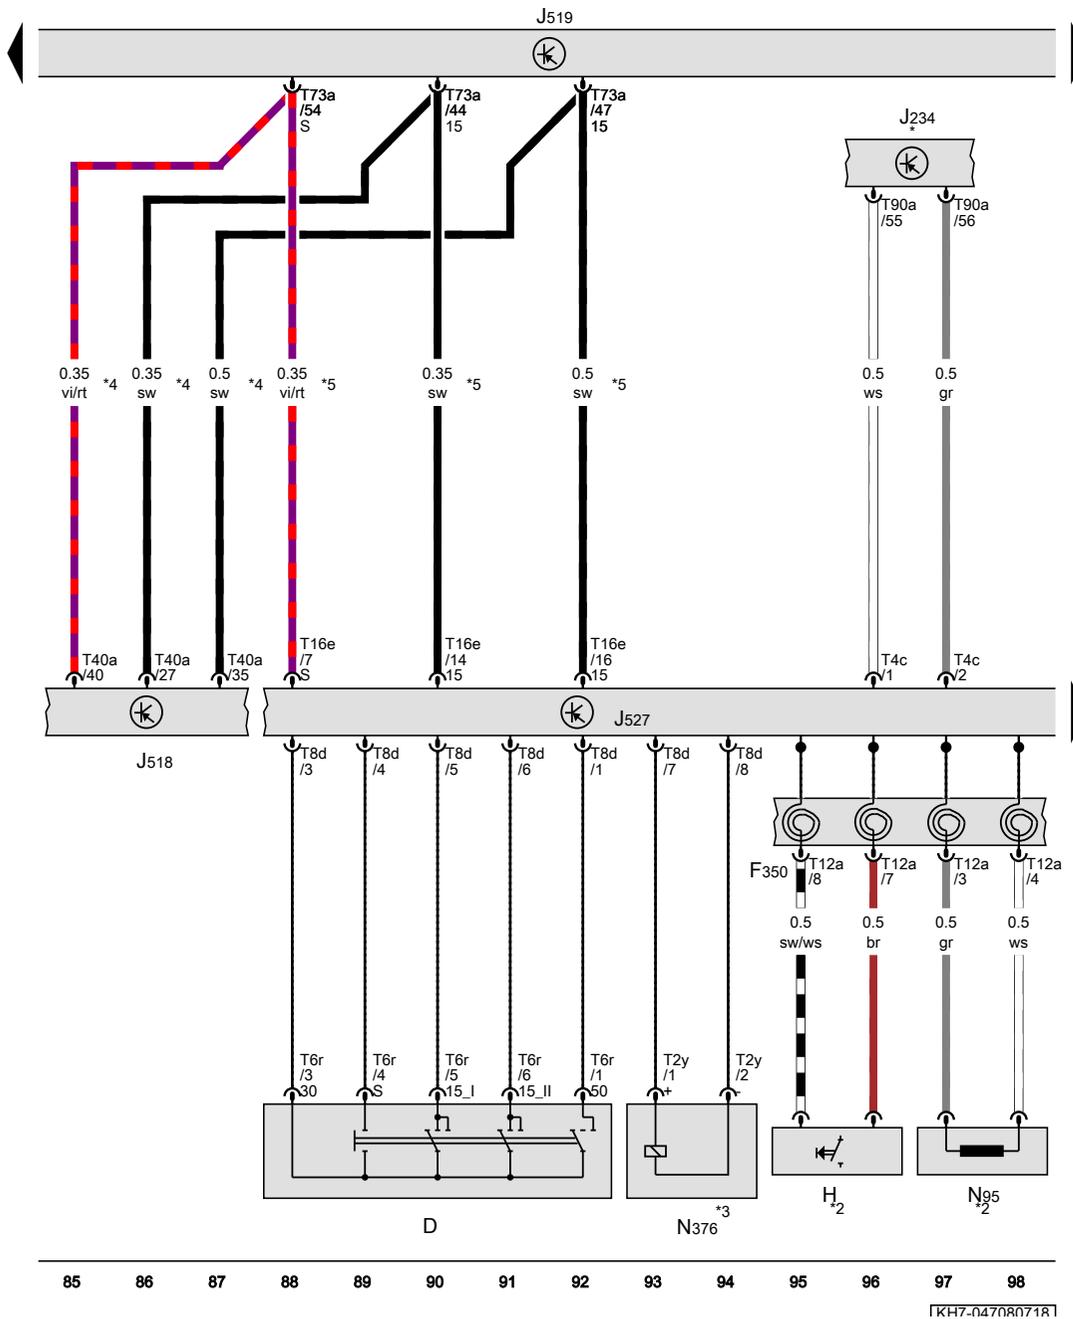

Zündanlassschalter, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre

- D Zündanlassschalter
- F350 Wickelfeder
- H Signalhornbetätigung
- J234 Steuergerät für Airbag
- J518 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung
- J519 Bordnetzsteuergerät
- J527 Steuergerät für Lenksäulenelektronik
- N95 Zünder für Airbag Fahrerseite
- N376 Magnet für Zündschlüsselabzugssperre
- T2y Steckverbindung, 2-fach
- T4c Steckverbindung, 4-fach
- T6r Steckverbindung, 6-fach
- T8d Steckverbindung, 8-fach
- T12a Steckverbindung, 12-fach, gelb
- T16e Steckverbindung, 16-fach
- T40a Steckverbindung, 40-fach
- T73a Steckverbindung, 73-fach
- T90a Steckverbindung, 90-fach
- * siehe gültigen Stromlaufplan für Airbag
- *2 vorverkabeltes Bauteil
- *3 für Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe
- *4 für Fahrzeuge mit Zugang und Startberechtigung
- *5 für Fahrzeuge ohne Zugang und Startberechtigung

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

1 Massepunkte

1.1 Übersicht der Massepunkte

685 - Massepunkt 1 am Längsträger vorn rechts

- Einbauort ⇒ [Seite 3](#)

686 - Massepunkt 2 am Längsträger vorn rechts

- Einbauort ⇒ [Seite 4](#)

638 - Massepunkt an der A-Säule rechts

- Einbauort ⇒ [Seite 5](#)

43 - Massepunkt, an der A-Säule rechts unten

- Einbauort ⇒ [Seite 5](#)

69 - Massepunkt am Querträger hinten rechts

- Einbauort ⇒ [Seite 8](#)

730 - Massepunkt 1 am Radhaus hinten rechts

- Einbauort ⇒ [Seite 7](#)

690 - Massepunkt am Dachrahmen hinten Mitte

- Einbauort ⇒ [Seite 9](#)

68 - Massepunkt am Querträger hinten links

- Einbauort ⇒ [Seite 8](#)

729 - Massepunkt am Radhaus hinten links

- Einbauort ⇒ [Seite 10](#)

44 - Massepunkt Säule A links unten

- Einbauort ⇒ [Seite 11](#)

639 - Massepunkt an der A-Säule links

- Einbauort ⇒ [Seite 12](#)

687 - Massepunkt 1 auf dem Mitteltunnel


- Einbauort ⇒ [Seite 6](#)

12 - Massepunkt im Motorraum links

- Einbauort ⇒ [Seite 13](#)

11 - Massepunkt im Batteriekasten

- Einbauort ⇒ [Seite 13](#)

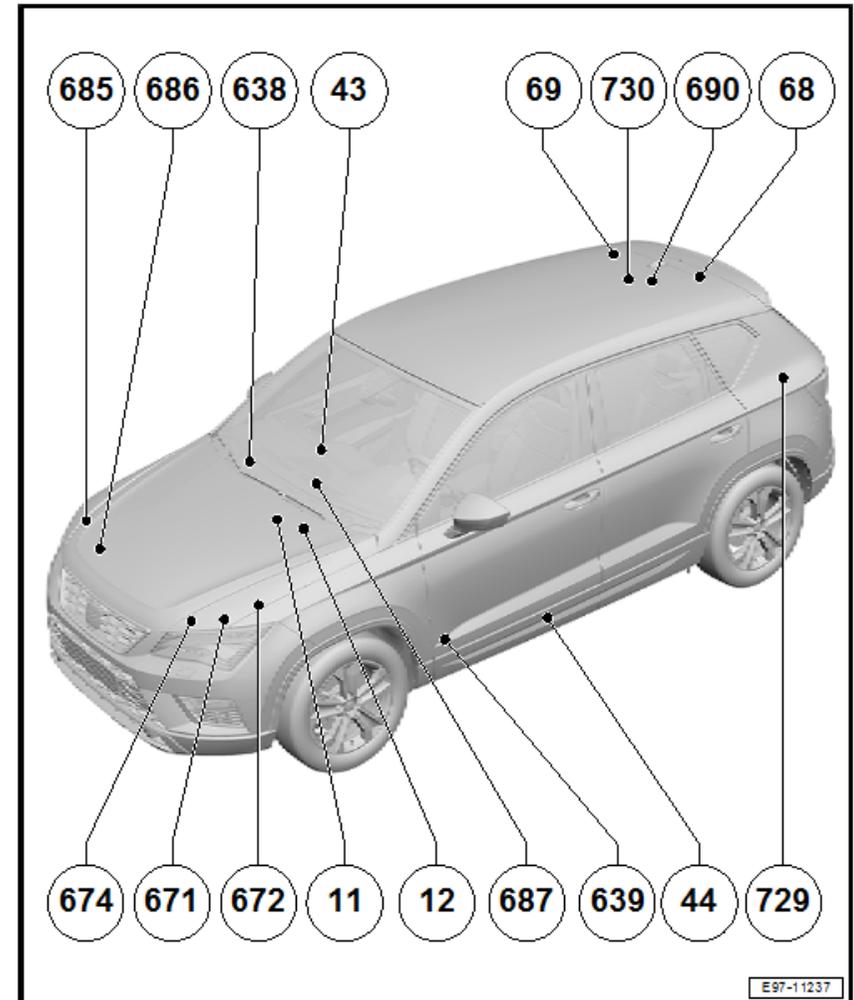


687 - Massepunkt 1 auf dem Mittelunnel -Pfeil-

Anzugsdrehmoment:

9 Nm

Zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

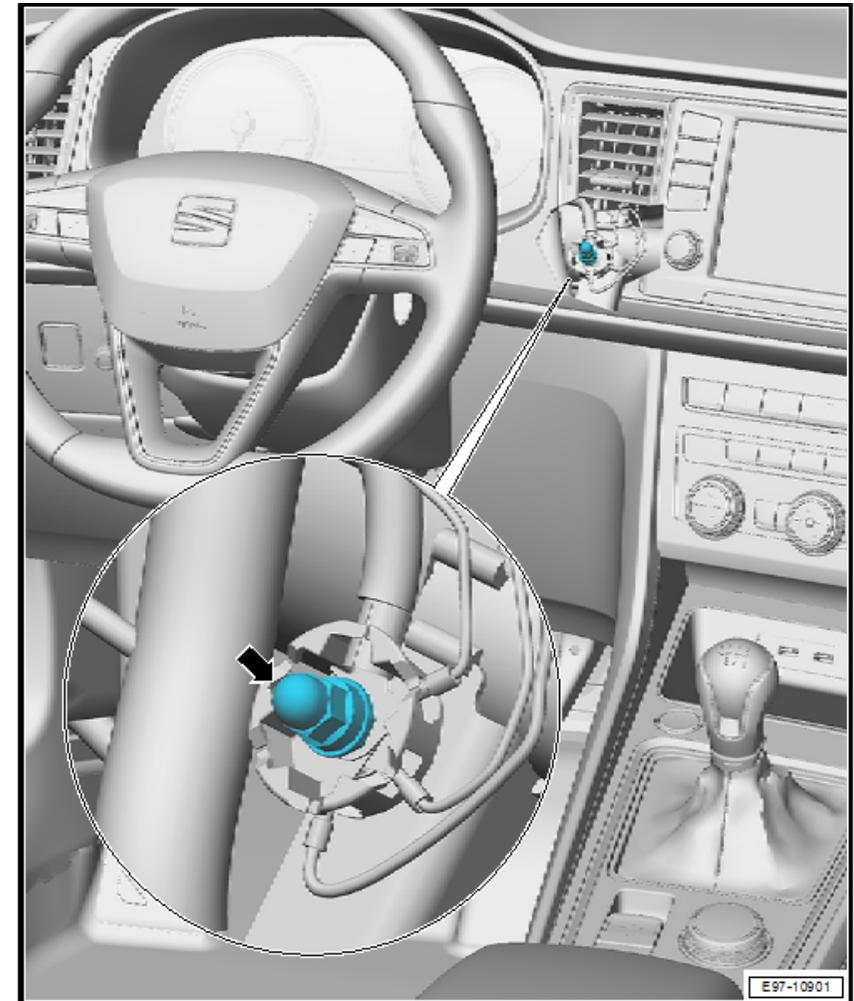

1.2 Sicherungshalter A -SA-

Einbauort:

In der E-Box Motorraum links

SA - Sicherungshalter A

SA1 - Sicherung 1 auf Sicherungshalter A


SA2 - Sicherung 2 auf Sicherungshalter A

SA3 - Sicherung 3 auf Sicherungshalter A

SA4 - Sicherung 4 auf Sicherungshalter A

SA5 - Sicherung 5 auf Sicherungshalter A

Zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

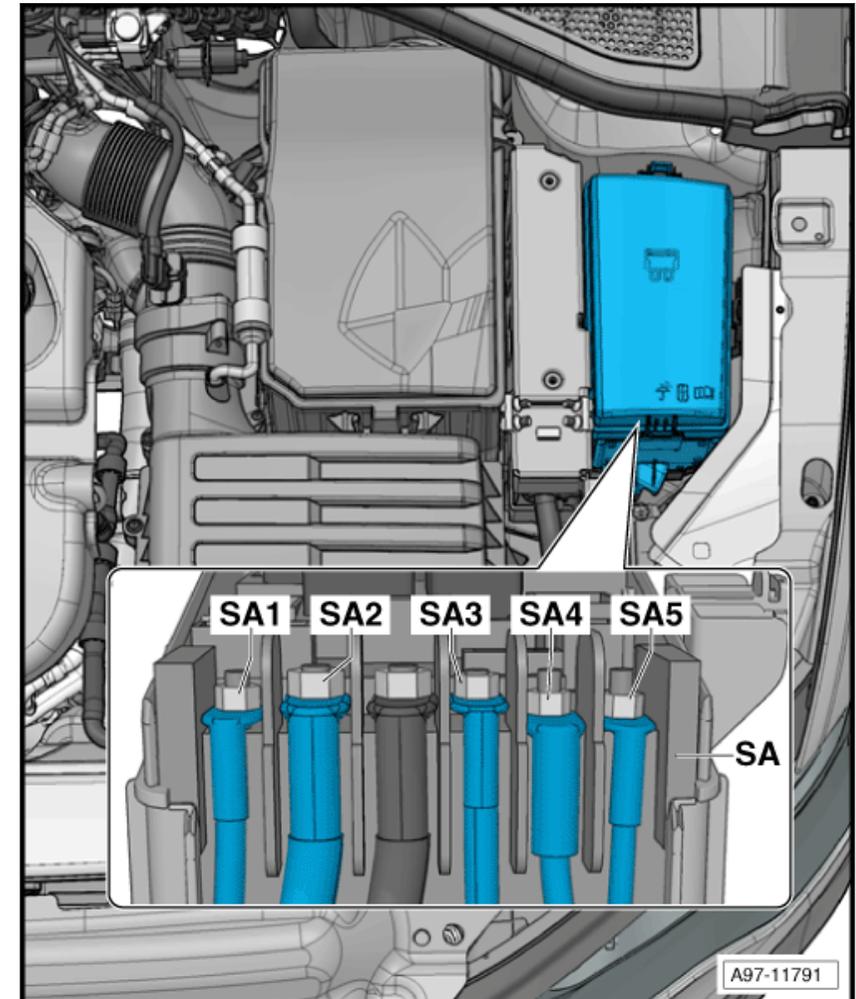

F31	-	Sicherung 31 auf Sicherungshalter B -SB31-	15 A	-	Unterdruckpumpe für Bremse -V192- nur für Fahrzeuge mit Motorkennbuchstaben: DKRF, CHZJ	30
F32	-	Nicht belegt	-	-		-
F33	-	Nicht belegt	-	-		-
F34	-	Nicht belegt	-	-		-
F35	-	Nicht belegt	-	-		-
F36	-	Nicht belegt	-	-		-
F37	-	Sicherung 37 auf Sicherungshalter B -SB37-	20 A	-	Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	30
F38	-	Nicht belegt	-	-		-

¹ Je nach Ausstattung

Zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

1.13 Sicherungshalter C -SC-


Einbauort, nur für Linkslenker-Fahrzeuge:

Unter der Schalttafel links

A - Sicherungshalter C -SC-;

Farben der Sicherungen:

- ◆ 50 A - rot
- ◆ 40 A - orange
- ◆ 30 A - hellgrün
- ◆ 25 A - farblos (weiß)
- ◆ 20 A - gelb
- ◆ 15 A - hellblau
- ◆ 10 A - rot
- ◆ 7,5 A - braun
- ◆ 5 A - hellbraun
- ◆ 3 A - lila
- ◆ 1 A - schwarz

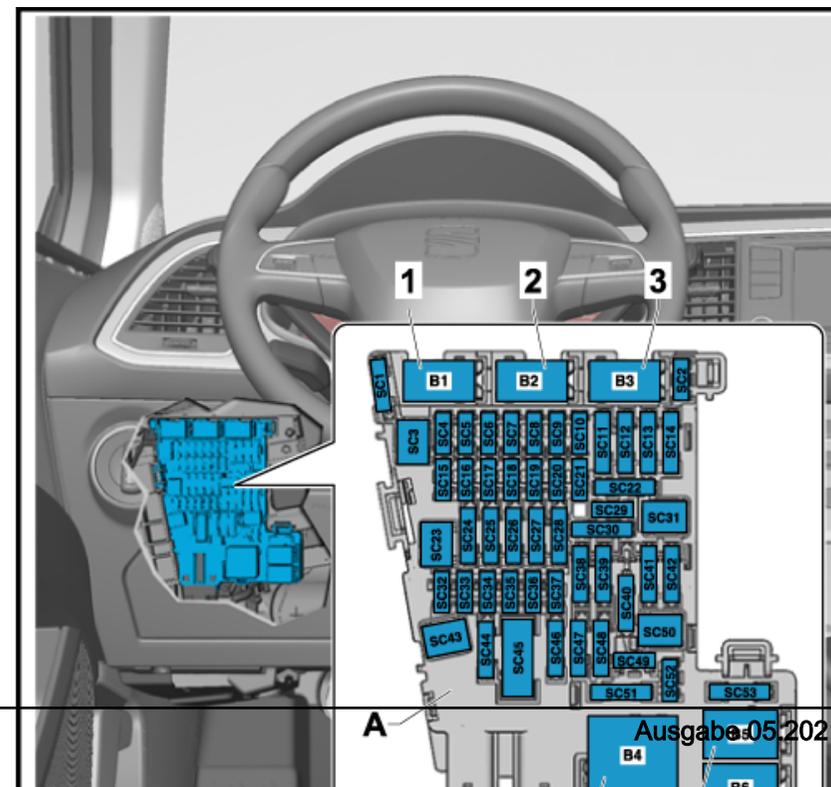


Position	Bezeichnung im Stromlaufplan	Nennwert	Funktion/Bauteil	Klemme
F2	Nicht zugeordnet	-		-

Zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

1.22.3 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker

1 - Sicherungsträger 2 -ST2-

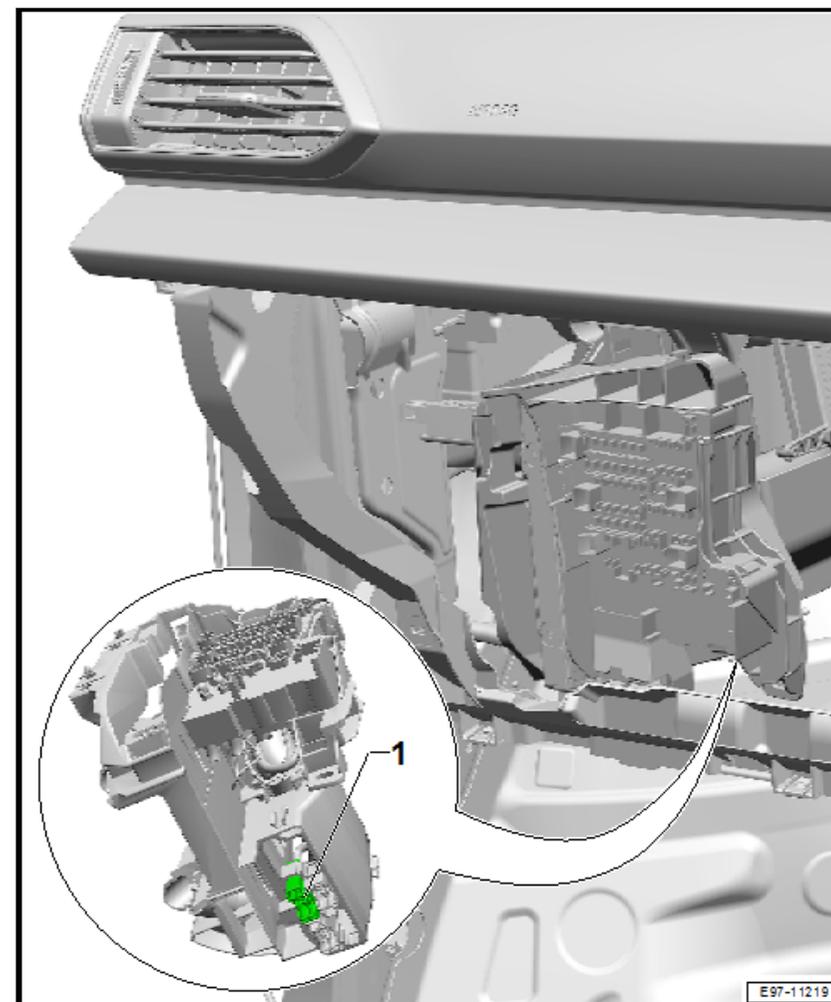

1.12 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-

Einbauort:


Am Längsträger vorn rechts.

A - Steuergerät für Zusatzheizung -J364-

A1 - Steckverbindung, 6fach -T6s-


A2 - Steckverbindung, 2fach -T2aa-

Zurück zur Übersicht → [Seite 1](#)

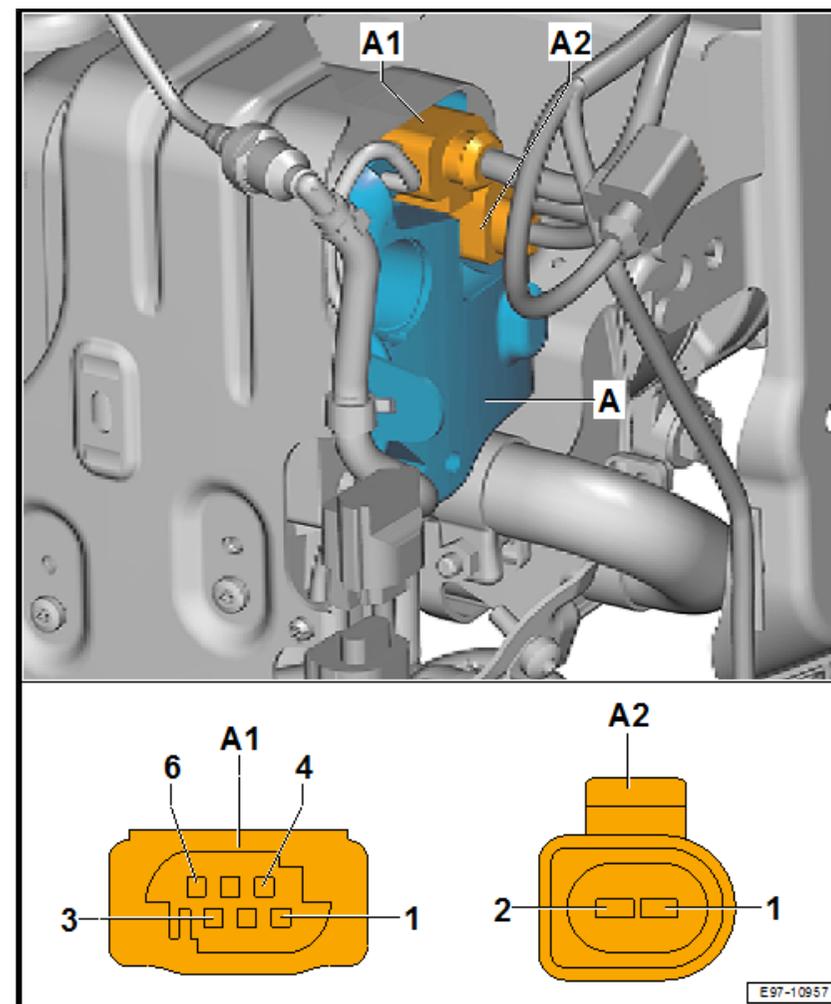

- A - Steuergerät für Climatronic -J255-
- A1 - Steckverbindung, 16fach -T16c-
- A2 - Steckverbindung, 16fach -T16d-
- A3 - Steckverbindung, 20fach -T20b-

Zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

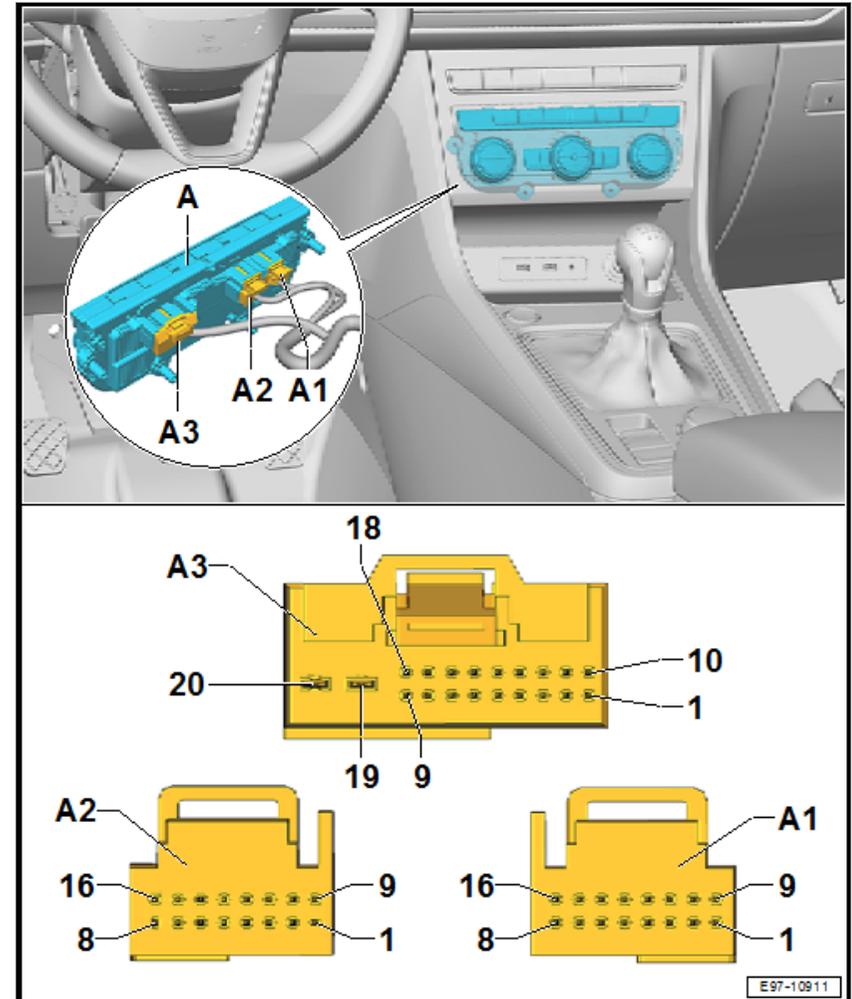

1.9 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-

Einbauort:

Nähe Innenspiegel.