




**Seat Leon 5F**  
(2012-2020)



**Schaltpläne / Elektrik 09.2012 - 10.2016**

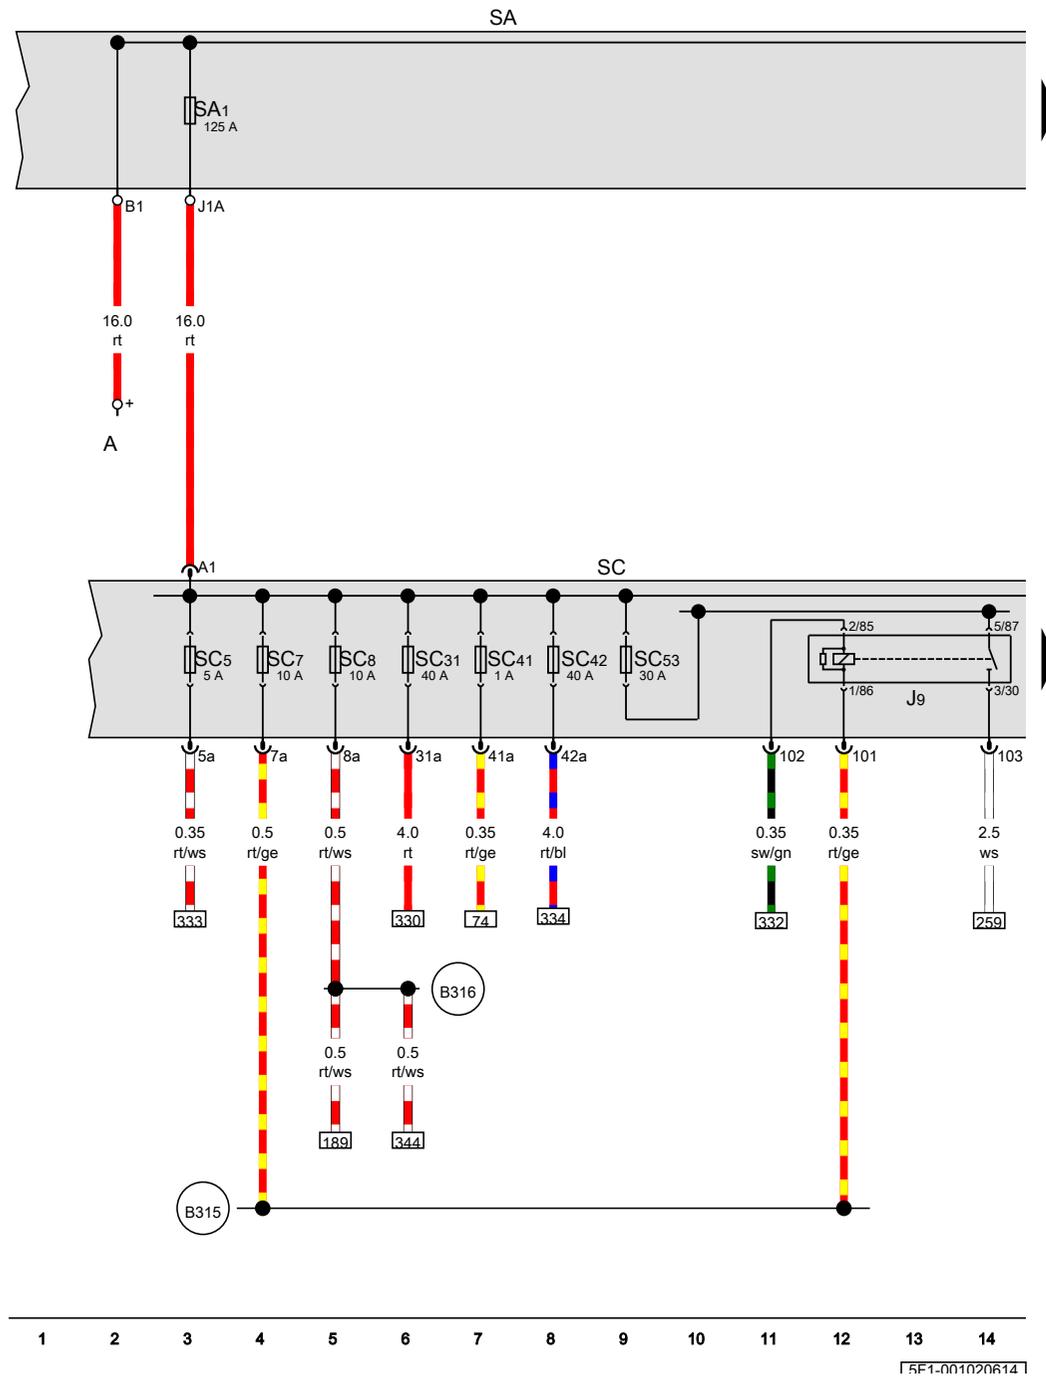

Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C


- A Batterie
- J9 Relais für beheizbare Heckscheibe
- SA Sicherungshalter A
- SA1 Sicherung 1 auf Sicherungshalter A
- SC Sicherungshalter C
- SC5 Sicherung 5 auf Sicherungshalter C
- SC7 Sicherung 7 auf Sicherungshalter C
- SC8 Sicherung 8 auf Sicherungshalter C
- SC31 Sicherung 31 auf Sicherungshalter C
- SC41 Sicherung 41 auf Sicherungshalter C
- SC42 Sicherung 42 auf Sicherungshalter C
- SC53 Sicherung 53 auf Sicherungshalter C

B315 Plusverbindung 1 (30a) im Hauptleitungsstrang

B316 Plusverbindung 2 (30a) im Hauptleitungsstrang

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

**Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne, Antennenverstärker, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Antennenverstärker 2, Digitalradio-Antenne**

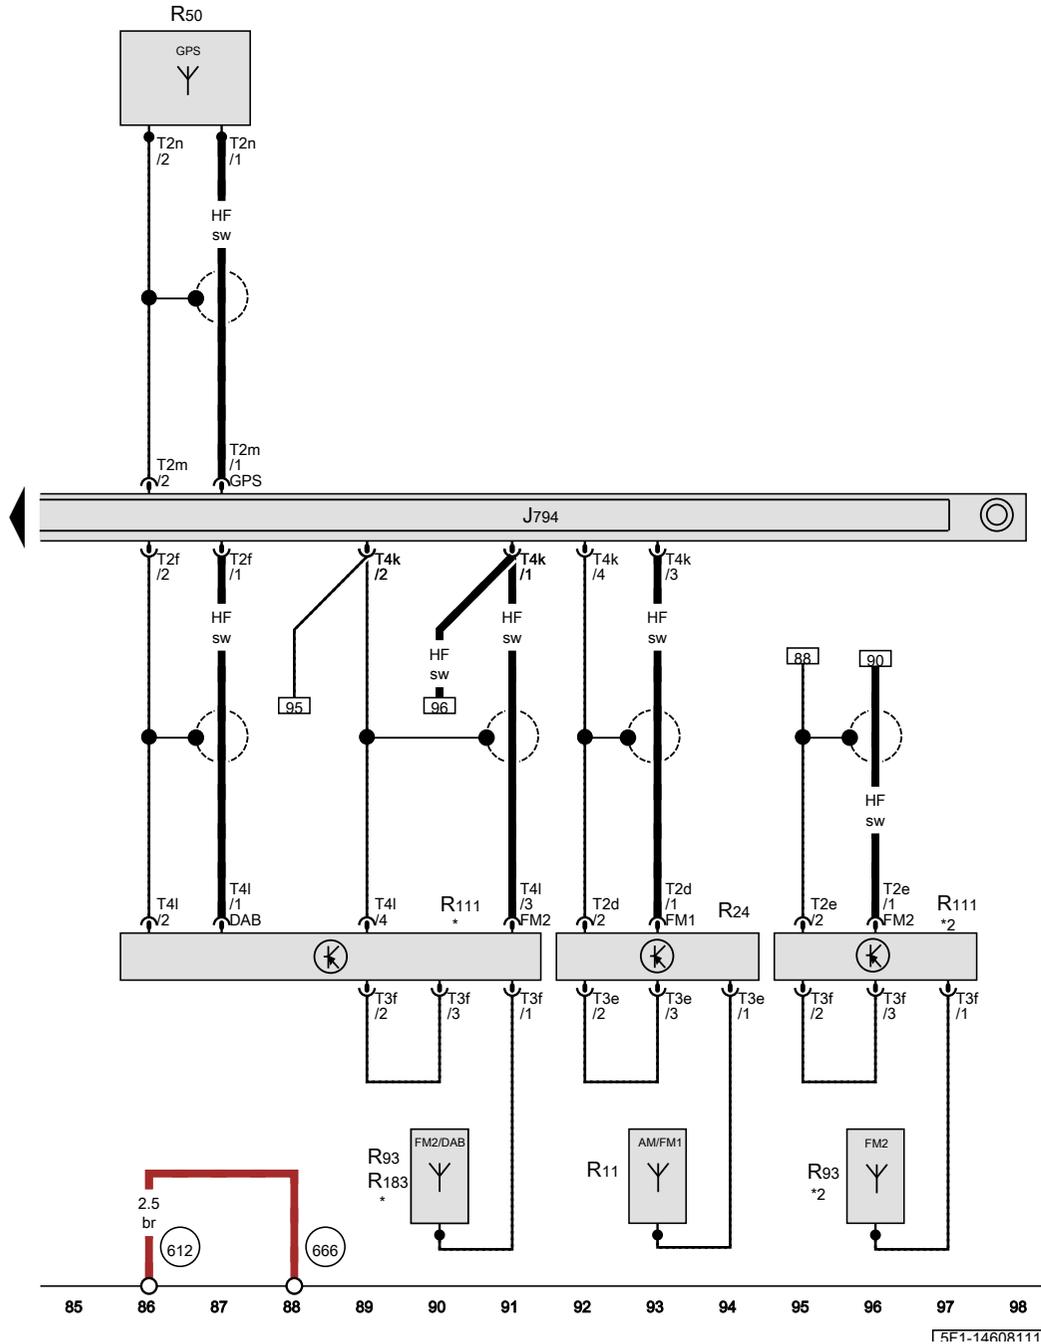

- J794 Steuergerät für Informationselektronik 1
- R11 Antenne, an der Heckscheibe
- R24 Antennenverstärker
- R50 GPS-Antenne
- R93 Radioantenne 2, an der Heckscheibe
- R111 Antennenverstärker 2
- R183 Digitalradio-Antenne, an der Heckscheibe
- T2d Steckverbindung, 2fach
- T2e Steckverbindung, 2fach
- T2f Steckverbindung, 2fach
- T2m Steckverbindung, 2fach
- T2n Steckverbindung, 2fach
- T3e Steckverbindung, 3fach
- T3f Steckverbindung, 3fach
- T4k Steckverbindung, 4fach
- T4l Steckverbindung, 4fach

- 612 Massepunkt an Heckklappe Mitte
- 666 Massepunkt am Dach hinten rechts
- \* nur für Fahrzeuge mit Digitalradio
- \*2 je nach Ausstattung

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

[5F1-1460R1116]

811 - Massepunkt am Zentralrohr für Schalttafel Mitte rechts -Pfeil-  
Anzugsdrehmoment:


9 Nm



Hinweis


*(nur für Rechtslenker-Fahrzeuge)*

Zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

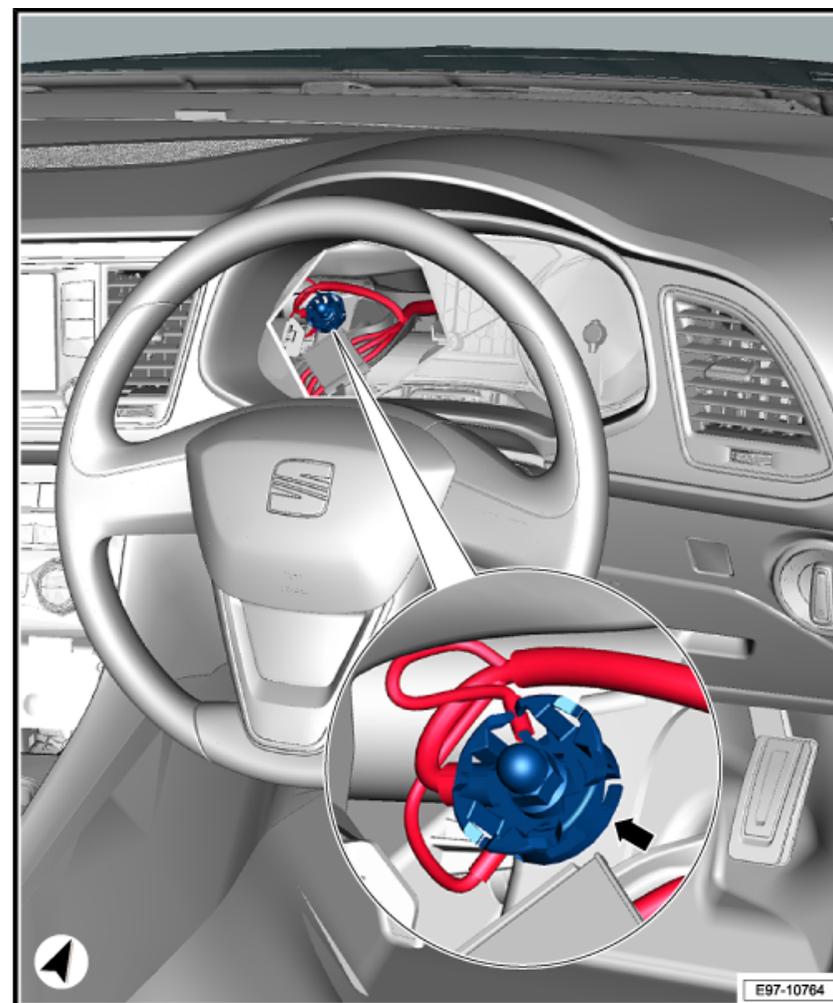

673 - Massepunkt 3 am Längsträger vorn links -Pfeil-

Zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

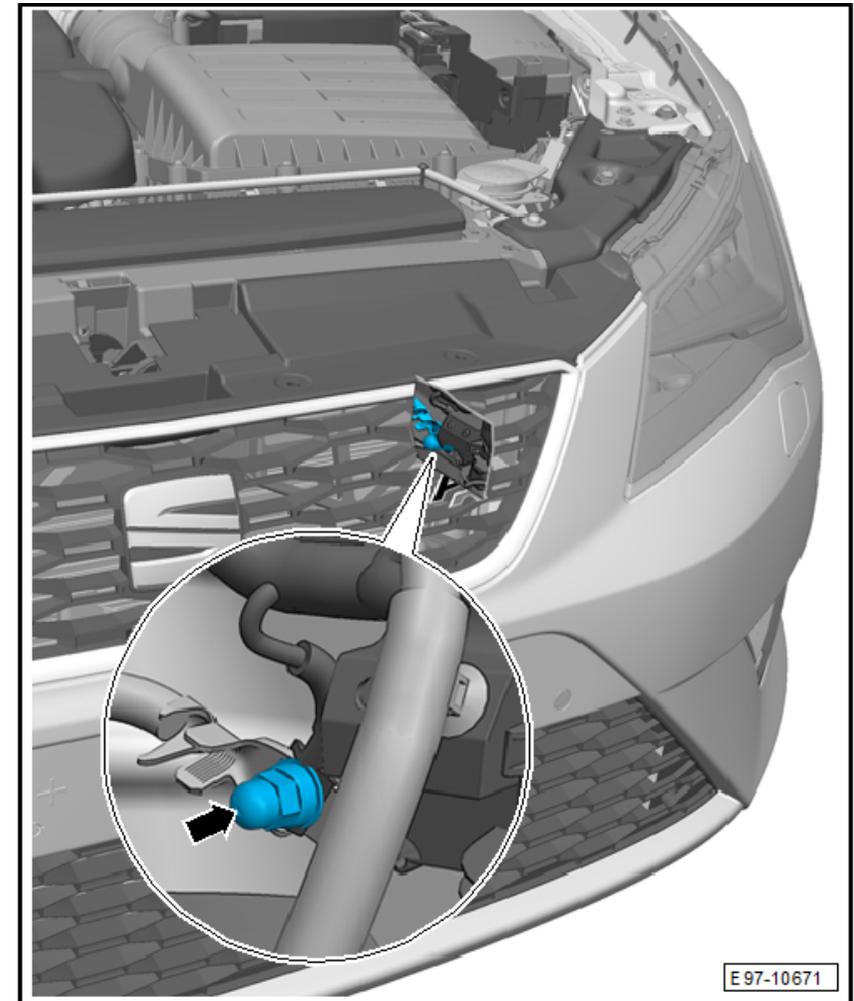


A - Sicherungshalter B -SB- ;

Farben der Sicherungen:

- ◆ 50 A - rot
- ◆ 40 A - orange oder grün
- ◆ 30 A - hellgrün
- ◆ 25 A - farblos (weiß)
- ◆ 20 A - gelb oder blau
- ◆ 15 A - hellblau
- ◆ 10 A - rot
- ◆ 7,5 A - braun
- ◆ 5 A - hellbraun
- ◆ 3 A - lila

Zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

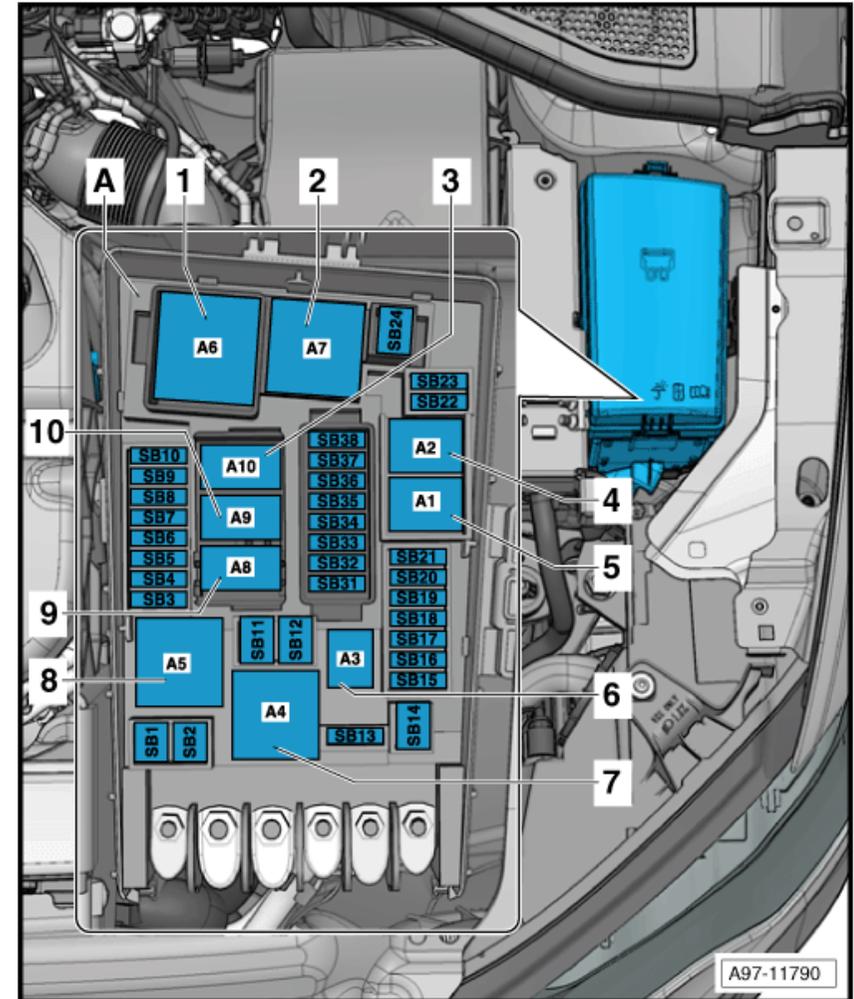

### 1.5 Sicherungen im Sicherungshalter B -SB- Ab September 2012:

Nr.	Bezeichnung im Stromlaufplan	Nennwert	Funktion/Bauteil	Klemme
F1	- Nicht belegt	-	-	-
F2	- Sicherung 2 auf Sicherungshalter B -SB2-	40 A	- Steuergerät für ABS -J104-	30
F3	- Sicherung 3 auf Sicherungshalter B -SB3-	15 A	- Motorsteuergerät -J623- Nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor	87

## 1.2 Relaisplatzbelegung in der E-Box

### 1 - Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-

- Position A6
- Nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor

### 2 - Relais für kleine Heizleistung -J359-

- Position A7

### 3 - Nicht belegt

- Position A10

### 4 - Starterrelais 2 -J907-

- Position A2

### 5 - Starterrelais 1 -J906-

- Position A1

### 6 - Relais für Signalhorn -J413-

- Position A3

### 7 - Relais für große Heizleistung -J360-

- Position A4

### 8 - Hauptrelais -J271-

- Position A5
- Nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor und BiFuel.

### 8 - Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30 -J317-

- Position A5
- Nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor

### 9 - Relais für Gasabsperrentile -J908-


- Position A8
- CPWA-Motor.

### 9 - Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten -J757-

- Position A8
- CZCA, CZDA, CZEA, CJSA, CJXA, CJXE, CWVA und CJXH-Motor.

### 10 - Nicht belegt

- Position A9

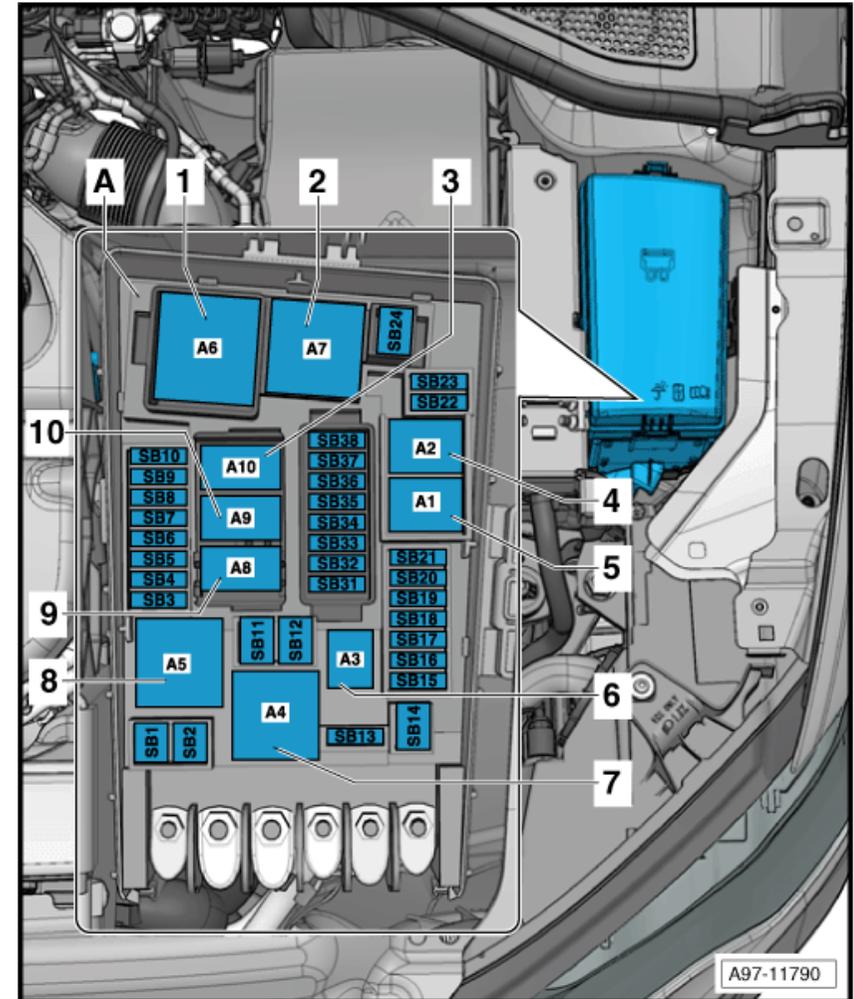

## 1.2 Steuergerät für Quersperren -J647-

Einbauort:


Im Differenzial, vorn.

1 - Steuergerät für Quersperren -J647-

A - Steckverbindung, 2fach -T2ae-

B - Steckverbindung, 8fach -T8y-

Zurück zur Übersicht → [Seite 1](#)

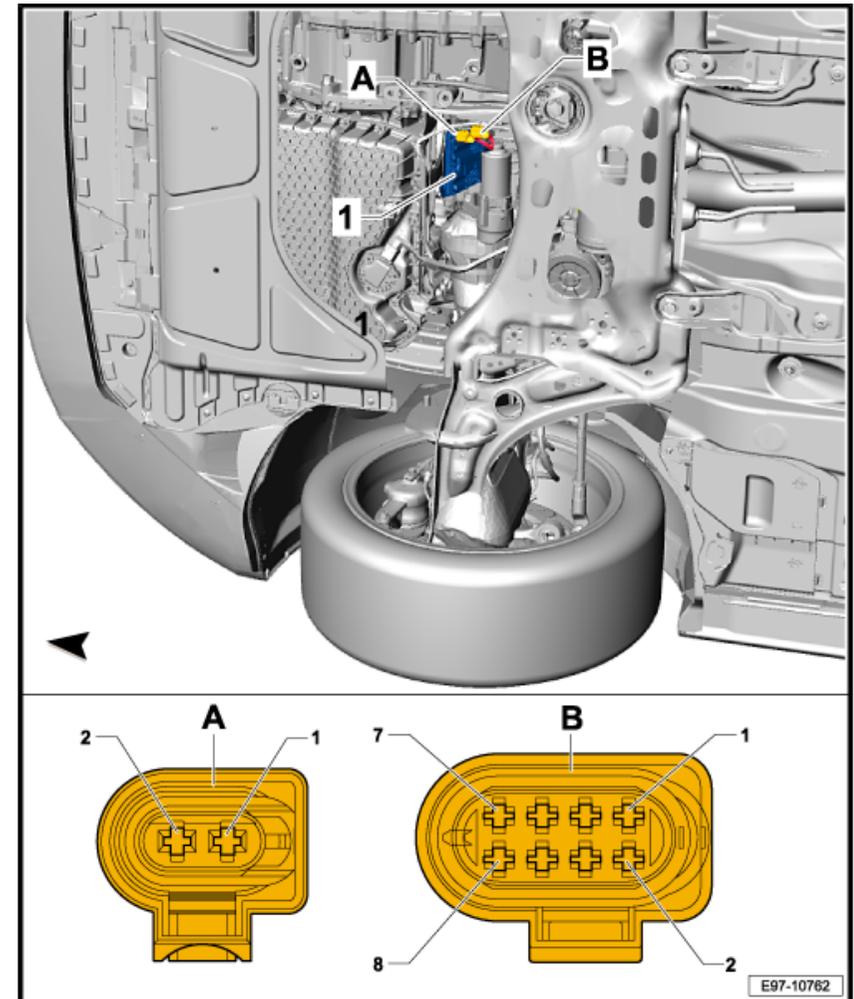

# 1 Steuergeräte im Innenraum und im Fahrzeug hinten (Modelle bis November 2016)

## 1.1 Übersicht der Steuergeräte (3, 5-Türer und Sportstourer)

### 1 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431-

- ❑ Einbauort und Steckverbindungen: ⇒ [Seite 4](#)

### 2 - Diagnose-Interface für Datenbus -J533-


- ❑ Einbauort und Steckverbindungen: ⇒ [Seite 5](#)

### 3 - Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-

- ❑ Einbauort und Steckverbindungen: ⇒ [Seite 6](#)
- ❑ Je nach Ausstattung.

### 4 - Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685- / Radio -R- mit steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-

- ❑ Einbauort und Steckverbindungen von Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685- : ⇒ [Seite 7](#)
- ❑ Einbauort und Steckverbindungen von Radio -R- mit steuergerät für Informationselektronik 1

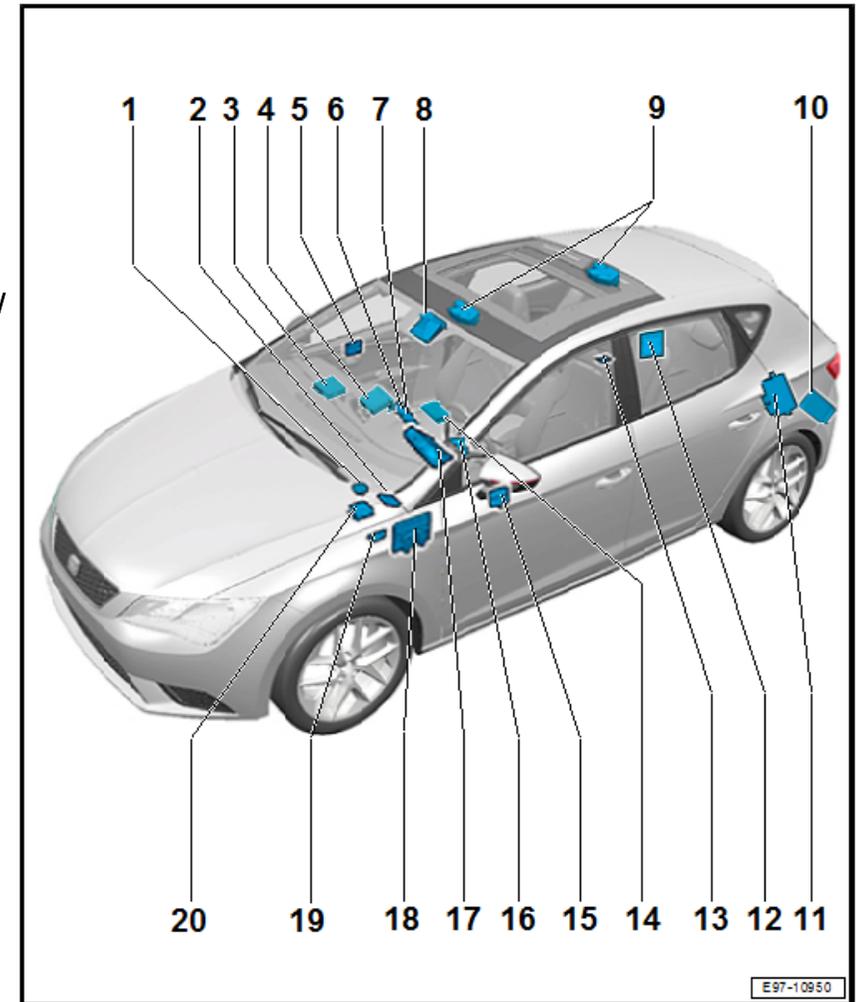

### 1.8 Kupplungsstation, im Stoßfänger hinten

Einbauort:

Im Stoßfänger.

1 - Steckverbindung, 6fach -T6I-

Zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

