




**Audi A4**  
(2003-2008)



**Schaltpläne und Elektrik ab Modelljahr 2003**

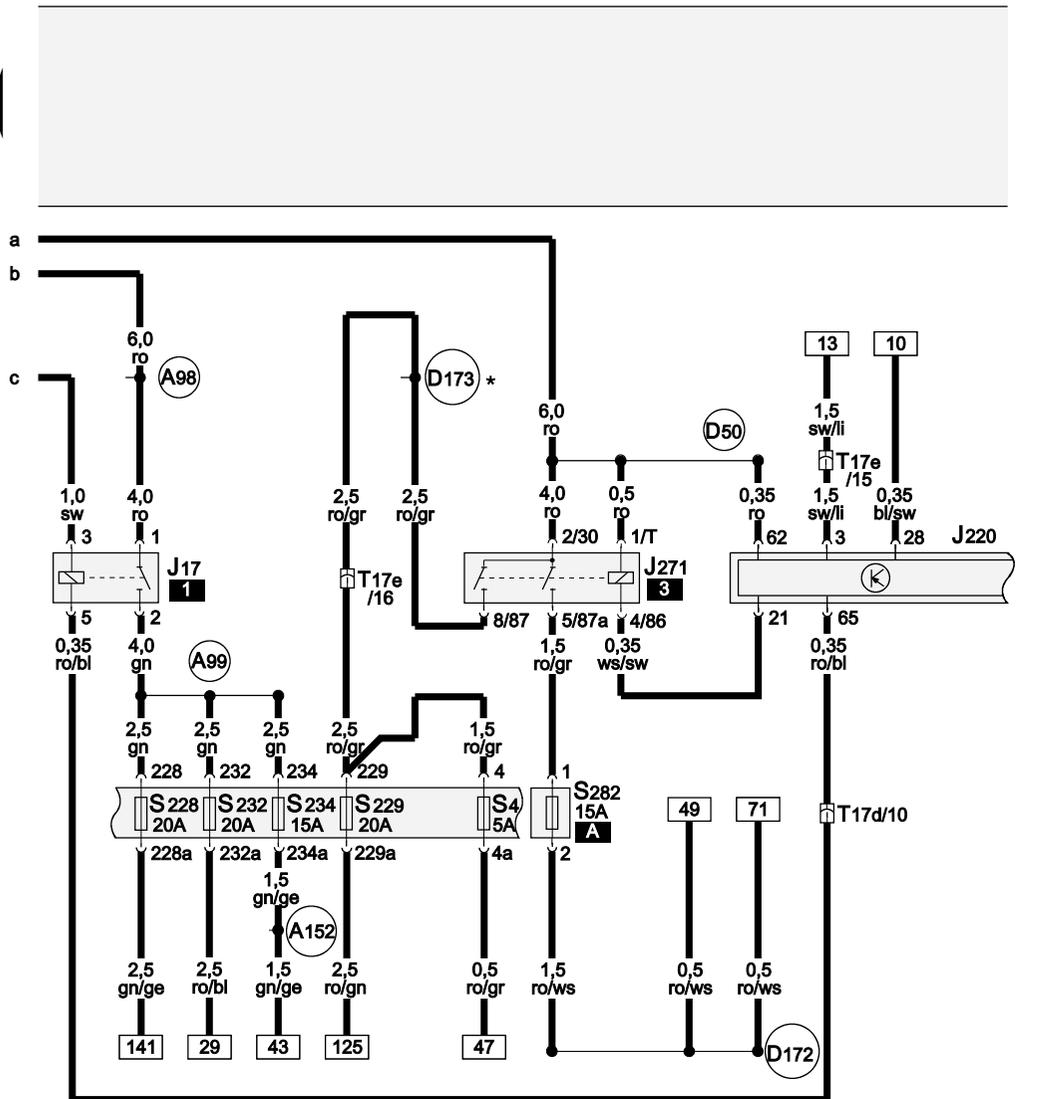

**Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen**

- J17 Kraftstoffpumpenrelais
- J220 Steuergerät für Motronic
- J271 Stromversorgungsrelais für Motronic
- S4 Sicherungen im Sicherungshalter/Relaisplatte
- S228 Sicherung im Sicherungshalter
- S229 Sicherung im Sicherungshalter
- S232 Sicherung im Sicherungshalter
- S234 Sicherung im Sicherungshalter
- S282 Sicherung für Motorelektronik
- T17d Steckverbindung, 17-fach, rot, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten
- T17e Steckverbindung, 17-fach, weiß, Kupplungsstation E-Box, Wasserkasten
- A98 Plusverbindung -4- (30), im Schalttafelleitungsstrang
- A99 Verbindung -1- (87), im Schalttafelleitungsstrang
- A152 Verbindung -5- (87), im Schalttafelleitungsstrang
- D50 Plusverbindung (30), im Leitungsstrang Motorraum
- D172 Verbindung (Motorelektronik), im Leitungsstrang Motorraum
- D173 Verbindung (87), im Leitungsstrang Motorvorverkabelung


\* nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe (multitronic 01J)

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

97-57225


Kupplungsstation A-Säule

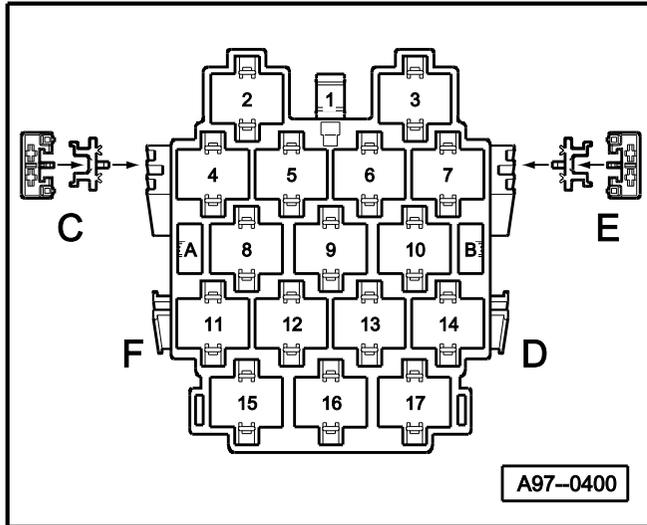

◆ rechts unten, hinter der Verkleidung

15 - Steckverbindung 17-fach, rot (T17c)

**4-fach Relaisträger mit Schraubverbindung**

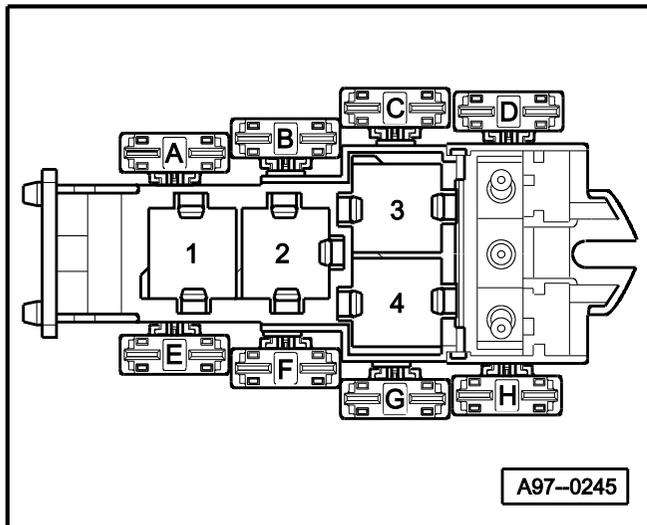


◆ Schalttafel Fahrerseite

Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Entriegelung für Heckklappe

- F9 Schalter für Handbremskontrolle
- F248 Taster für Entriegelung, Heckklappenschließzylinder
- H12 Alarmhorn
- J393 Zentralsteuergerät für Komfortsystem
- T4I Steckverbindung, 4-fach, schwarz, in der Heckklappe
- T12h Steckverbindung, 12-fach, schwarz, am Zentralsteuergerät für Komfortsystem (alte Bezeichnung war Stecker 1)
- T12i Steckverbindung, 12-fach, schwarz, am Zentralsteuergerät für Komfortsystem (alte Bezeichnung war Stecker 3)
- T16i Steckverbindung, 16-fach, braun, am Zentralsteuergerät für Komfortsystem (alte Bezeichnung war Stecker 5)
- V139 Motor für Heckklappenentriegelung

- 86 Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang hinten
- 135 Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
- 249 Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Innenraum
- A24 Verbindung (Bremsanlagenüberwachung), im Schalttafelleitungsstrang
- A66 Verbindung (30a, ZV/DWA/IR), im Schalttafelleitungsstrang

\* nur für Fahrzeuge mit Diebstahlwarnanlage (DWA)  
 \*\* für Avant siehe gültigen Stromlaufplan für Avant hinten

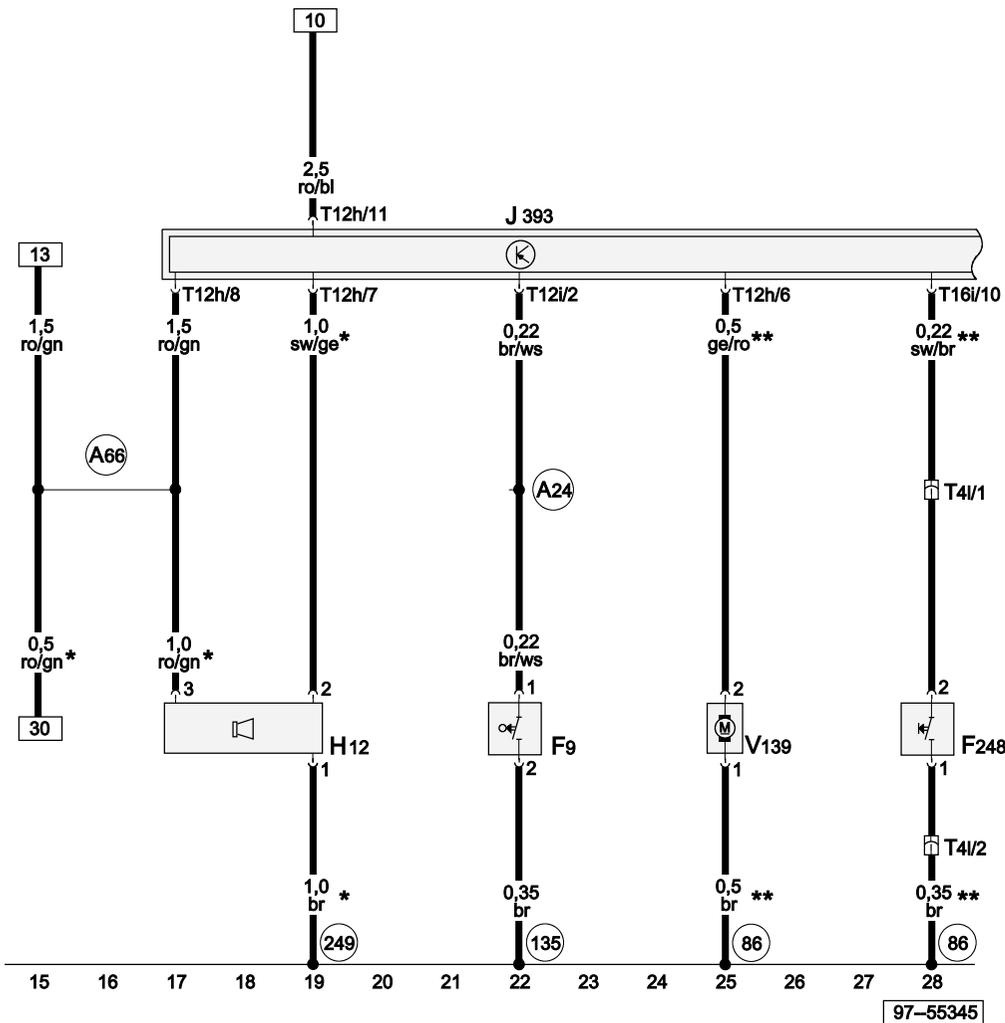


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

### 6-Gang Automatikgetriebe 09L mit Tiptronic


ab Modelljahr 2004

#### Hauptsicherung

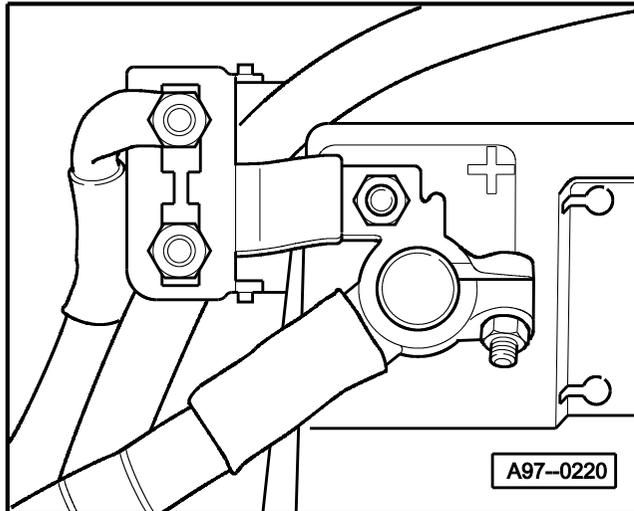

◆ an der Batterie


#### Sicherungshalter

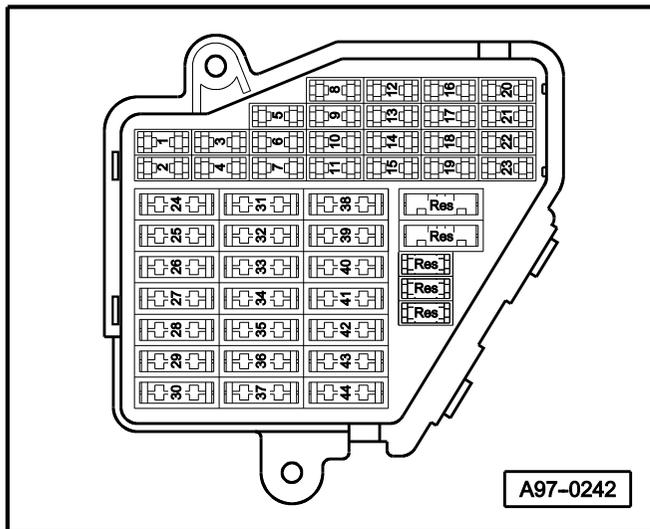

1.7 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-

1.7.1 Einbauort:


hinter dem Handschuhkasten im Frischluftgebläse

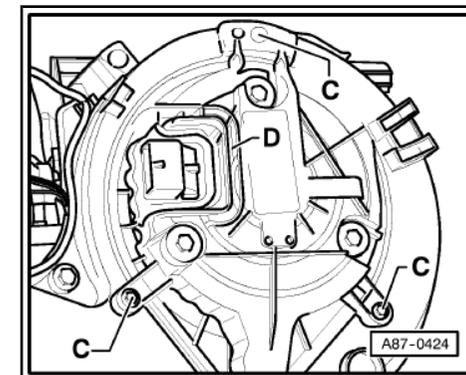

1.8 Steuergerät für Leuchtweitenregulierung -J431-

1.8.1 Einbauort:

hinter dem Handschuhkasten

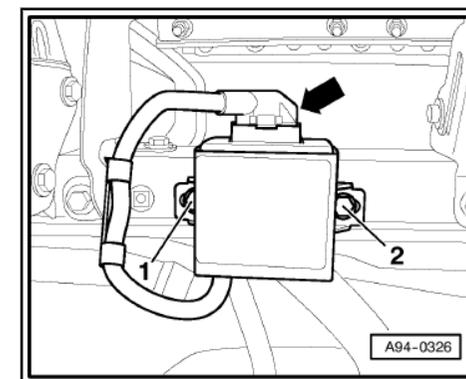


4 -  
Kupplungsstation A-Säule links

- Steckverbindungen: -T6b-, -T6r-, -T10c-, -T10d-, -T10i-, -T10k-, -T17-, -T17a-, -T17b-, -T17f-, -T17g-,
- Einbauort ⇒ [Seite 7](#)
- 

5 -  
Kupplungsstation mit Schraubverbindung


- Steckverbindungen: -T6c-, -T10-, -T10a-, -T10n-, -T17d-, -T17e-, -T17j-
- Einbauort bis Juli 2004 ⇒ [Seite 8](#)
- Einbauort ab August 2004 ⇒ [Seite 9](#)

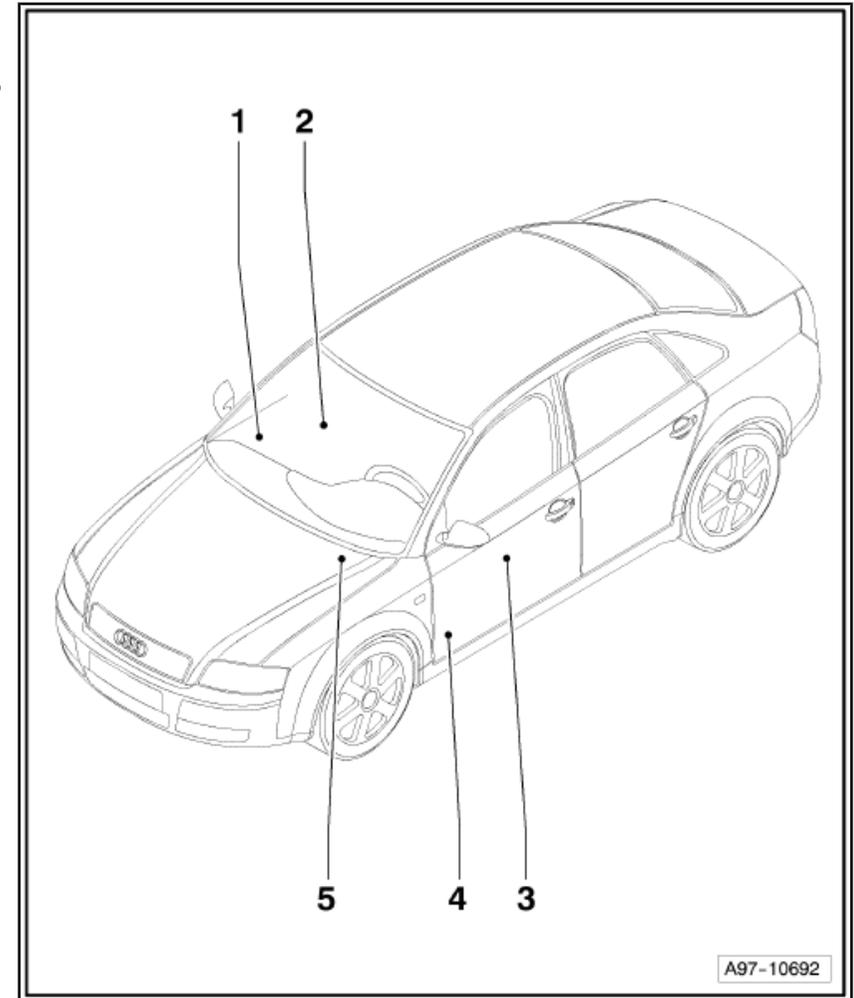

## 1.6 Kupplungsstation A-Säule links

### 1.6.1 Einbauort:

links unten, hinter der Verkleidung

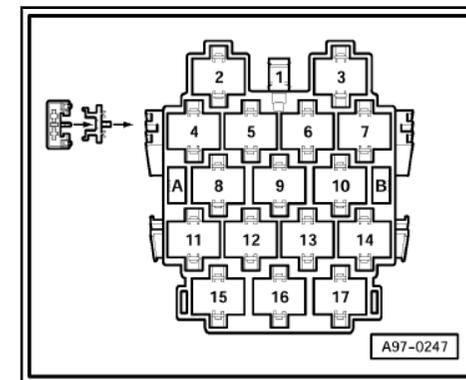

### 1.6.2 Steckverbindungen:

8 - Steckverbindung, 10fach, blau -T10i-

9 - Steckverbindung, 17fach, braun -T17g-

10 - Steckverbindung, 17fach, orange -T17f-

11 - Steckverbindung, 6fach, braun -T6b- <sup>1)</sup>

11 - Steckverbindung, 6fach, braun -T6r- <sup>2)</sup>

12 - Steckverbindung, 10fach, weiß -T10k-

13 - Steckverbindung, 10fach, violett -T10c-

14 - Steckverbindung, 10fach, grau -T10d-

15 - Steckverbindung, 17fach, grün -T17b-

16 - Steckverbindung, 17fach, rot -T17a-

17 - Steckverbindung, 17fach, schwarz -T17-

<sup>1)</sup> gültig ab Modelljahr 2002

<sup>2)</sup> gültig ab Modelljahr 2003