




**Audi e-tron GT**  
(2021 >)



**Schaltpläne und Elektrik**

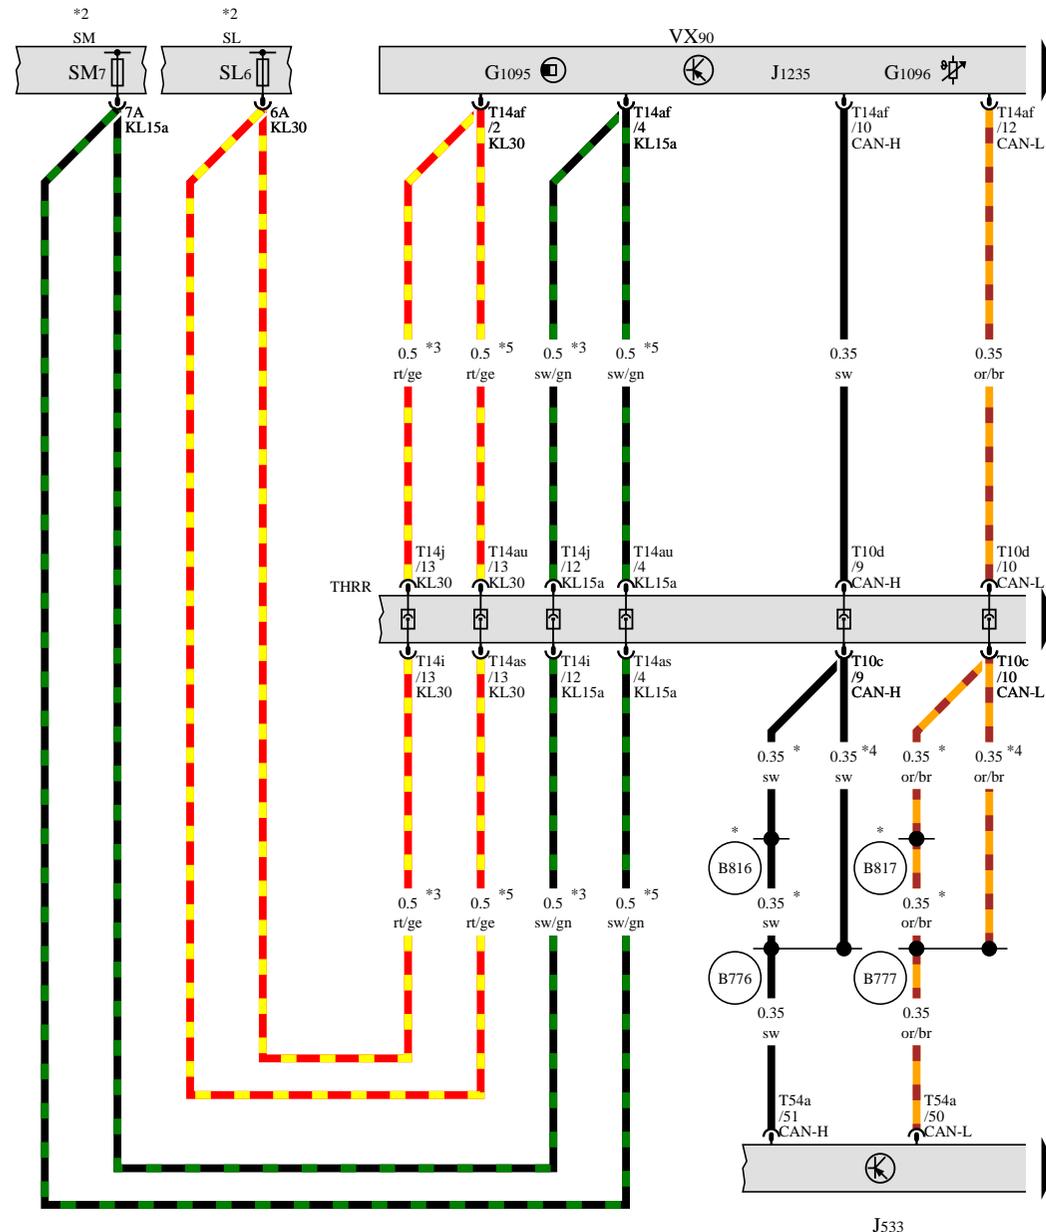

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
 [F83-002070671]

Drehstromantrieb hinten


- G1095 Geber für Rotorposition des Fahrmotors hinten
- G1096 Geber für Temperatur des Fahrmotors hinten
- J533 Diagnose-Interface für Datenbus
- J1235 Steuergerät für Elektroantrieb an der Hinterachse
- SL Sicherungshalter L
- SL6 Sicherung 6 auf Sicherungshalter L
- SM Sicherungshalter M
- SM7 Sicherung 7 auf Sicherungshalter M
- T10c Steckverbindung, 10-fach, schwarz
- T10d Steckverbindung, 10-fach, schwarz
- T14af Steckverbindung, 14-fach, schwarz
- T14as Steckverbindung, 14-fach, schwarz
- T14au Steckverbindung, 14-fach, schwarz
- T14i Steckverbindung, 14-fach, braun
- T14j Steckverbindung, 14-fach, braun
- T54a Steckverbindung, 54-fach, schwarz
- THRR Koppelstelle im Heckraum rechts
- VX90 Drehstromantrieb hinten

- (B776) Verbindung 1 (CAN-Bus Hybrid, High) im Hauptleitungsstrang
- (B777) Verbindung 1 (CAN-Bus Hybrid, Low) im Hauptleitungsstrang
- (B816) Verbindung 2 (CAN-Bus Hybrid, High) im Hauptleitungsstrang
- (B817) Verbindung 2 (CAN-Bus Hybrid, Low) im Hauptleitungsstrang

- \* für Fahrzeuge mit China-Ausstattung
- \*2 siehe gültigen Stromlaufplan für Sicherungen im Kofferraum
- \*3 bis Juni 2021
- \*4 für Fahrzeuge ohne China-Ausstattung
- \*5 ab Juni 2021

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa


Wählhebel

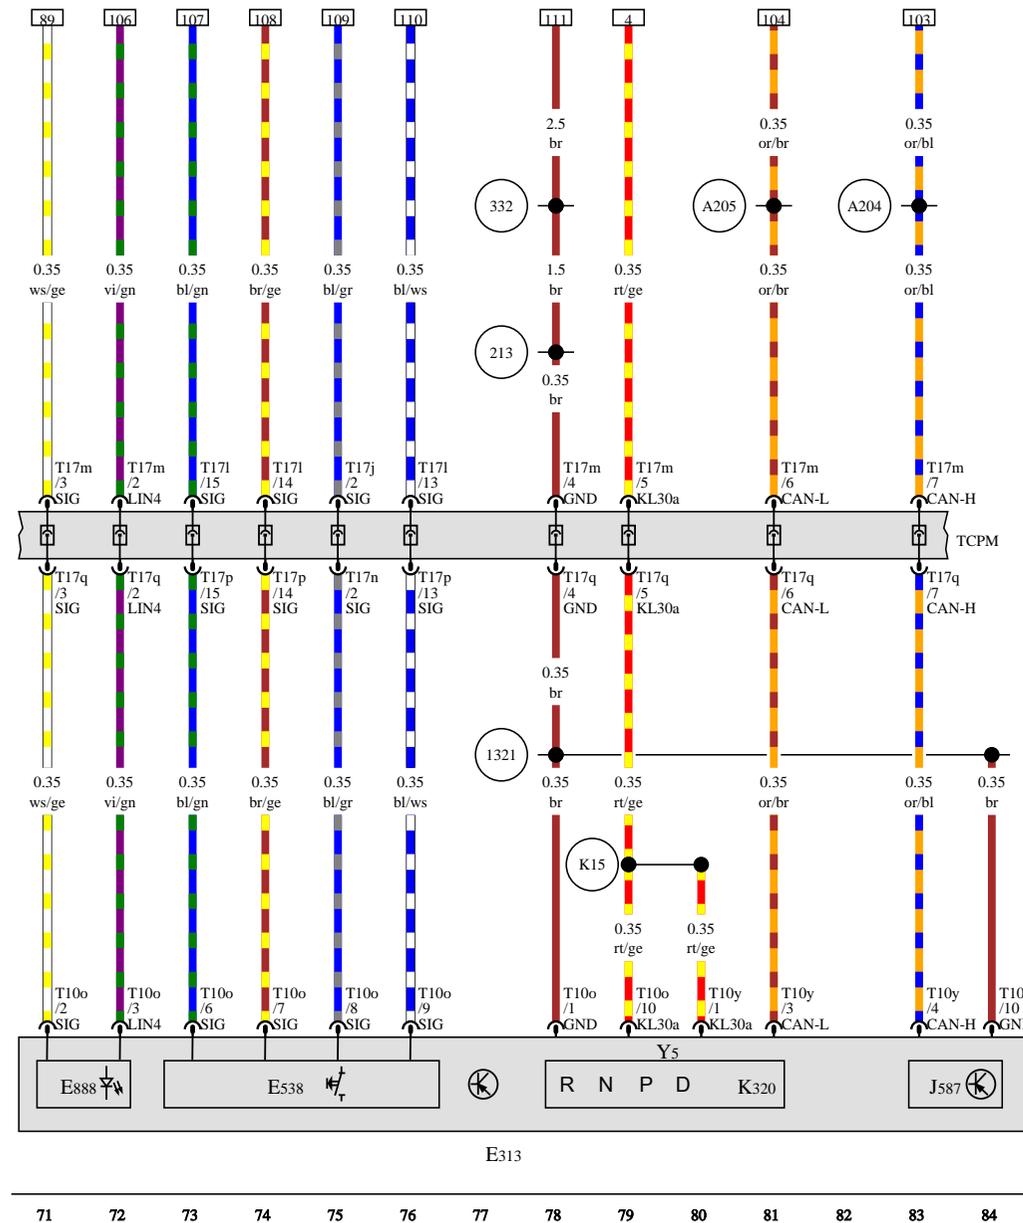


- E313 Wählhebel
- E538 Taster für elektromechanische Feststellbremse
- E888 Taster für automatisiertes Fahren
- J587 Steuergerät für Wählhebelsensorik
- K320 Kontrollleuchte für Parksperr
- T10o Steckverbindung, 10-fach, schwarz
- T10y Steckverbindung, 10-fach, schwarz
- T17j Steckverbindung, 17-fach, braun
- T171 Steckverbindung, 17-fach, schwarz
- T17m Steckverbindung, 17-fach, blau
- T17n Steckverbindung, 17-fach, braun
- T17p Steckverbindung, 17-fach, schwarz
- T17q Steckverbindung, 17-fach, blau
- TCPM Koppelstelle an der Schalttafel Mitte
- Y5 Wählbereichsanzeige
- 213 Masseverbindung im Schalttafelleitungsstrang
- 332 Masseverbindung 4 im Schalttafelleitungsstrang
- 1321 Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Mittelkonsole
- A204 Verbindung (CAN-Bus Schalttafeleinsatz, High) im Schalttafelleitungsstrang
- A205 Verbindung (CAN-Bus Schalttafeleinsatz, Low) im Schalttafelleitungsstrang
- K15 Verbindung (30) im Leitungsstrang Mittelkonsole hinten

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

- A - Steckverbindung, 4-fach -T4a-, schwarz / Steckverbindung, 4-fach -T4h-, schwarz
- B - Steckverbindung, 6-fach -T6a-, schwarz / Steckverbindung, 6-fach -T6c-, schwarz
- C - Steckverbindung, 8-fach -T8a-, schwarz / Steckverbindung, 8-fach -T8g-, schwarz
  - für Fahrzeuge mit Linkslenker
- C - Steckverbindung, 10-fach -T10g-, schwarz / Steckverbindung, 10-fach -T10ab-, schwarz
  - für Fahrzeuge mit Rechtslenker
- D - Steckverbindung, 14-fach -T14aa-, braun / Steckverbindung, 14-fach -T14ab-, braun
- E - Steckverbindung, 2-fach -T2y-, blau / Steckverbindung, 2-fach -T2aa-, blau
- F - Steckverbindung, 2-fach -T2x-, weiß / Steckverbindung, 2-fach -T2z-, weiß
- 1 - Stellelement für Kofferraumnotentriegelung vorn -F564-
  - mit Kontaktschalter für Motorhaube -F266-
- 2 - Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige -G837-
- 3 - Wartungsstecker für Hochvoltsystem -TW-
- 4 - Antenne für Zugang und Startberechtigung vorn -R376-
- 5 - Spannungswandler für 800 V, 400 V, 48 V, 12 V -A48-
- 6 - Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-
- 7 - Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 2 -F499-
  - für Fahrzeuge mit Linkslenker
- 7 - Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1 -F498-
  - für Fahrzeuge mit Rechtslenker
- 8 - LED-Modul 2 für Ladesteckdose 2 -L335-
  - für Fahrzeuge mit Linkslenker
- 8 - LED-Modul 2 für Ladesteckdose 1 -L330-
  - für Fahrzeuge mit Rechtslenker
- 9 - Tastermodul 2 für Batterieladung -EX40-
  - für Fahrzeuge mit Linkslenker
- 9 - Tastermodul für Batterieladung -EX32-
  - für Fahrzeuge mit Rechtslenker
- 10 - Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 2 -F497-
  - für Fahrzeuge mit Linkslenker

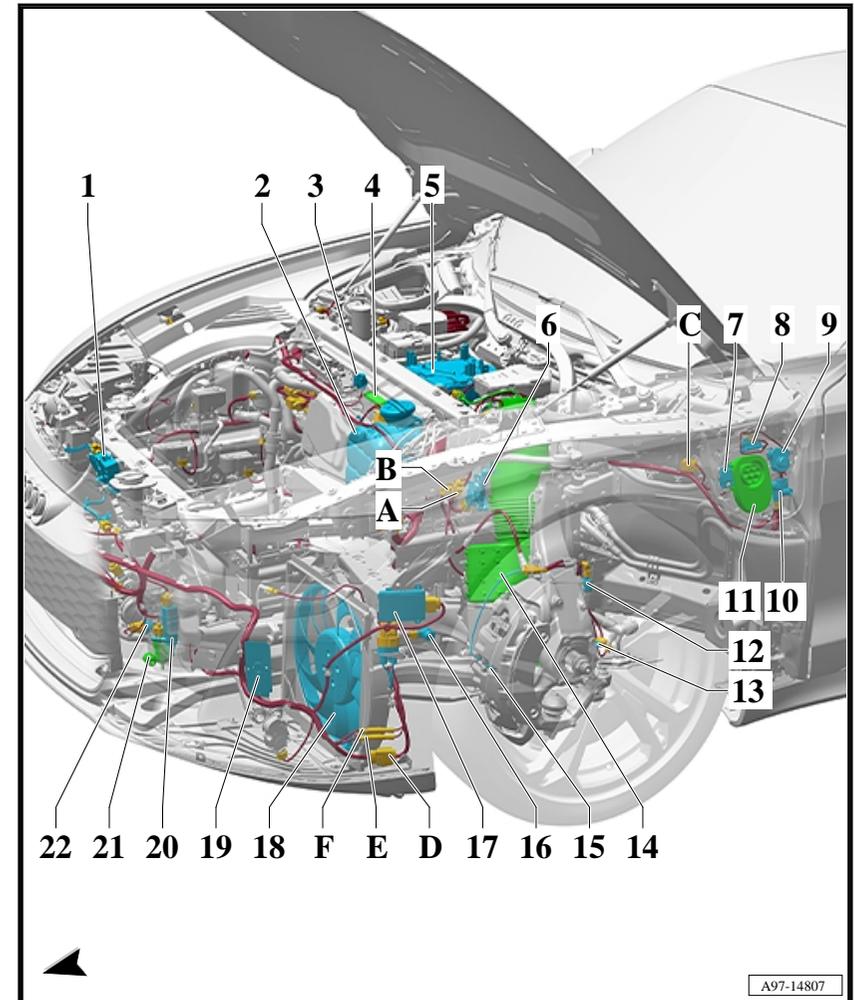


- A - Steckverbindung, 21-fach -T21c-, schwarz
- B - Steckverbindung, 25-fach -T25c-, grün
- C - Steckverbindung, 4-fach -T4l-, schwarz / Steckverbindung, 4-fach -T4m-, schwarz
- D - Steckverbindung, 19-fach -T19c-, schwarz / Steckverbindung, 19-fach -T19d-, schwarz
- 1 - Steuergerät für Ionisator -J897-
- 2 - Steuergerät mit Android-Betriebssystem -J1243-
- 3 - Beifahrerairbag-Einheit -NX3-
- 4 - Verstärker für Handy -R86-
- 5 - Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite -W103-
- 6 - Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite -G1102-
- 7 - Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-
- 8 - Steuergerät für Airbag -J234-
- 9 - Diagnose-Interface für Datenbus -J533-
- 10 - Zünder für Knieairbag Beifahrerseite -N296-

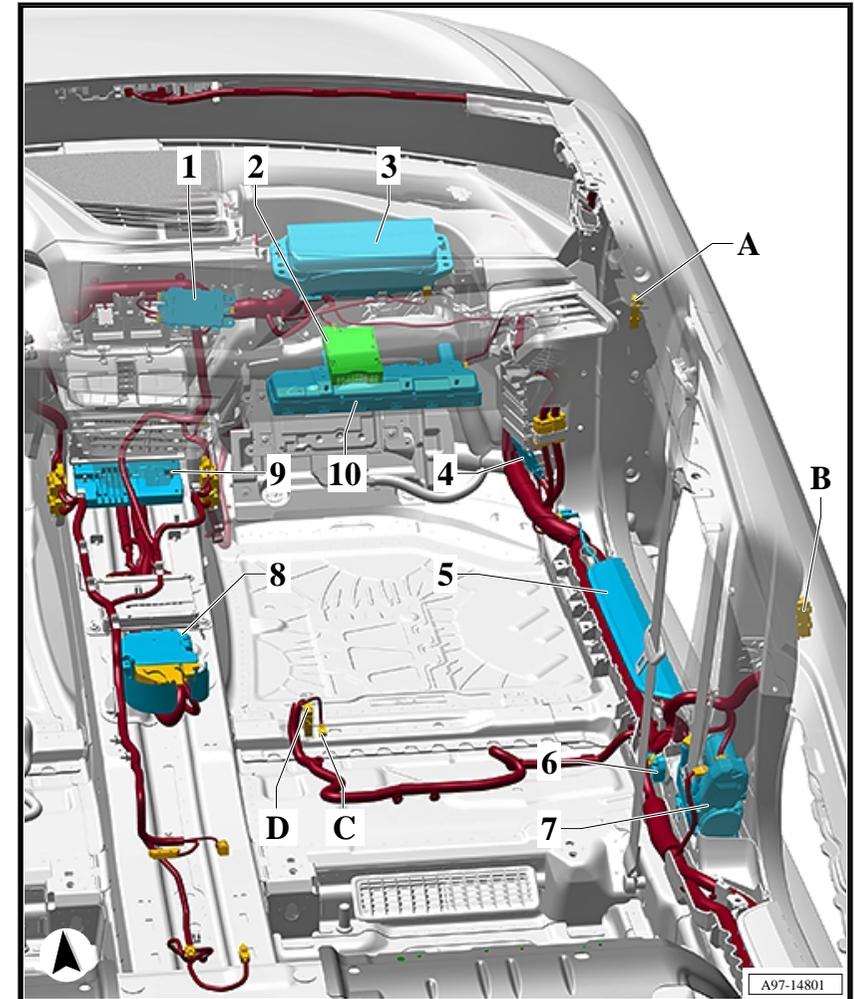

zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

### 1.1.6 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker


- A - Steckverbindung, 12-fach -T12a-, schwarz / Steckverbindung, 12-fach -T12c-, schwarz
- B - Steckverbindung, 3-fach -T3g-, gelb / Steckverbindung, 3-fach -T3h-, gelb
- C - Steckverbindung, 12-fach -T12b-, braun / Steckverbindung, 12-fach -T12d-, braun
- 1 - Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links -V512-
- 2 - Ventilblock 2 im Beifahrersitz -N478-
- 3 - Ventilblock 1 im Beifahrersitz -N477-
- 4 - Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-
- 5 - Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes -V46-
- 6 - Fußraumleuchte hinten links -W45-
- 7 - beheizbarer Sitz vorn links -Z45-
- 8 - Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-
- 9 - Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung -E471-
- 10 - Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes -V246-
- 11 - Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links -V514-
- 12 - Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion -J521-
- 13 - Motor für Tiefenverstellung des Beifahrersitzes -V257-
- 14 - Heizelement für Sitzverlängerung vorn links -Z168-
- 15 - Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes -V244-
- 16 - Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes -V31-
- 17 - Sitzpositionssensor Beifahrerseite -G554-
- 18 - Gurtschalter Beifahrerseite -E25-
- 19 - Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz -V440-
- 20 - beheizbare Lehne für Sitz vorn links -Z116-

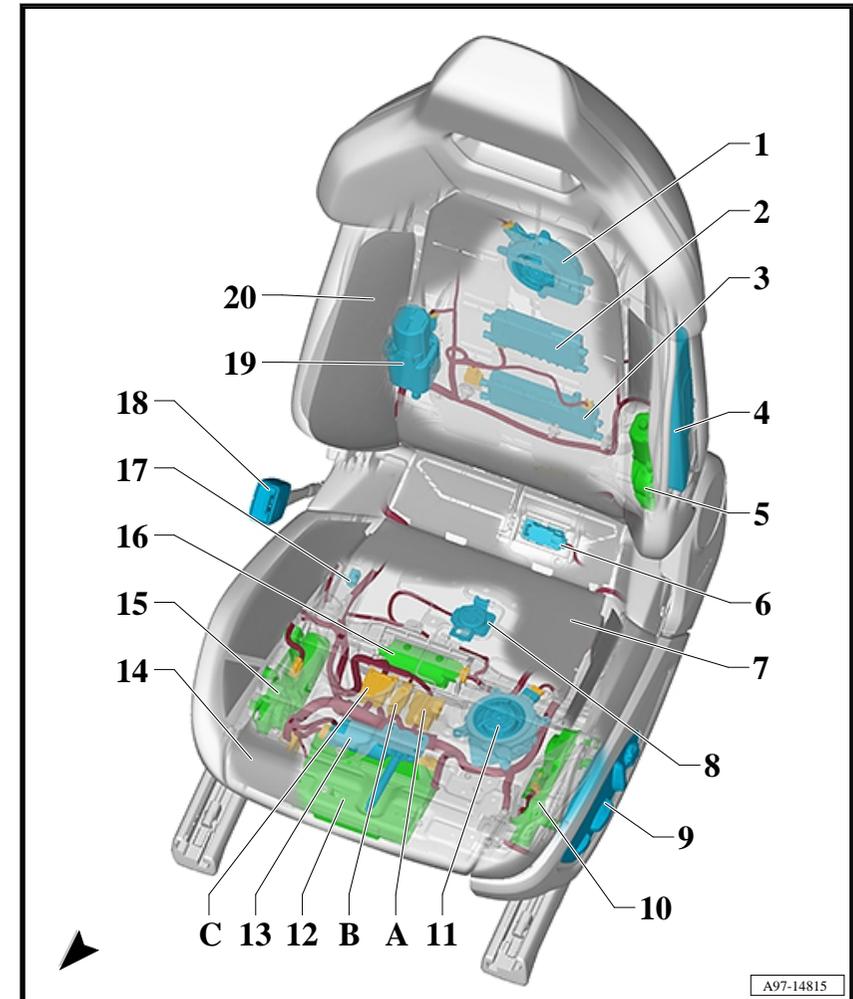

zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

### 1.1.16 Vordersitz rechts, Linkslenker


- A - Steckverbindung, 8-fach -T8j-, schwarz / Steckverbindung, 8-fach -T8k-, schwarz
- B - Steckverbindung, 2-fach -T2af-, blau / Steckverbindung, 2-fach -T2ki-, blau
- C - Steckverbindung, 21-fach -T21b-, schwarz
- 1 - Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L284-
- 2 - Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite -G416-
- 3 - Mitteltonlautsprecher vorn links -R103-  
  - für Fahrzeuge mit Premium Sound System (9VS)
- 4 - Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-
- 5 - Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L220-
- 6 - Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite -E309-
- 7 - Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-
- 8 - Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-
- 9 - Tieftonlautsprecher vorn links -R21-
- 10 - Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links -L199-
- 11 - Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-
- 12 - Einstiegsleuchte Beifahrerseite -W93-
- 13 - Leuchte für Türablagenbeleuchtung links -L255-
- 14 - Schließeinheit Beifahrertür -VX22-
- 15 - Fensterheberschalter Beifahrertür -EX27-

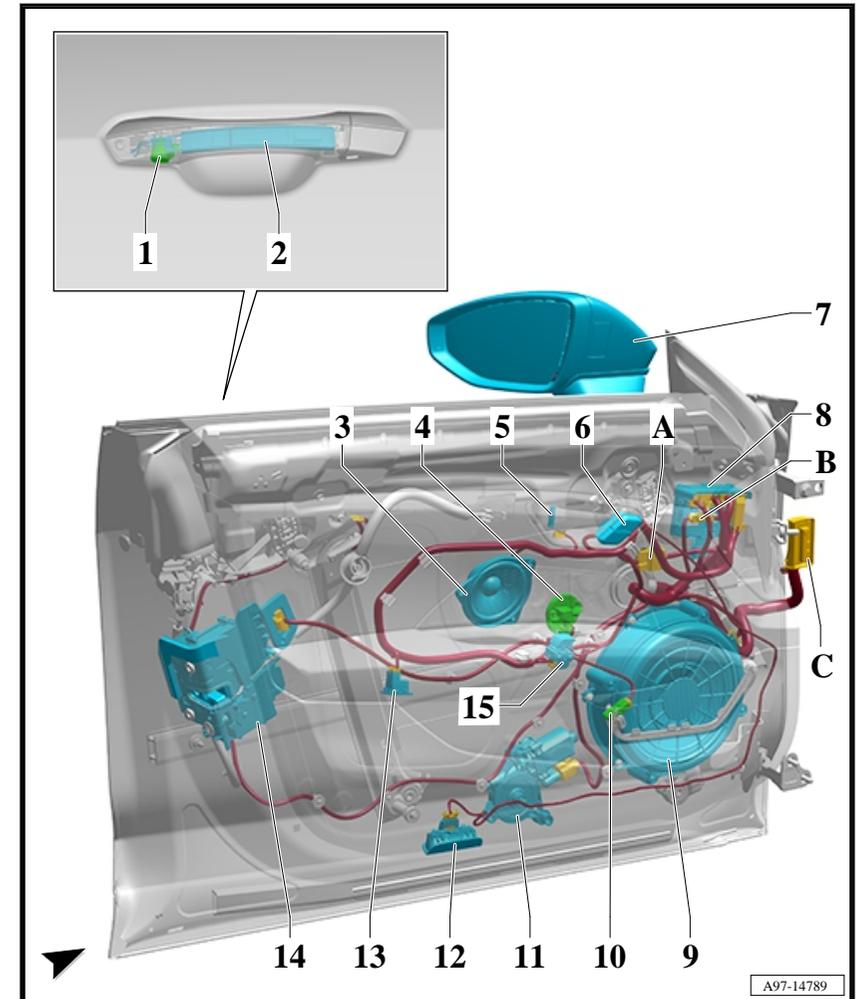

zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

### 1.4.5 Tür hinten links, Linkslenker


- A - Steckverbindung, 14-fach -T14y-, braun / Steckverbindung, 14-fach -T14z-, braun
- 1 - Karosseriebeschleunigungsgeber hinten rechts -G700-
- 2 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-
- 3 - 12-V-Steckdose 2 -U18-
- 4 - Steuergerät 3 für Motorgeräuscherzeugung -J1177-
- 5 - Steuergerät für Quersperren -J647-
- 6 - Schnittstellensteuergerät für Telematik -J1221-  
 für Fahrzeuge mit China-Ausstattung
- 7 - Steuergerät für Telefon, Telematik -J526-  
 für Fahrzeuge mit China-Ausstattung
- 8 - Crashsensor 2 für Leistungs- und Steuerelektronik -G1113-
- 9 - Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-
- 10 - Schlussleuchte links -MX3-
- 11 - Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-
- 12 - Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-

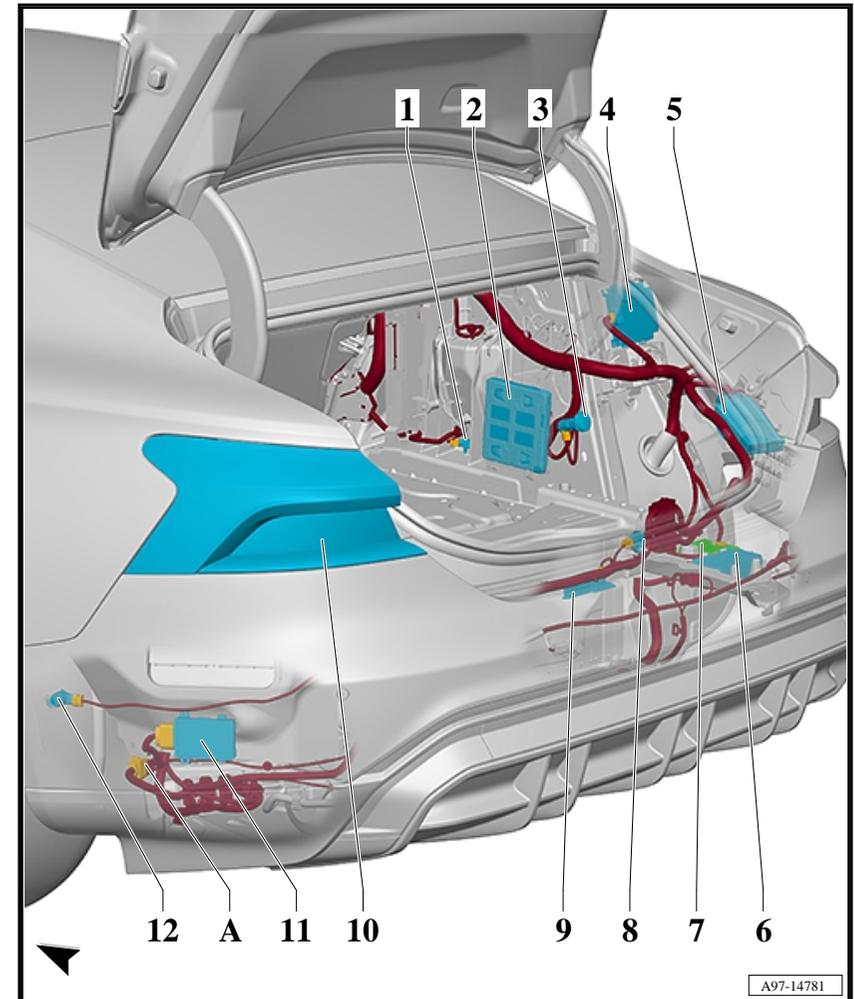

zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)


## 1.4 Heckseite, Ansicht von rechts

- A - Steckverbindung, 20-fach -T20i-, schwarz / Steckverbindung, 20-fach -T20q-, schwarz
- B - Steckverbindung, 6-fach -T6i-, schwarz / Steckverbindung, 6-fach -T6ai-, schwarz
  - für Fahrzeuge mit China-Ausstattung ab Juli 2022
- C - Steckverbindung, 4-fach -T4hj-, schwarz / Steckverbindung, 4-fach -T4hk-, schwarz
  - für Fahrzeuge ohne China-Ausstattung
- D - Steckverbindung, 22-fach -T22b-, schwarz / Steckverbindung, 22-fach -T22c-, schwarz
- E - Steckverbindung, 4-fach -T4c-, schwarz / Steckverbindung, 4-fach -T4d-, schwarz
  - für Fahrzeuge mit China-Ausstattung ab Juli 2022
- 1 - Steuergerät für Batterieregelung -J840-
- 2 - Zünder 3 zur Hochvoltbatterieunterbrechung -N813-
  - für Fahrzeuge mit China-Ausstattung ab Juli 2022
- 3 - Geber für Batterietemperatur -G729-
- für Fahrzeuge mit China-Ausstattung ab Juli 2022
- 4 - Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-

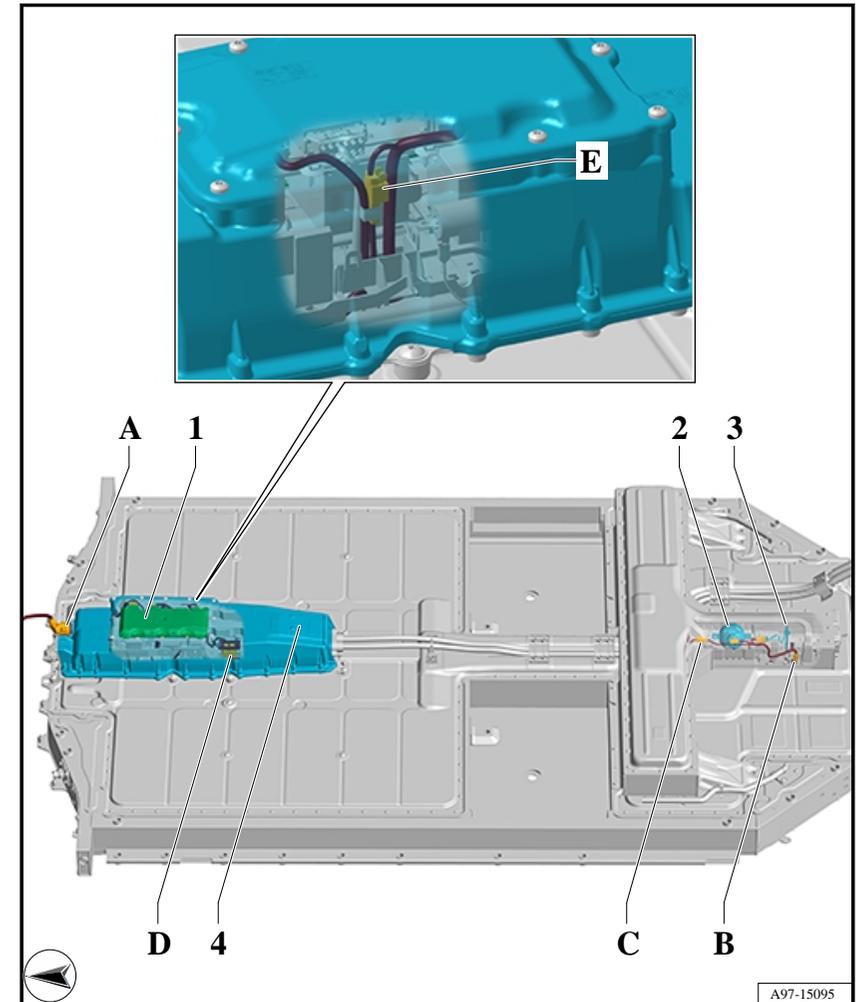

zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

## 1.5 Batteriemodule der Hochvoltbatterie 1 -AX2-

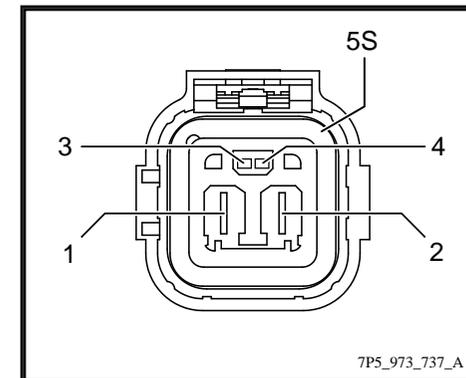

### 1.4.2 Steckverbindung, 8-fach -T8aa-

Steckverbindung, 8-fach -T8aa-

