




Audi A6
(2003-2005)



Schaltpläne und Elektrik Modelljahr 2003 bis 2005

Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht

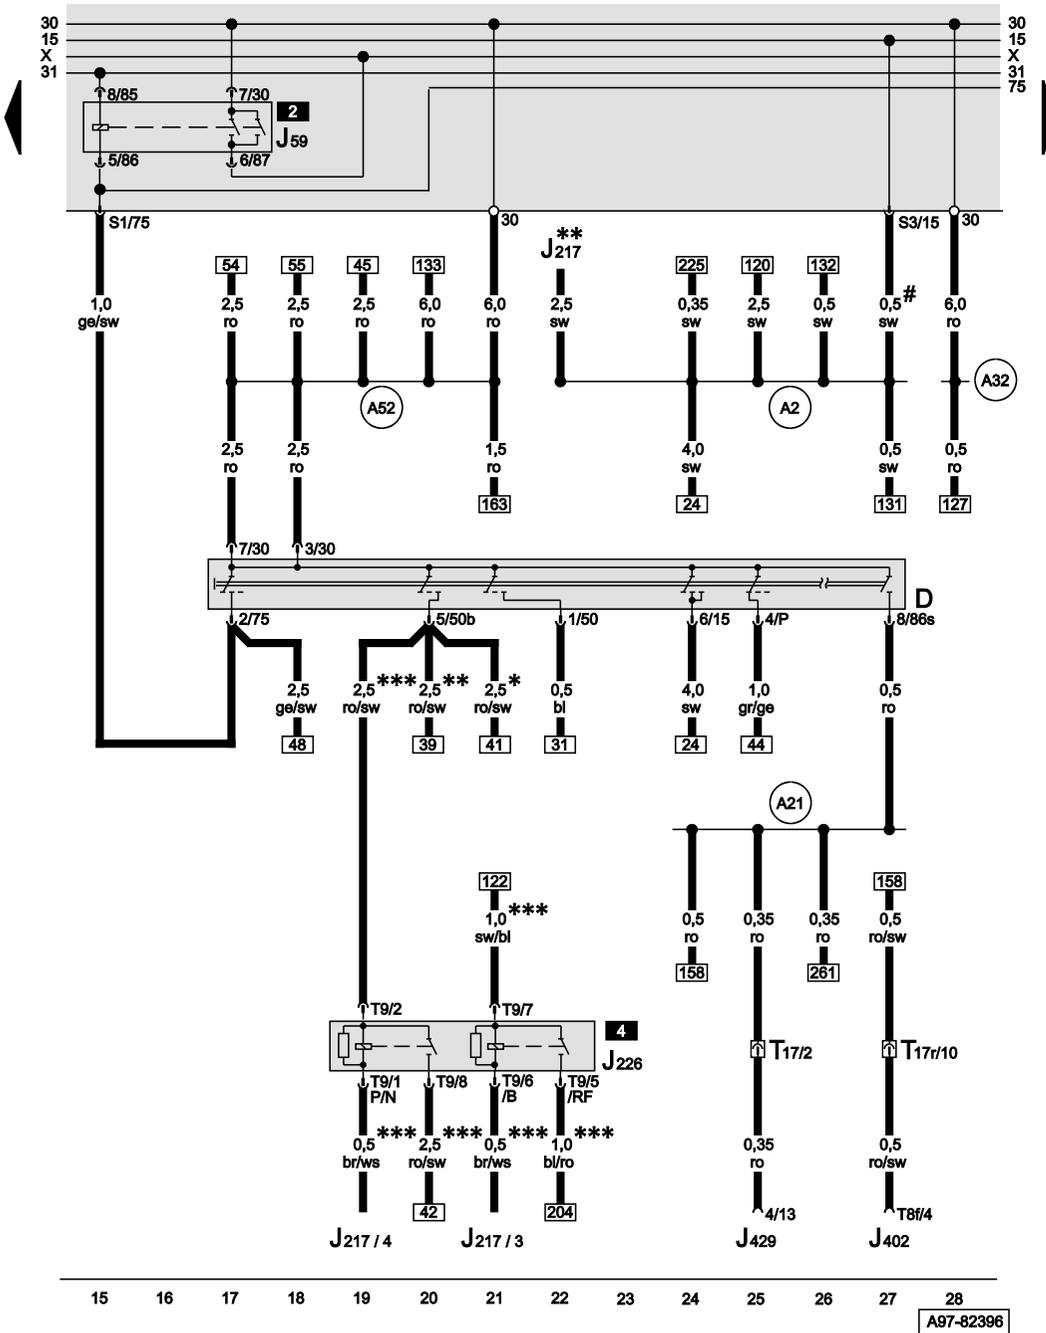


- D Zündanlaßschalter
- J59 Entlastungsrelais für X-Kontakt
- J217 Steuergerät für autom. Getriebe
- J226 Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht
- J402 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation
- J429 Steuergerät für Zentralverriegelung
- T8f Steckverbindung, 8-fach, schwarz, Radiostecker III
- T17 Steckverbindung, 17-fach, orange, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T17r Steckverbindung, 17-fach, weiß, hinter der Schalttafel mitte
- A2 Plusverbindung (15), im Schalttafelleitungsstrang
- A21 Verbindung (86s), im Schalttafelleitungsstrang
- A32 Plusverbindung (30), im Schalttafelleitungsstrang
- A52 Plusverbindung 2 (30), im Schalttafelleitungsstrang
- * Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
- ** Fahrzeuge mit Automatikgetriebe 01V/ 01L
- *** Fahrzeuge mit Automatikgetriebe multitronic® 01J
- # Fahrzeuge mit Ottomotor

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

Steuergerät für Zentralverriegelung, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite

- E3 Warnlichtschalter
- E40 Schalter für Fensterheber, vorn links
- E41 Schalter für Fensterheber, vorn rechts
- E150 Schalter für Innenverriegelung, Fahrerseite
- E198 Schalter für Innenverriegelung, Beifahrerseite
- J136 Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory
- J234 Steuergerät für Airbag
- J429 Steuergerät für Zentralverriegelung
- T10al Steckverbindung, 10-fach, braun, unter dem Fahrersitz rechts
- T10av Steckverbindung, 10-fach, gelb, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T15h Steckverbindung, 15-fach, braun, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T15i Steckverbindung, 15-fach, braun, Kupplungsstation A-Säule links
- T17a Steckverbindung, 17-fach, braun, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T17c Steckverbindung, 17-fach, grün, Kupplungsstation A-Säule rechts
- (205) Masseverbindung, im Leitungsstrang Türverkabelung, Fahrerseite
- (206) Masseverbindung, im Leitungsstrang Türverkabelung, Beifahrerseite
- (A125) Verbindung (Crash-Signal), im Schalttafelleitungsstrang
- * Fahrzeuge mit Sitzmemory
- ** Fahrzeuge mit Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite

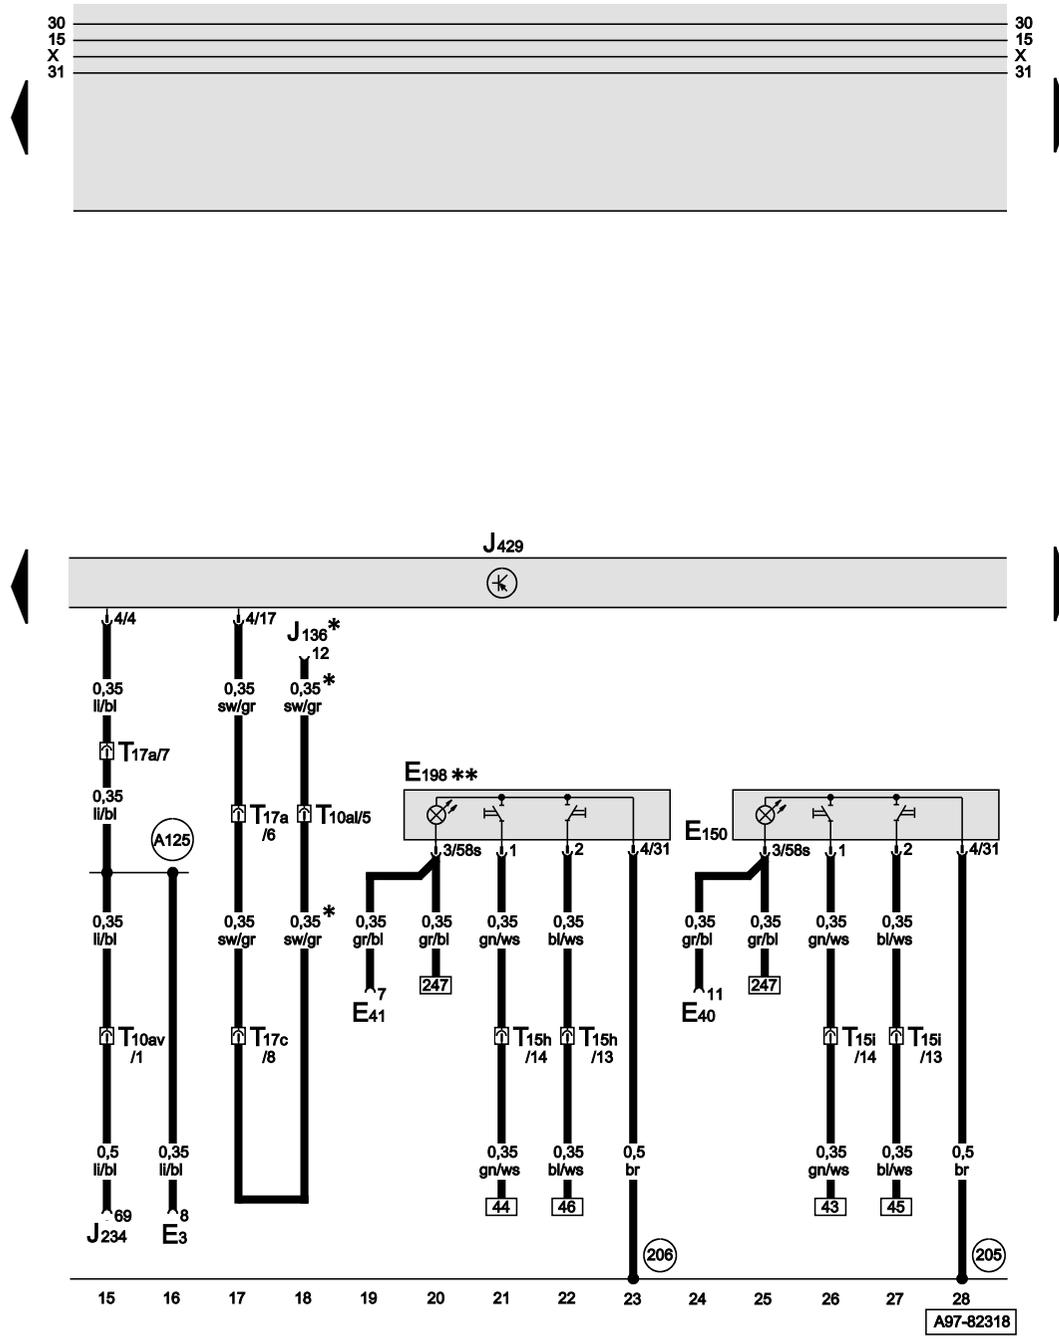


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

Automatikgetriebe multitronic® 01J

ab Modelljahr 2004

Sicherungshalter

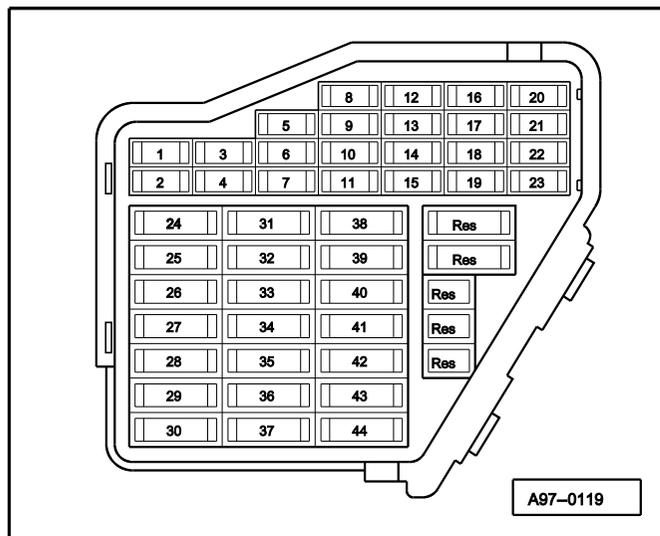

Sicherungsfarben

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 7,5 A - braun
- 5 A - beige




Hinweis:

- ◆ Sicherungen im Sicherungshalter werden ab Sicherungsplatz 23 im Stromlaufplan mit 223 bezeichnet.

610 - Massepunkt, unter der Mittelkonsole vorn

⇒ -Pfeil-


- ◆ unter der Verkleidung Mittelkonsole links Nähe Airbagsteuergerät
- ◆ Anzugsdrehmoment 11 Nm

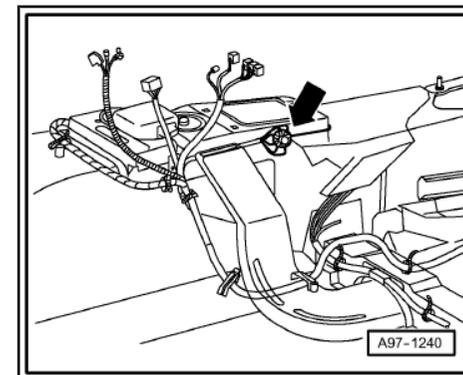

44 - Massepunkt, A-Säule links, unten

⇒ -Pfeil-

- ◆ an der A-Säule links unten hinter der Verkleidung
- ◆ Anzugsdrehmoment 11 Nm

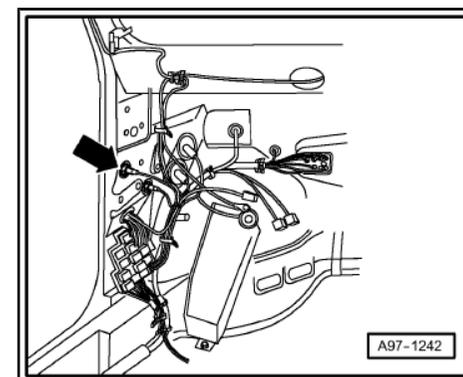

- 9 - Dachantenne
 ⇒ [Seite 8](#)
- 10 - Verstärker für Antenne 3 - R84
 ⇒ [Seite 9](#)
- 11 - Verstärker für Handy (Compensor) - R86
 ⇒ [Seite 9](#)
- 12 - CD-Wechsler - R41
 ⇒ [Seite 10](#)
- 13 - Antennenweiche für Standheizung
 ⇒ [Seite 10](#)
- 14 - Verstärker für Antenne 4 - R85
 ⇒ [Seite 11](#)
- 15 - Tieftonlautsprecher - R15, R17
 ⇒ [Seite 11](#)
- 16 - Lautsprecher (Telefon/Navigation) Freisprechlautsprecher - R39
 ⇒ [Seite 12](#)
- 17 - Tieftonlautsprecher - R21, R23
 ⇒ [Seite 12](#)

