



Audi A8
(ab 08.2017)



Karosserie Montagearbeiten Sitze

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	1
2 Reparaturhinweise	2
2.1 Leitungsverlegung und -befestigung	2
2.2 Kontaktkorrosion	2
2.3 Gesicherte Verschraubungen	2
2.4 Kennschilder	2
2.5 Kraftschrauber	3
72 - Sitzgestelle	4
1 Sicherheitshinweise	4
2 Vordersitze	5
2.1 Montageübersicht - Vordersitz	5
2.2 Montageübersicht - Sitzwanne	7
2.3 Montageübersicht - Sitzwannenverstellung	10
2.4 Montageübersicht - Lehne vorn	12
2.5 Montageübersicht - Kopfstütze	18
2.6 Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	20
2.7 Vordersitz aus- und einbauen	23
2.8 Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	32
2.9 Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	33
2.10 Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	43
2.11 Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	44
2.12 Lehne vorn aus- und einbauen	44
2.13 Lehnenabdeckung aus- und einbauen	46
2.14 Halter für Lehnenabdeckung aus- und einbauen	49
2.15 Blende Lehnenbeschlag Unterholmseite aus- und einbauen	50
2.16 Blende Lehnenbeschlag Tunnelseite aus- und einbauen	51
2.17 Druckverteilungsplatte aus- und einbauen	52
2.18 Motor für Lendenwirbelstütze V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen	53
2.19 Fußauflage für Ruhesitz aus- und einbauen	54
2.20 Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470 / E471 aus- und einbauen	56
2.21 Schaltermodul für Sitz vorn E663 / E664 aus- und einbauen	57
2.22 Steuergerät für Sitzfunktionen J136 / J521 aus- und einbauen	57
2.23 Lüfter für Vordersitz aus- und einbauen	58
2.24 Steuergerät für Sitzheizung aus- und einbauen	60
2.25 Kopfstütze aus- und einbauen	63
2.26 Kopfstützenführung aus- und einbauen	64
2.27 Motor für Kopfstützenverstellung V563 / V564 aus- und einbauen	65
3 Rücksitze	68
3.1 Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	68
3.2 Montageübersicht - Rücksitzlehne	72
3.3 Montageübersicht - Mittelarmlehne	74
3.4 Montageübersicht - Mittelablage	76
3.5 Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung	78
3.6 Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	78
3.7 Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	80
3.8 Rücksitzlehne aus- und einbauen	85
3.9 Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	87
3.10 Lüfter für Rücksitz aus- und einbauen	87
3.11 Steuergerät für Sitzverstellung aus- und einbauen	88
3.12 Haltebügel für Spaltabdeckung aus- und einbauen	89



3.13	Befestigungsplatte für Lehnenbezug aus- und einbauen	89
3.14	Mittelarmlehne aus- und einbauen	90
3.15	Getränkehalter aus- und einbauen	91
3.16	Abdeckung oben für Mittelarmlehne aus- und einbauen	92
3.17	Ablagefach für Mittelarmlehne aus- und einbauen	93
3.18	Blende für Mittelarmlehne aus- und einbauen	94
3.19	Bedienungseinheit für Rücksitze aus- und einbauen	95
3.20	Mittelablage aus- und einbauen	96
3.21	Verkleidung für Mittelablage aus- und einbauen	97
3.22	Aufnahme für DVD-Wechsler R161 aus- und einbauen	98
3.23	Abdeckblende für Jalousie aus- und einbauen	99
3.24	Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	99
3.25	Kopfstütze aus- und einbauen	100
3.26	Kopfstützenführung aus- und einbauen	102
4	Pneumatiksystem Vordersitze	103
4.1	Anschlussplan - Pneumatiksystem, Sportsitz	103
4.2	Montageübersicht - Pneumatiksystem	104
4.3	Pneumatiksystem prüfen	107
4.4	Pneumatikleitungen trennen und verbinden	111
4.5	Pneumatikleitungen in Stand setzen	112
4.6	Lendenwirbelstütze mit Luftpolstern aus- und einbauen, Modul mit Ventilblock und Lehnenwangenverstellungen	113
4.7	Luftpolster für Sitzwangenverstellung aus- und einbauen	113
4.8	Massagematte aus- und einbauen	114
4.9	Ventilblock für Massagefunktion aus- und einbauen	115
4.10	Kompressor für Pneumatiksystem aus- und einbauen	116
4.11	Trägermodul Massage-/Heizmatte für Fußauflage am Ruhesitz aus- und einbauen	117
5	Pneumatiksystem Rücksitze	119
5.1	Anschlussplan - Pneumatiksystem	119
5.2	Montageübersicht - Pneumatiksystem	119
5.3	Pneumatiksystem prüfen	121
5.4	Pneumatikleitungen trennen und verbinden	124
5.5	Kompressor für Pneumatiksystem aus- und einbauen	125
5.6	Lendenwirbelstütze aus- und einbauen, Modul mit Luftpolstern und Ventilblock	126
5.7	Ventilblock für Massagefunktion aus- und einbauen	127
5.8	Massagematte aus- und einbauen	127
74	Sitz - Polster, Bezüge	129
1	Sicherheitshinweise	129
2	Bezüge und Polster Vordersitze	130
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	130
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	132
2.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	134
2.4	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	136
2.5	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	140
2.6	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	141
2.7	Bezug und Polster bei Lehne trennen	145
2.8	Sitz-Heizelement Z6 / Z8 aus- und einbauen	146
2.9	Lehnen-Heizelement Z7 / Z9 aus- und einbauen	147
3	Bezüge und Polster Rücksitze	149
3.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	149
3.2	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	154
3.3	Bezug und Polster aus- und einbauen	156
3.4	Bezug und Polster trennen	161
3.5	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	162



1 - Abdeckung

- für Kupplungsstation

2 - Schraube

- 40 Nm

3 - Spindelabdeckung

- in die Abdeckung einclippen

4 - Adapterschiene

- Tunnelseite
- nur für Ruhesitz
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 23](#)

5 - Schraube

- 2 Stück
- 40 Nm

6 - Schraube

- 40 Nm

7 - Spindelabdeckung

- in die Abdeckung einclippen

8 - Schraube

- 40 Nm

9 - Spindelabdeckung

- in die Abdeckung einclippen

10 - Vordersitz

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 23](#)

11 - Spindelabdeckung

- in die Abdeckung einclippen

12 - Schraube

- 40 Nm

13 - Blende

- für Gurtaustritt
- in die Blende Lehnenbeschlag Unterholmseite einclippen

14 - Schraube

- 2 Stück
- 40 Nm


15 - Adapterschiene

- Unterholmseite
- nur für Ruhesitz
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 23](#)


16 - Elektrische Steckverbindung

- mit Wellrohr für Modulare Leitungsverlegung
- Modulare Leitungsverlegung trennen und verbinden ⇒ [Seite 42](#)


17 - Kupplungsstation

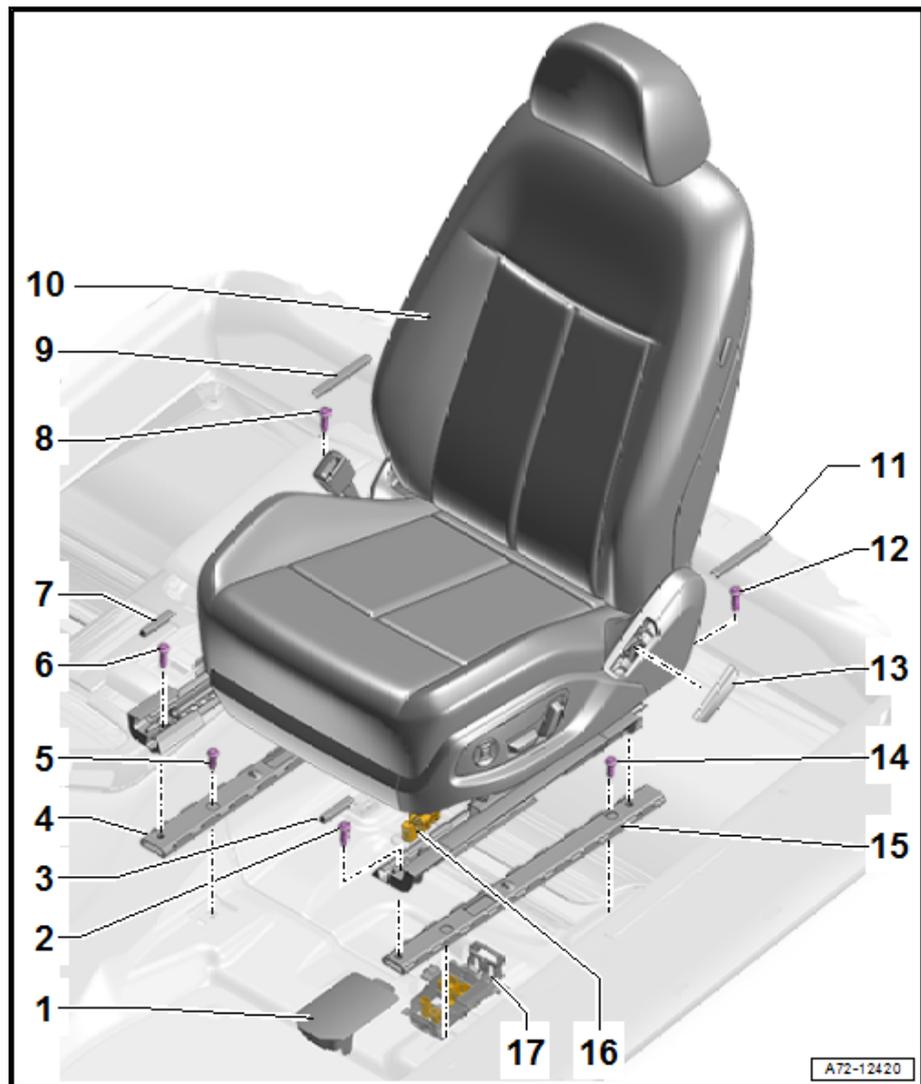

- Links und rechts Spindelabdeckung vorn -1- mit dem Demontagekeil - 3409- oder einem kleinen Schlitzschraubendreher von der Abdeckung Sitzschiene abhebeln -Pfeil-.

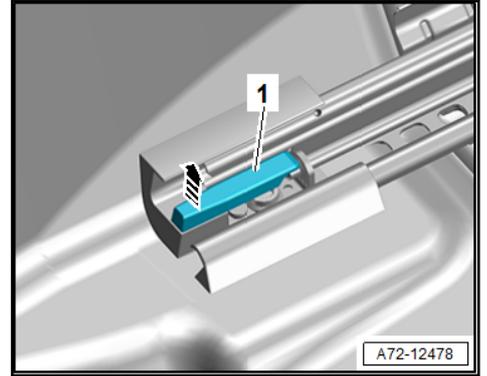

- Schrauben -1, 2- vorn an der Sitzschiene herausdrehen.

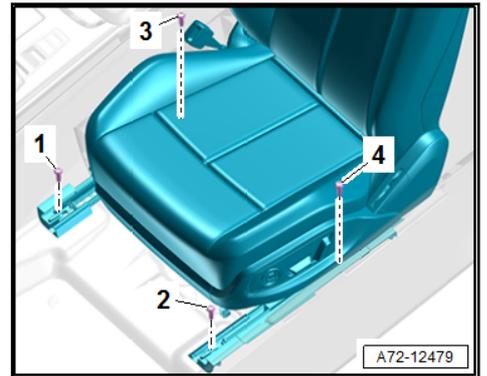


Ruhesitz:

- Crashhaken -1- aus der Adapterschiene -2- aushängen, dazu Ruhesitz nach hinten schieben -Pfeil- und anheben.




- Keder des Sitzbezugs im vorderen Bereich aushängen -Pfeil B-.
- Links und rechts Keder -Pfeil A- des Sitzbezugs mit dem Haken - 3370- im seitlichen Bereich aushängen.

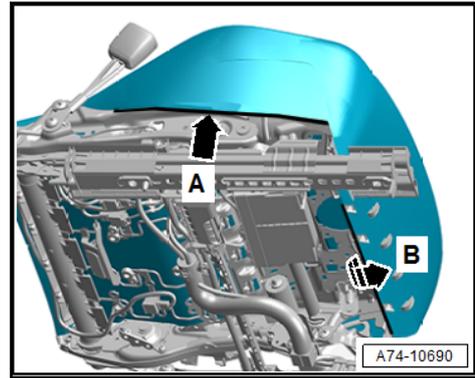

Halter vorn:

- Bezug und Polster von der Sitzwanne anheben und zur Seite drücken.
- Schrauben -1- herausdrehen.
- Halter -2- seitlich an der Sitzwanne -Pfeile A- aushängen, dazu Halter etwas nach hinten drehen -Pfeil B-.

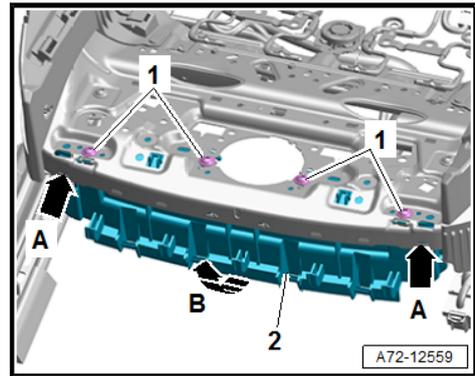

Halter seitlich:

- Schrauben -3- seitlich herausdrehen.
- Bezug und Polster von der Sitzwanne anheben und zur Seite drücken.
- Spreizclip -2- ausbauen.
- Halter -1- für Sitzblende seitlich abnehmen.


Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:

- Vordersitz einbauen ⇒ [Seite 27](#) .

Anzugsdrehmomente

- ◆ ⇒ [„2.2 Montageübersicht - Sitzwanne“, Seite 7](#)
- ◆ ⇒ [Abb. „Anzugsdrehmoment - Halter für Sitzblende vorn, Normalsitz“, Seite 10](#)

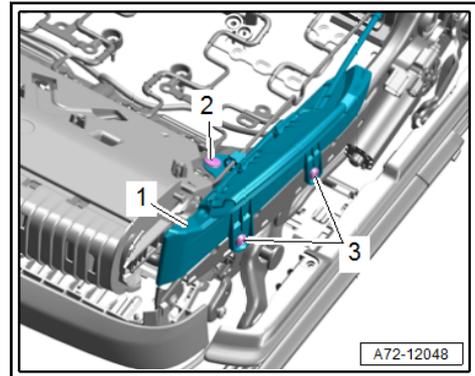

2.9.8 Träger für Sitztiefenverstellung aus- und einbauen

Ausbauen

- Sitztiefenverstellung nach vorn ausfahren.
- Vordersitz ausbauen ⇒ [Seite 23](#) .
- Vordersitz am Halter für Sitzreparatur - VAS 6136- befestigen ⇒ [Seite 32](#) .
- Halter für Blende/Steuergerät/Kompressor ausbauen ⇒ [Seite 36](#) .