




**VW Jetta 6
(2010-2014)**



Schaltpläne und Elektrik bis 06.2014

Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Konverterbox

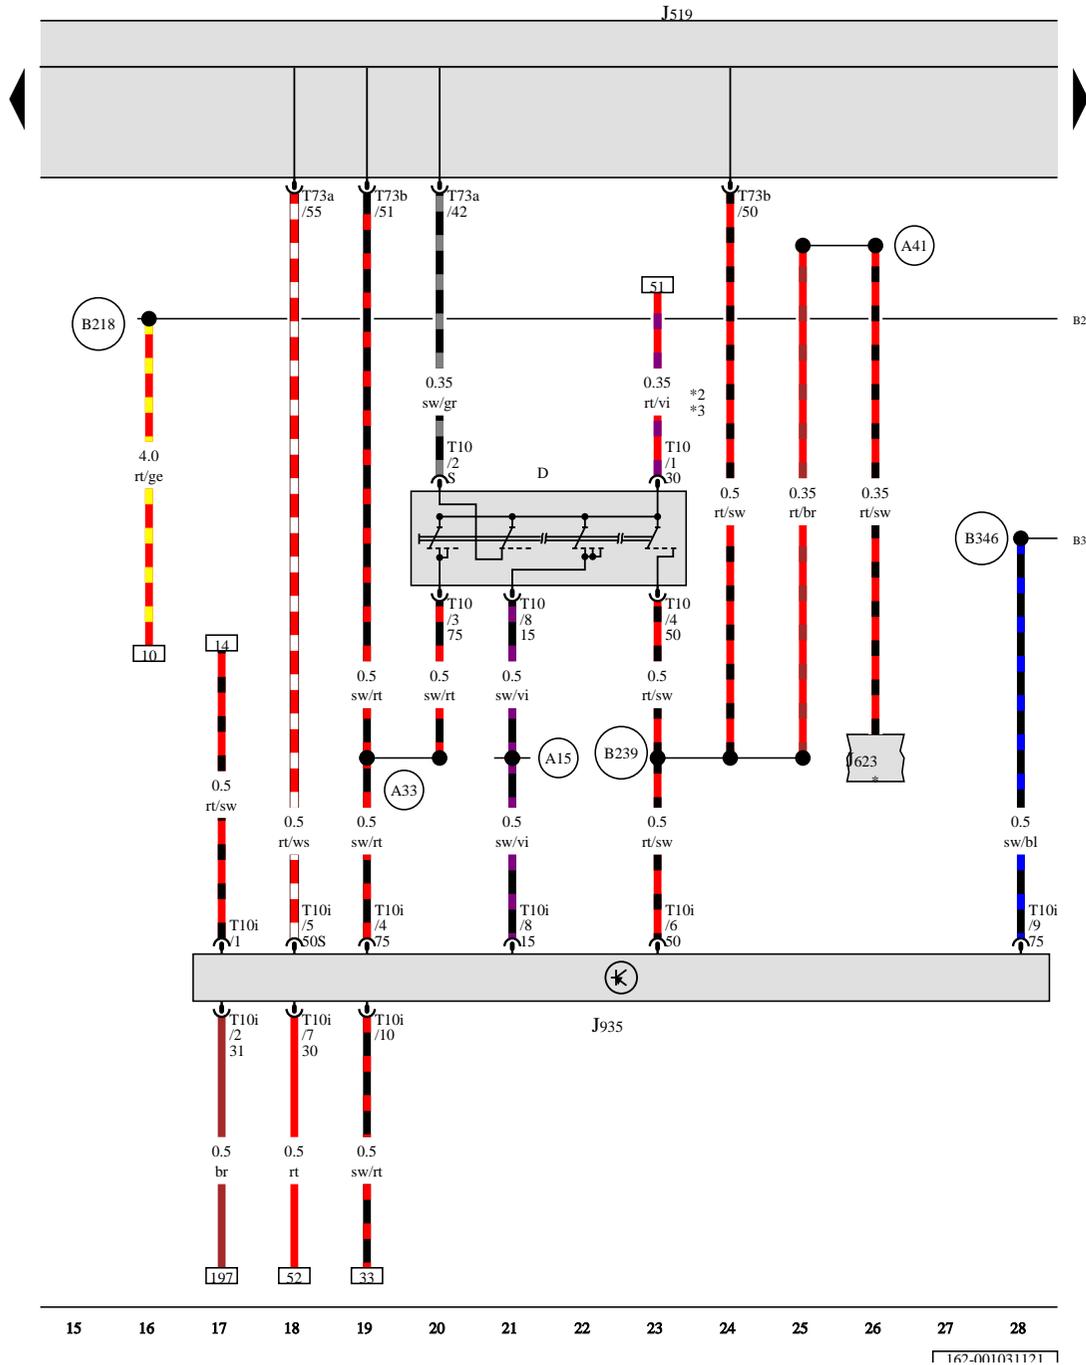

- D Zündanlassschalter
- J519 Bordnetzsteuergerät
- J623 Motorsteuergerät
- J935 Konverterbox
- T10 Steckverbindung, 10-fach
- T10i Steckverbindung, 10-fach
- T73a Steckverbindung, 73-fach
- T73b Steckverbindung, 73-fach

- A15 Plusverbindung (15) im Armaturenleitungsstrang
- A33 Verbindung (75) im Schalttafelleitungsstrang
- A41 Plusverbindung (50) im Schalttafelleitungsstrang
- B218 Plusverbindung 6 (30) im Leitungsstrang Innenraum
- B239 Plusverbindung 1 (50) im Leitungsstrang Innenraum
- B346 Verbindung 1 (75) im Hauptleitungsstrang


* siehe gültigen Stromlaufplan für Motor
 *2 Leitungsfarbe ist ausstattungsabhängig
 *3 Querschnitt ist ausstattungsabhängig

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde 2 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde 2, Motorsteuergerät

- GX10 Lambdasonde 1 vor Katalysator
- GX11 Lambdasonde 2 vor Katalysator
- G39 Lambdasonde
- G108 Lambdasonde 2
- J623 Motorsteuergerät
- T4ap Steckverbindung, 4fach
- T6w Steckverbindung, 6fach, im Motorraum hinten
- T94 Steckverbindung, 94fach
- Z19 Heizung für Lambdasonde
- Z28 Heizung für Lambdasonde 2

E30 Verbindung (87a) im Leitungsstrang Motor

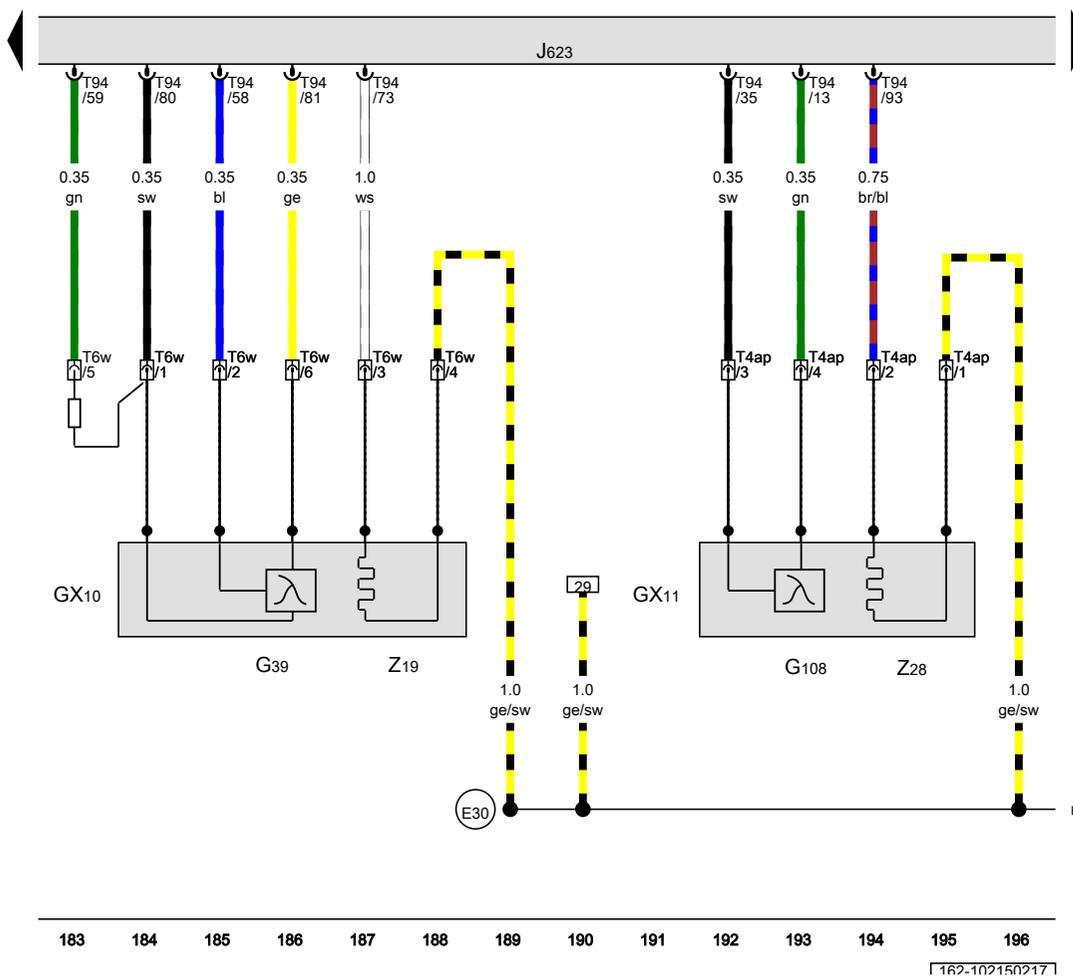

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

1 Massepunkte

1.1 Übersicht der Massepunkte

13 - Massepunkt im Motorraum rechts

- Einbauort ⇒ [Seite 3](#)

638 - Massepunkt an der A-Säule rechts

- Einbauort ⇒ [Seite 3](#)

43 - Massepunkt Säule A rechts unten

- Einbauort ⇒ [Seite 3](#)

610 - Massepunkt (Audio) unter der Mittelkonsole vorn

- Einbauort ⇒ [Seite 4](#)

602 - Massepunkt im Fußraum vorn links

- Einbauort ⇒ [Seite 5](#)

44 - Massepunkt Säule A links unten

- Einbauort ⇒ [Seite 5](#)

605 - Massepunkt an der Lenksäule oben

- Einbauort unter der Lenksäule

1 - Masseband, Batterie - Aufbau

- Einbauort neben Batterie minus Pol
- Anzugsdrehmoment 20 Nm

12 - Massepunkt im Motorraum links


- Einbauort ⇒ [Seite 5](#)

655 - Massepunkt am Scheinwerfer links

- Einbauort ⇒ [Seite 6](#)


640 - Massepunkt 2 im Motorraum links

- Einbauort ⇒ [Seite 6](#)

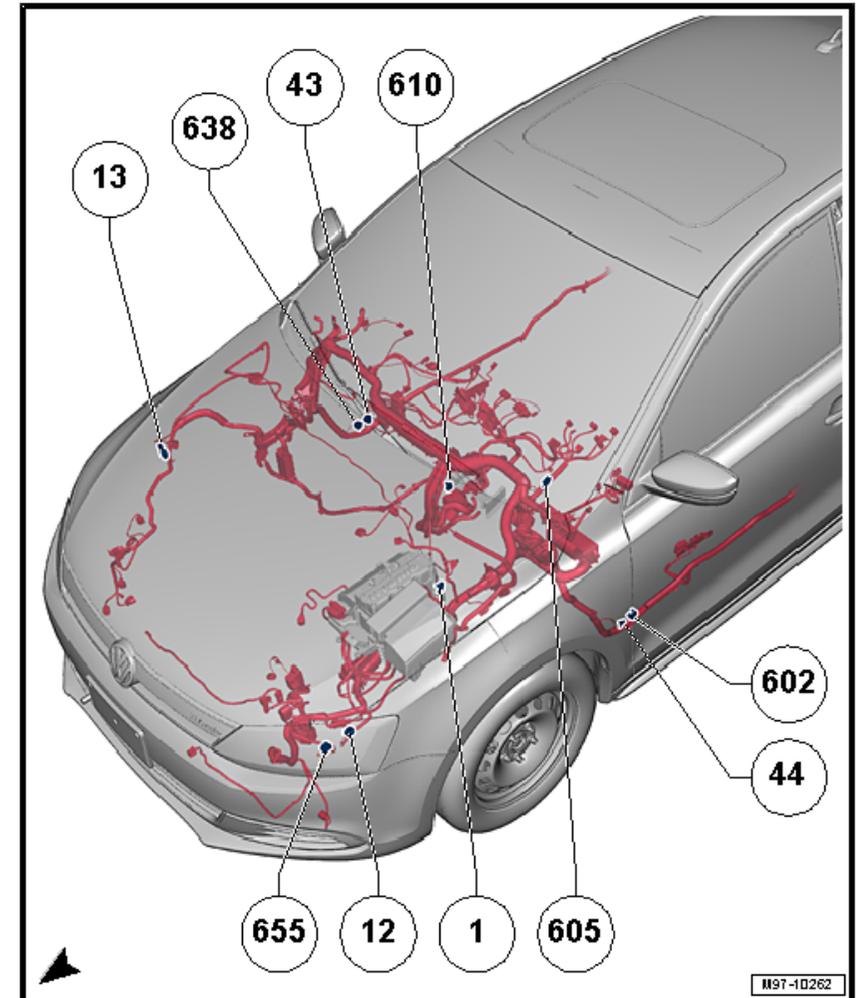

610 - Massepunkt (Audio) unter der Mittelkonsole vorn

- Anzugsdrehmoment 9 Nm

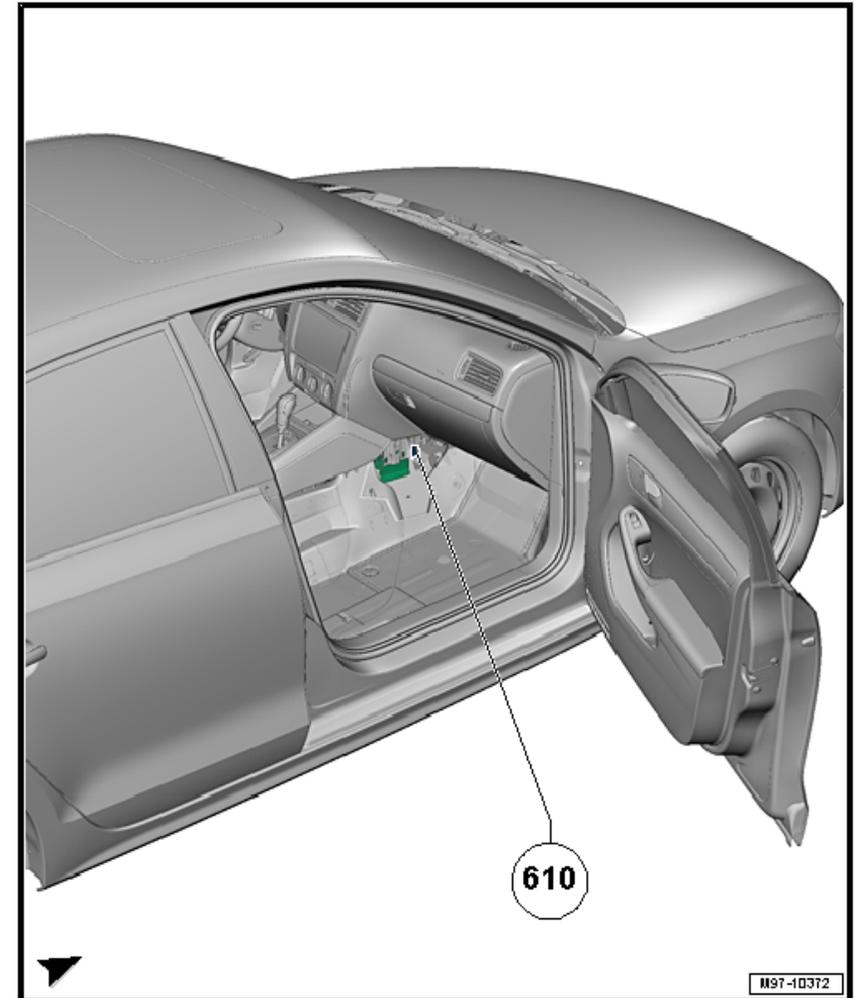

1.2 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box, ohne Hybrid-System

Nur für Fahrzeuge ohne Hochvoltssystem (Hybrid).

Anzugsdrehmomente

⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 97; Sicherungshalter aus- und einbauen

Sicherungsfarben

200 A - lila

150 A - grau

125 A - rosa

100 A - blau


80 A - weiß

70 A - braun

60 A - gelb

50 A - rot

40 A - grün

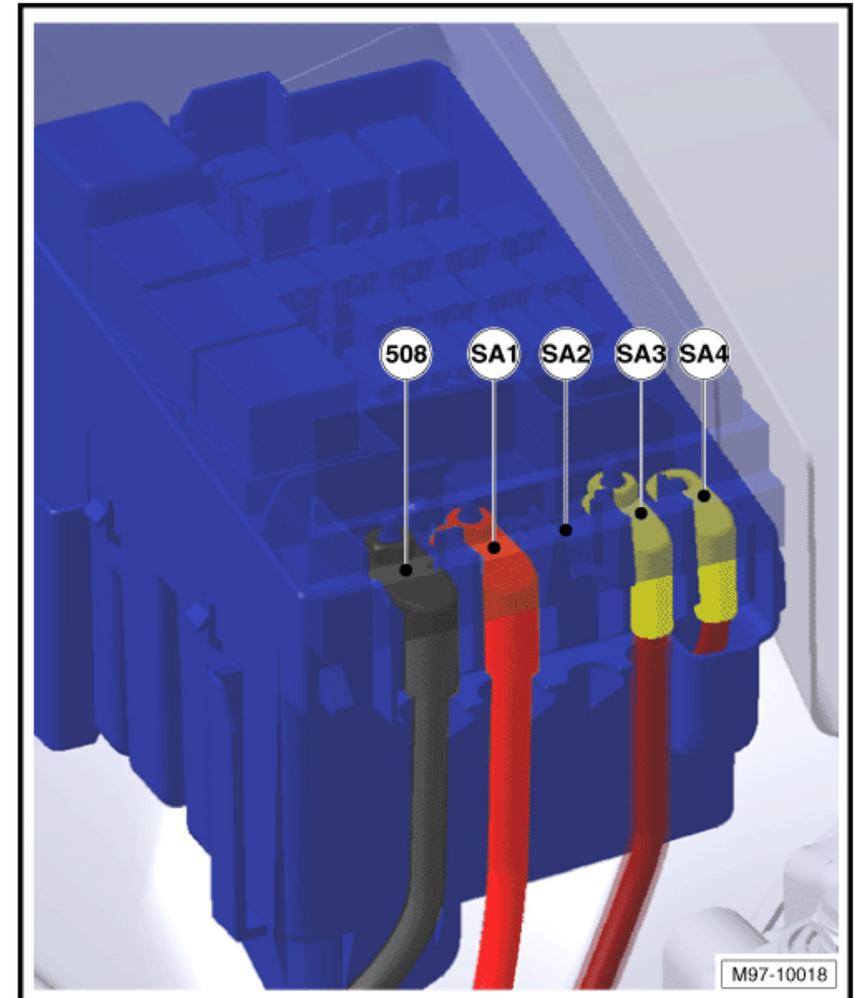

zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)


1.6 Sicherungen Batterie im Kofferraum

Nur für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (Hybrid).

Anzugsdrehmomente

⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 97; Sicherungshalter aus- und einbauen

- Sicherung 1 (30) im Sicherungshalter Batterie -S162- -1-, Nennwert 175 A
- Sicherung 2 (30) im Sicherungshalter Batterie -S163- -2-, Nennwert 80 A

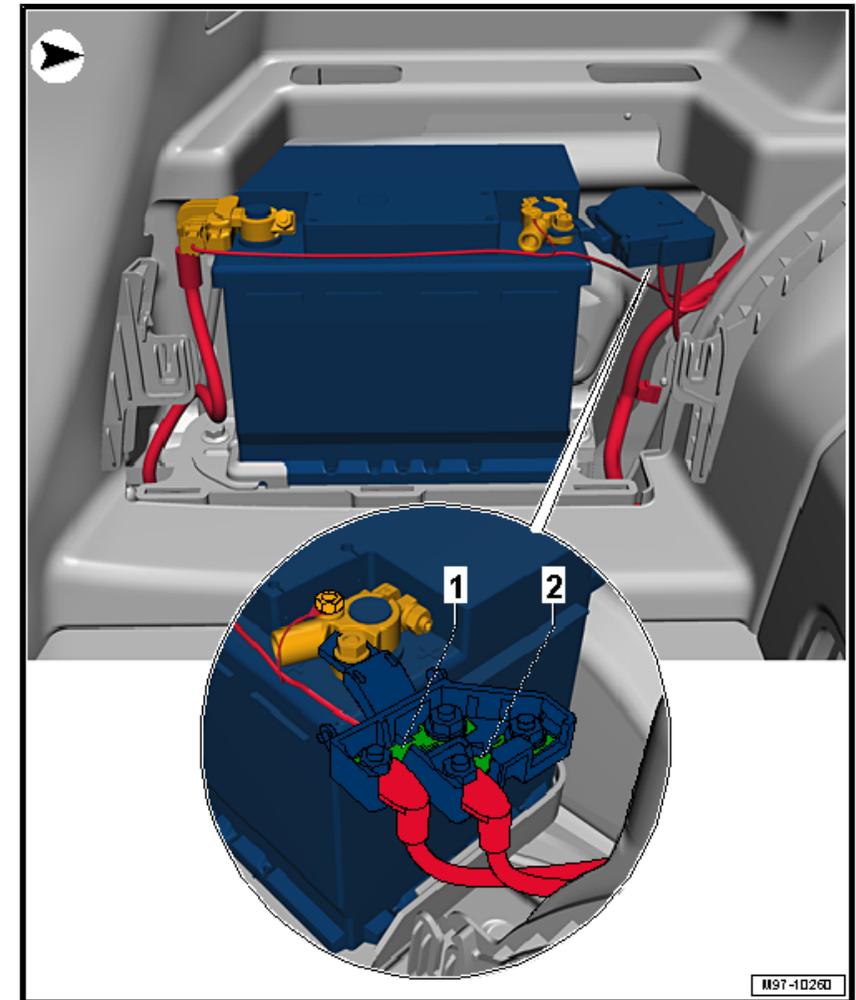

zurück zur Übersicht

1.46.3 Steckerbelegung Steckverbindung, 100fach -T100- :

Steckerbelegung Steckverbindung, 100fach -T100- :

1 - Steuergerät für Airbag -J234-

Steckverbindung:

A - Steckverbindung, 100fach -T100- am Leitungsstrang

