



Volvo S60 CC
(2016-2018)



Bremsanlage

Inhalt

Handbuch	3
Ausführung und Funktion	27
50 Allgemeines	27
Bremsanlage	27
55 Feststellbremse	57
551 Bremssteuerung	57
59 Bremssteuersystem	65
Berganfahrhilfe (HSA - Hill Start Assist).....	65
Spezifikation, elektrisch/elektronisch	68
55 Feststellbremse	68
551 Bremssteuerung	68
59 Bremssteuersystem	75
593 ABS-Bremse.....	75
Spezifikation, mechanisch.....	89
50 Allgemeines	89
500 Allgemeines	89
51 Radbremse	90
511 Vorderradbremse	90
512 Hinterradbremse.....	91
Ausbau, Austausch und Einbau	92
51 Radbremse	92
511 Vorderradbremse	92
512 Hinterradbremse.....	98
52 Vakuumhydraulisches Bremssystem	103
521 Hauptzylinder, Bremskraftverstärker	103
522 Bremsleitung mit Anschlüssen	108
524 Bremssteuerung	110
526 Unterdruckpumpe, Behälter, Rohr und Ventil	112
55 Feststellbremse	118
551 Bremssteuerung	118
59 Bremssteuersystem	122
593 ABS-Bremse.....	122
Reinigung, Inspektion und Einstellung	125
51 Radbremse	125
510 Allgemeines	125
511 Vorderradbremse	126
512 Hinterradbremse.....	131

55 Feststellbremse	136
551 Bremssteuerung	136

Ausbau, Austausch und Einbau

51 Radbremse

511 Vorderradbremse


Bremssattel vorn

Entfernen


Hinweis:

Ausbauschritte in dieser Arbeitsanweisung können Einbaudetails beinhalten.


Siehe Informationen über Sicherheitsinformationen der Bremsanlage. Refer: **Sicherheitsinformation Bremssystem**

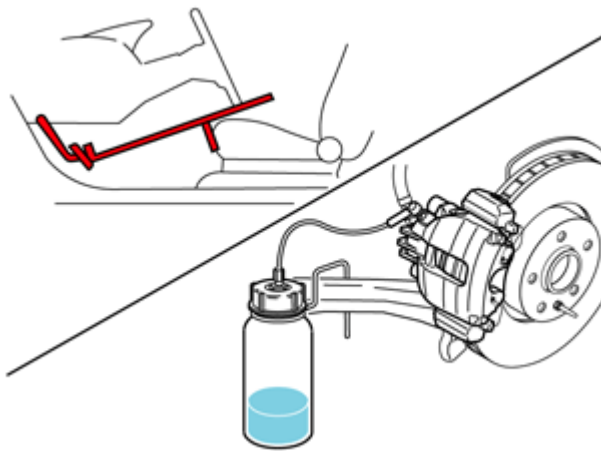

Bremssklötze vorn ausbauen. Refer: **Bremssklötze vorn**

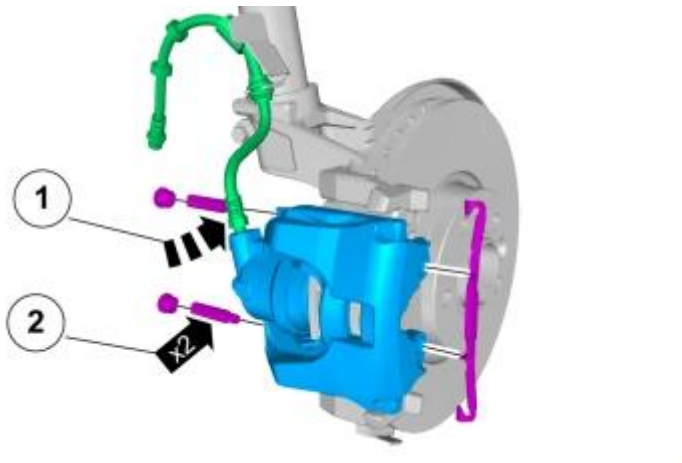

1. Anzugsdrehmoment: Bremsschlauch an Bremssattel vorne, 18 Nm
2. Anzugsdrehmoment: Gleitstange Bremssattel vorne, 28 Nm

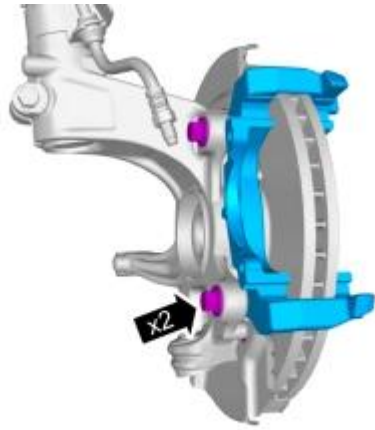

Anzugsdrehmoment: Befestigung Bremssattel vorne, 200 Nm

Anbringen

Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Entlüftung Bremsanlage ausführen. Refer: **Bremssystem entlüften**
