



Volvo EX40 / XC40
(ab 2017)



Karosserie innen

Inhaltsverzeichnis


HANDBUCH	4
Allgemeine Hinweise.....	4
Grundprinzip beim Erstellen.....	4
Umwelt.....	4
Technische Inhalt.....	4
Abbildungen	6
Philosophie Abbildungen.....	6
Symbolische Farben	7
Ordnungsnummer	8
Zeigepfeile	9
Bewegungspfeile	10
Bauteile im Hintergrund	12
Ansichten	13
Symbole	14
Symbole.....	14
Symbole für die Lokalisierung.....	15
Material	16
Werkzeuge.....	18
Sonstige symbole	24
 85 Inneneinrichtung	 29
851 Polsterung für Wand/Tür, Seite, Hutablage, Gepäckhalter	29
Verkleidung Seitentür vorn.....	29
Verkleidung Seitentür hinten	39
A-Säulenverkleidung.....	44
B-Säulenverkleidung.....	47
C-Säulenverkleidung.....	52
Gitter Lautsprecher Armaturenbrett	58
Verkleidung Heckklappe	59
852 Vordersitz, Fahrersitz, Sitzbank.....	63
Vordersitz.....	63
Vordersitzlehne	71
Kopfstütze Vordersitz	76
Sitzschiene Vordersitz.....	79
Sitzpolster Vordersitz	82
Seitenverkleidung Vordersitz	91
Bezug Sitzpolster Vordersitz	96
Bezug Rückenlehne Vordersitz.....	105
Seitenstabilisierung Vordersitz.....	110
Lehnenrahmen Vordersitz.....	114
Sitzrahmen Vordersitz.....	124
Rückteil, Rückenlehne	137
Strebe Höhenverstellung Vordersitz	139

Motor, Sitzhöhenverstellung.....	140
Motor Sitzneigung.....	143
Motor, Sitzpositionsverstellung	147
Stellmotor Sitzlehne	150
Steuergerät Vordersitz (SMR) und (SML)	152
Geber Sitzposition, vorn.....	157
Sitzheizungsmodul SHM.....	160
Heizschlange Vordersitz	165
853 Rücksitz, Beifahrersitz, Bank.....	168
Mittlere Armlehne, Rücksitz	168
Verriegelung, Klappen der Rückenlehne.....	170
Ladeklappe Rückenlehne	179
Sitzheizungsmodul SHM.....	181
Sitzkissen Rücksitz	182
Seitenstütze	185
Heizung Sitzpolster.....	188
Heizung Sitzpolster.....	189
Bezug Sitzpolster hinten	191
Kopfstütze, zweite Sitzreihe	193
Rückenlehne hinten, links	197
Rückenlehne hinten, rechts	207
855 Sonstige Polsterung	216
Dachhimmel.....	216
Kofferraum, vorn, E400V6	223
Bodenmatte, vorn	233
Bodenmatte, hinten.....	239
Seitenverkleidung Laderaum	240
Schwellerzierverkleidung Gepäckraum.....	244
Schwellerzierverkleidung vorn	246
Schwellerzierverkleidung hinten	248


88 Innere Ausrüstung251

882 Innenausstattung.....	251
Innenrückspiegel.....	279
Sonnenblende.....	287
Dekorverkleidung vorn	292
Dekorverkleidung vorn, Bodenkonsole	295
Deckel/Armlehne, Bodenkonsole.....	297
Rahmen, Bodenkonsole.....	299
Rahmen, Bodenkonsole, E400V6	303
Mittelkonsole	307
Mittelkonsole, E400V6	315
Handschuhfachdeckel.....	322
Handschuhfach.....	326
Verkleidung hinten, Bodenkonsole.....	331
Feuerlöscher, Montage	335

884 Sicherheitsgurt und sonstige Rückhaltesysteme	340
Airbag Fahrer	341
Fahrerairbag, Kabelbaum	348
Airbag Beifahrer	350
Sperrschalter Beifahrerairbag (PACOS)	353
Kopfairbag	355
Knieairbag Fahrerseite.....	374
Airbag Vordersitz	386
Belegungssensor Vordersitz	391
Aufprallsensor, vorn	393
Aufprallsensor, vorn, E400V6	398
Aufprallsensor B-Säule	400
Aufprallsensor C-Säule	403
Aufprallsensor Seite.....	408
Aufprallschutz hinter Vordersitz	410
Steuergerät Sicherheits-Rückhaltesystem, B4204T47	430
Gurtschloss vorn	432
Gurtrolle Mitte hinten.....	434
Gurtrolle hinten	445
Gurtschnalle hinten.....	455
Höhenverstellung, Sicherheitsgurt	461
Gurtaufrollmechanismus vorn.....	466
Anschlagsknopf Sicherheitsgurt.....	471
881 Armaturenbrett und Radiokonsole	251
Verkleidung Lenksäule.....	251
Armaturenbrett, L.H.D.....	259

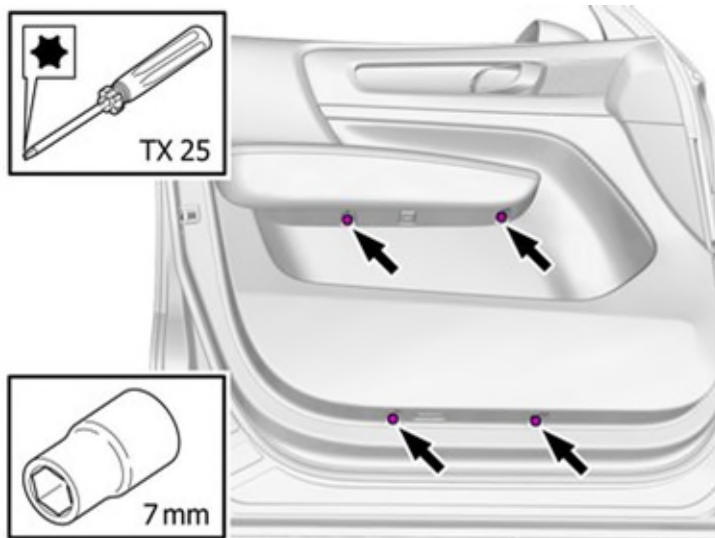


Die Schrauben entfernen.

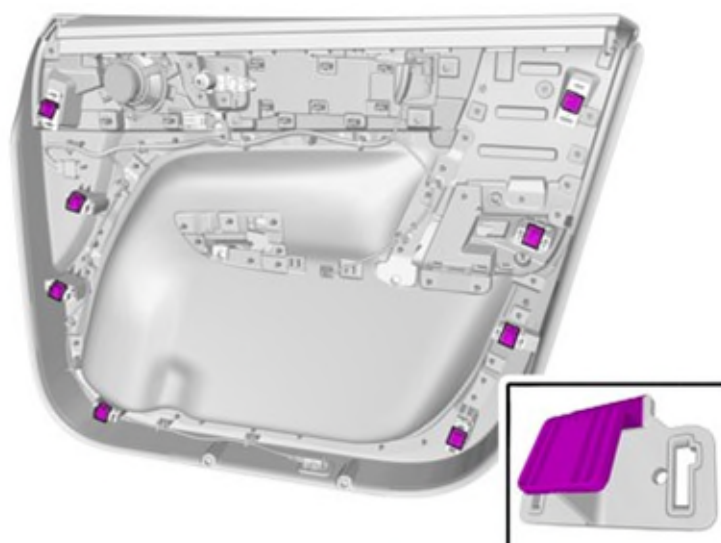

Note:

Die Abbildung zeigt die Rückseite des Teils vor dem Ausbau.

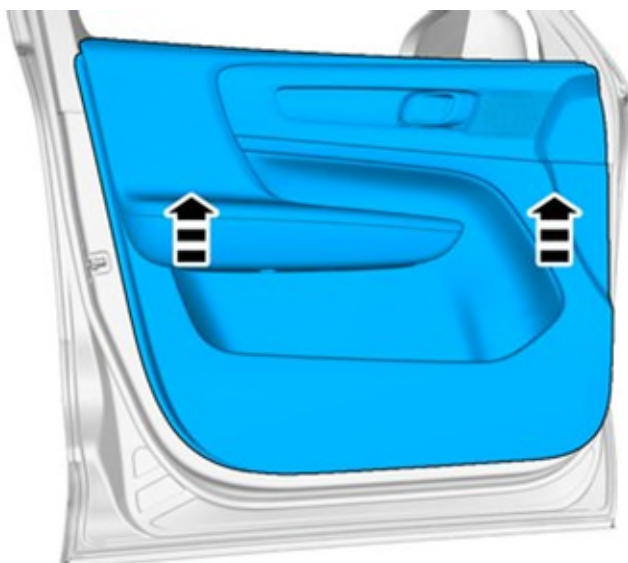

Das gekennzeichnete Teil entfernen.


Sitzrahmen Vordersitz

Entfernen

Note:


Ausbauschritte in dieser Arbeitsanweisung können Einbaudetails beinhalten.

- Den Vordersitz ausbauen. Refer: **Vordersitz**
- Den Seitenverkleidung des Vordersitzes entfernen. Refer: **Seitenverkleidung Vordersitz**
- Das Gurtschloss vorn ausbauen. Refer: **Gurtschloss vorn**

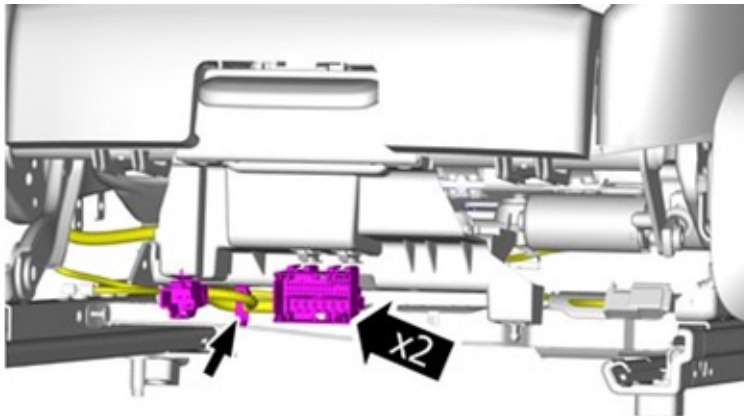


Die Befestigungselemente lockern.

Den Clip lösen.

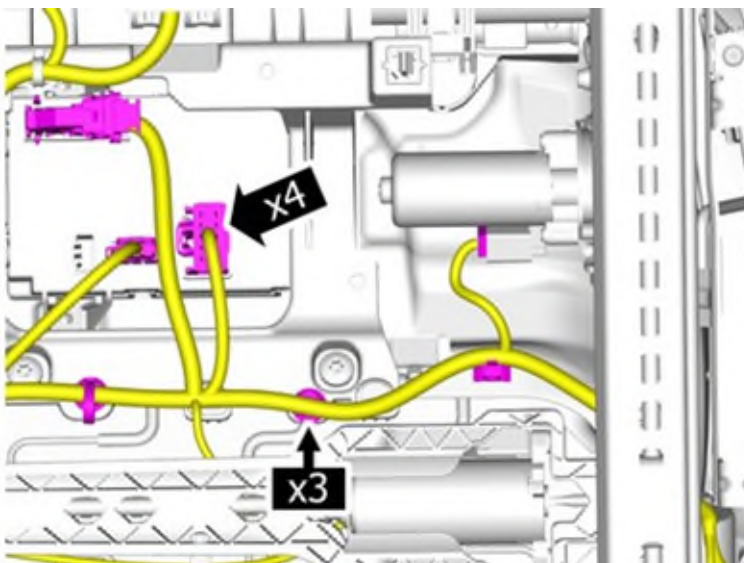

Die Steckverbinder lösen.

Die Clips lösen.

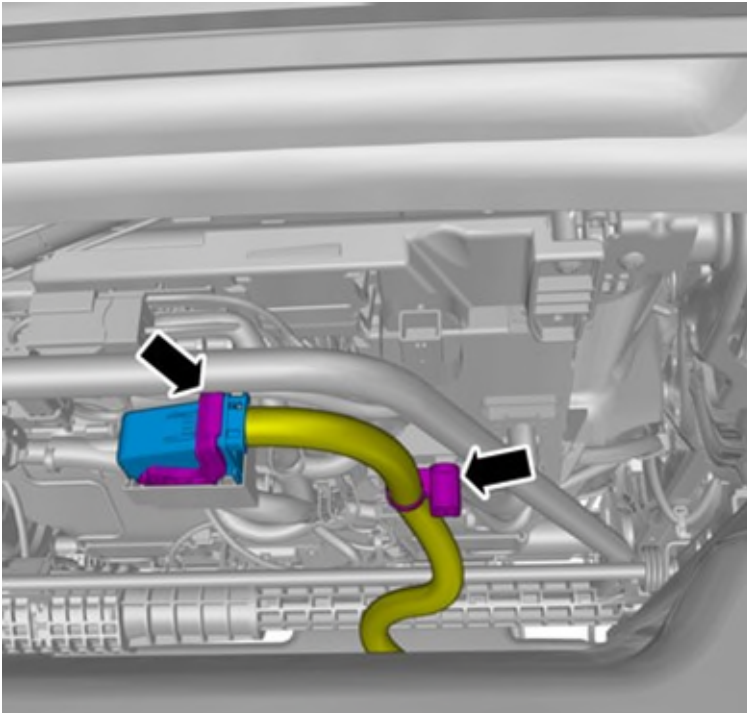


Caution!

Die Anzahl der Stecker, Kabel und Kabelbinder kann abhängig von der Fahrzeugspezifikation variieren.

Den Steckverbinder lösen.

Das Befestigungselement entfernen.

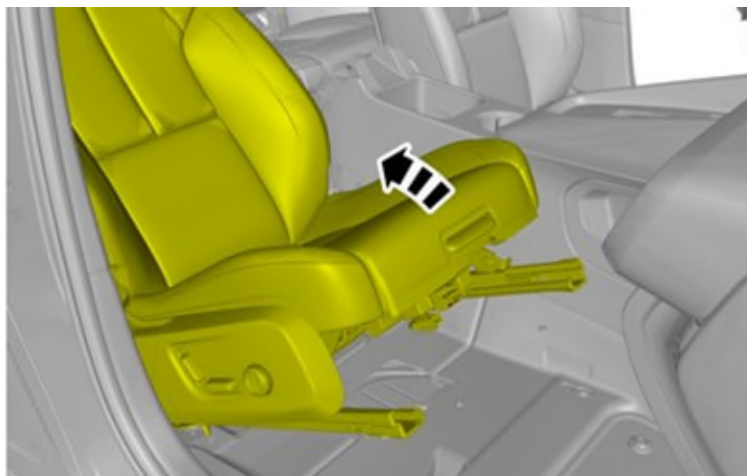

Caution!

Unter den Vordersitz eine geeignete Stütze platzieren, um ein Vorwärtsskippen des Sitzes zu verhindern.


Fahrerairbag, Kabelbaum

Entfernen


- Airbag Fahrer entfernen. Refer: **Airbag Fahrer**

Caution!

Das Teil auf eine geeignete Unterlage legen.

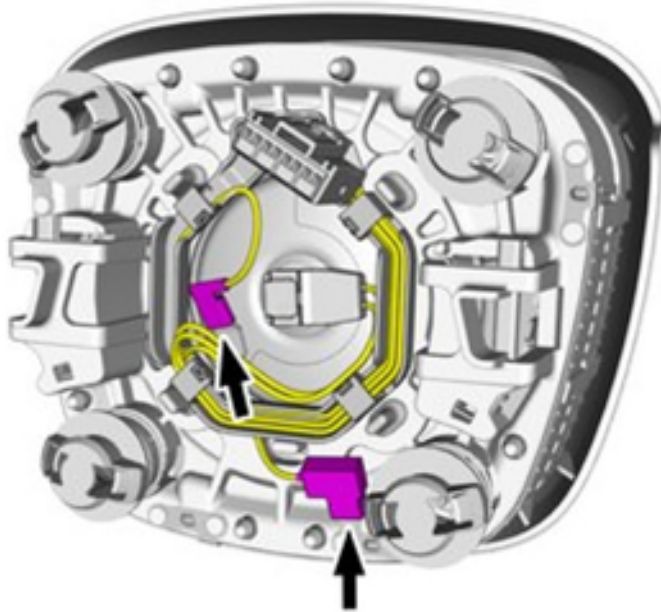

Die Steckverbinder lösen.

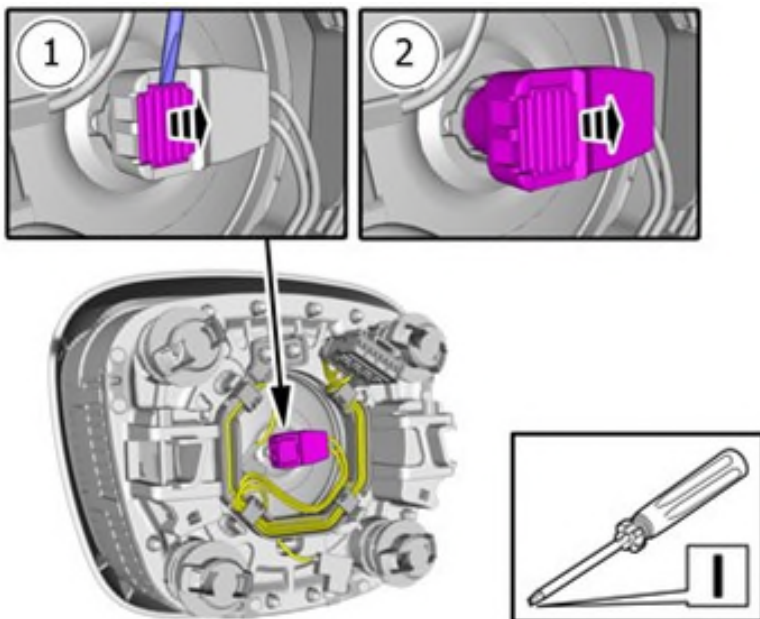

1. Die Verriegelung des Steckverbinders lösen.
2. Den Steckverbinder lösen.