




Betriebsanleitung




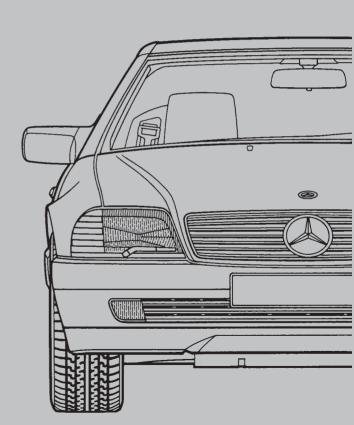

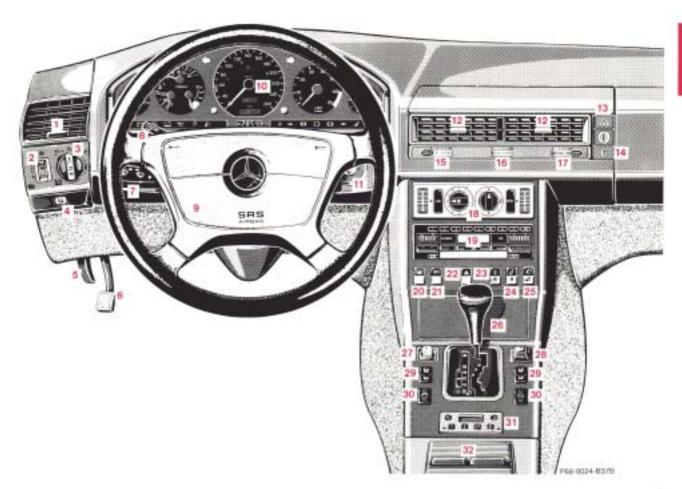

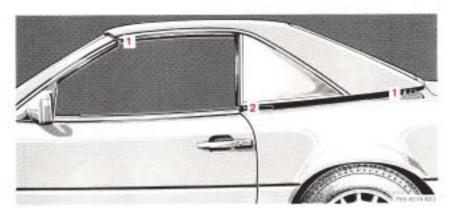

- Feststellbremse betätigen.
- Überrollbügel abklappen, siehe Seite 66.
- Türen öffnen.
- Aus Sicherheitsgründen den Lenkschloßschlüssel abziehen.
- Das Dach vorsichtig vom Fahrzeugheck her über die Befestigungspunkte (1) und die Fixierpunkte (2) heben. Zuerst die hinteren Zapfen des Daches senkrecht in die hinteren Befestigungspunkte einführen, dann das Dach vorsichtig aufsetzen Gefahr von Lackbeschädigungen.

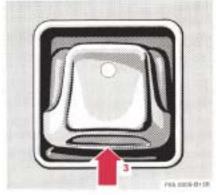

- Schlüssel im Lenkschloß in Stellung 2. Die Kontrolleuchte im Verdeckschalter leuchtet auf.
- Verdeckschalter nach vorn drücken (3) – das Dach wird verriegelt und die Kontrollleuchte im Verdeckschalter erlischt.