



Volvo S70
(1996-2000)



Bremsanlage

Inhalt



Handbuch	2
Ausführung und Funktion	26
59 Bremssteuersystem	26
593 ABS-Bremse.....	26
Spezifikation, elektrisch/elektronisch	34
59 Bremssteuersystem	34
593 ABS-Bremse.....	34
Ausbau, Austausch und Einbau	47
51 Radbremse	47
Bauteile auswechseln.....	47
52 Vakuumhydraulisches Bremssystem	73
Bauteile auswechseln.....	73
55 Feststellbremse	122
Bauteile auswechseln.....	122
59 Bremssteuersystem	144
Bauteile auswechseln.....	144
593 ABS-Bremse.....	192
Reinigung, Inspektion und Einstellung	217
59 Bremssteuersystem	217
Probefahrt.....	217

593 ABS-Bremse

Bauteile auswechseln


Hinterradsensor mit integrierter Verkabelung, Ersatz

Vorbereitungen

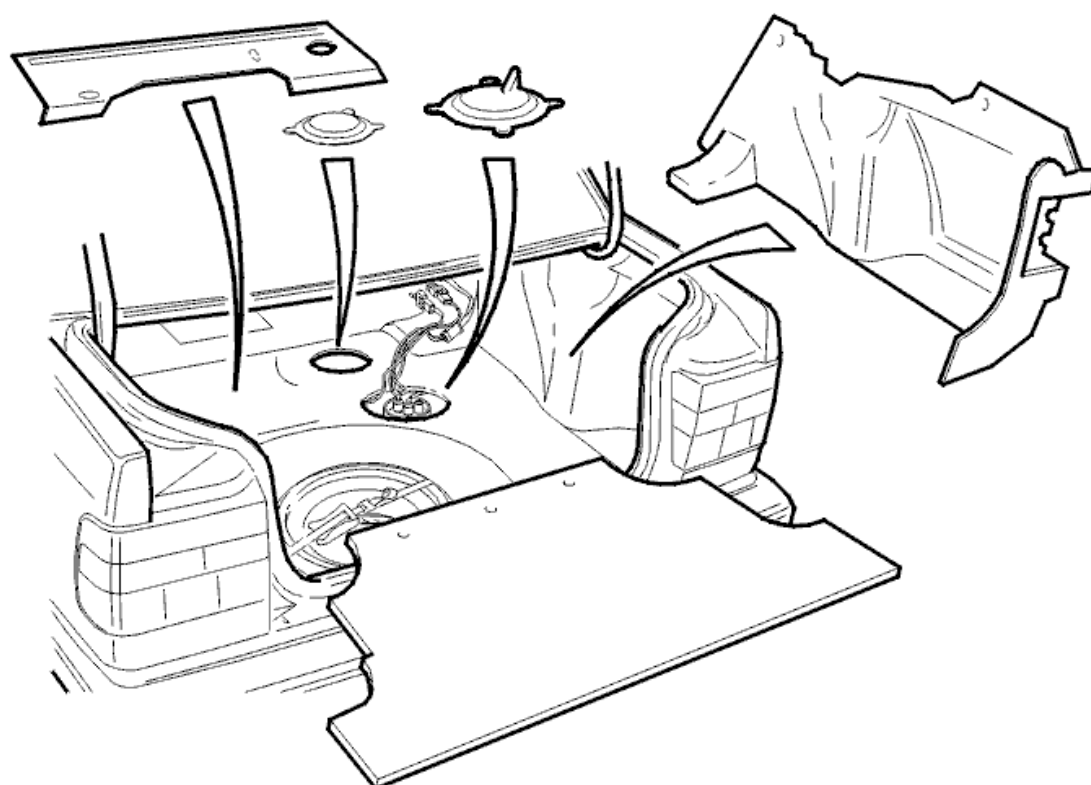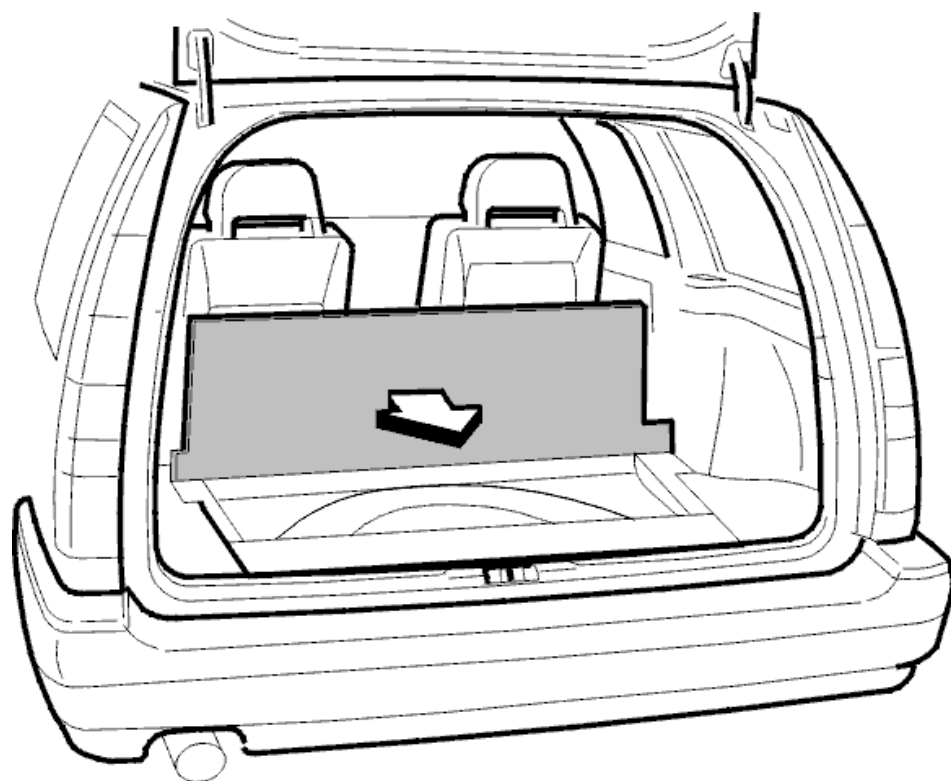

- Zündung AUS.
- Hinterräder abbauen.
- Rechten Hintersitz nach vorn klappen.
- Bodenmatte aus dem Kofferraum entfernen.
- Abdeckungen über Kraftstoffpumpe und Kraftstoff-Vorratsgeber entfernen.
- Bodenmatte im Gepäckraum zurückschlagen und vordere Bodenluke nach vorn aufklappen.
- Abdeckungen über Kraftstoffpumpe und Kraftstoff-Vorratsgeber entfernen.

Leitungssteckverbinder zu den Radsensoren auftrennen

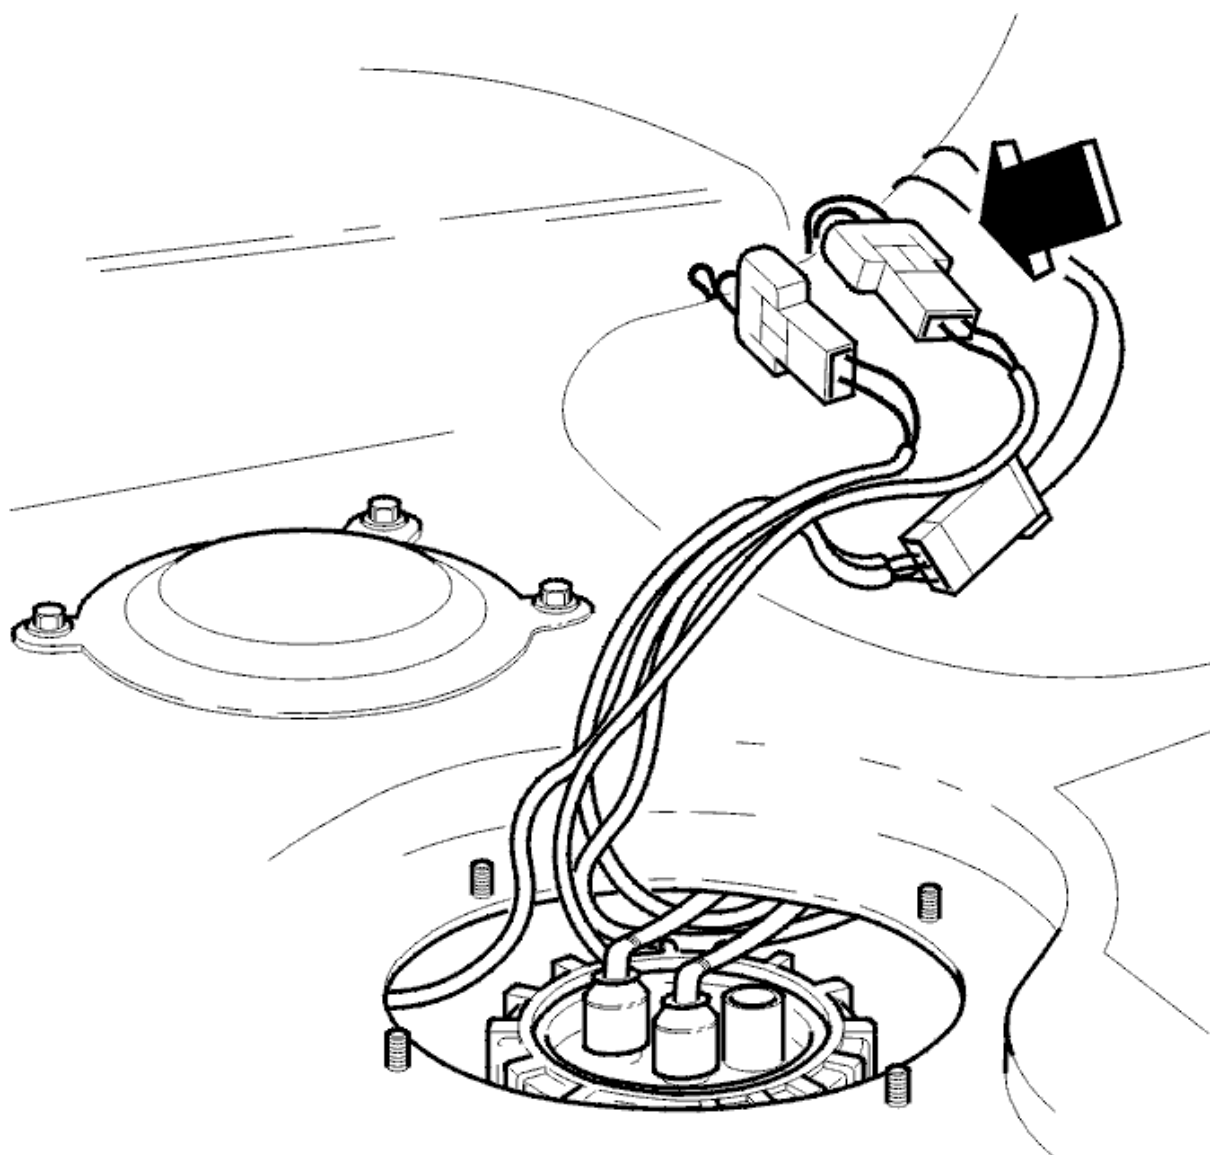

- Leitungssteckverbinder 24/19 zu den Radsensoren auftrennen, Leitungen aus den Durchführungen hervorziehen und entfernen.
- Die Sensorleitungen unterflur hervorziehen und darauf achten, daß mit den Leitungen auch die Steckteile nach unten durchgezogen werden.