



Volvo C70
(2005-2013)



Bremsanlage

Inhalt

Handbuch	3
Ausführung und Funktion	27
50 Allgemeines	27
Bremsanlage	27
59 Bremssteuersystem	44
593 ABS-Bremse.....	44
Spezifikation, elektrisch/elektronisch	78
59 Bremssteuersystem	78
593 ABS-Bremse.....	78
Spezifikation, mechanisch.....	86
50 Allgemeines	86
500 Allgemeines	86
51 Radbremse	88
511 Vorderradbremse	88
512 Hinterradbremse.....	91
Ausbau, Austausch und Einbau	92
51 Radbremse	92
511 Vorderradbremse	92
512 Hinterradbremse.....	100
52 Vakuumhydraulisches Bremssystem	106
521 Hauptzylinder, Bremskraftverstärker	106
522 Bremsleitung mit Anschlüssen	123
524 Bremssteuerung	126
526 Unterdruckpumpe, Behälter, Rohr und Ventil	129
55 Feststellbremse	142
551 Bremssteuerung	142
59 Bremssteuersystem	151
593 ABS-Bremse.....	151
Reinigung, Inspektion und Einstellung	153
51 Radbremse	153
510 Allgemeines	153
511 Vorderradbremse	154
512 Hinterradbremse.....	159
52 Vakuumhydraulisches Bremssystem	164
526 Unterdruckpumpe, Behälter, Rohr und Ventil	164
55 Feststellbremse	169

551 Bremssteuerung	169
59 Bremssteuersystem	170
593 ABS-Bremse.....	170



Bremssattel hinten

Entfernen


Hinweis:

AusbausCHRitte in dieser Arbeitsanweisung k6nnen Einbaudetails beinhalten.


Rad abnehmen. Refer: **das Rad**

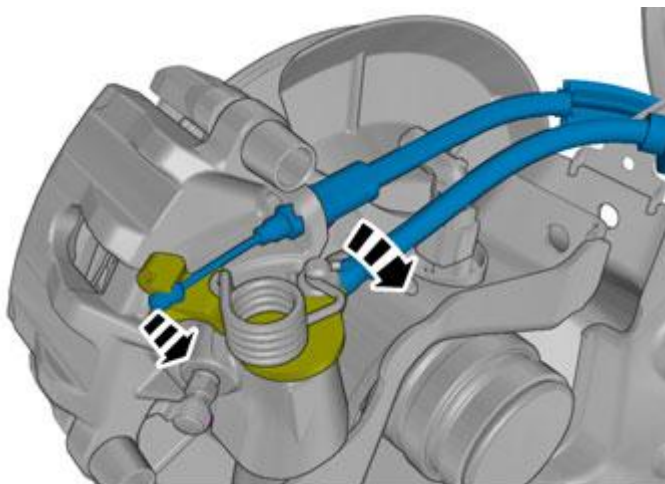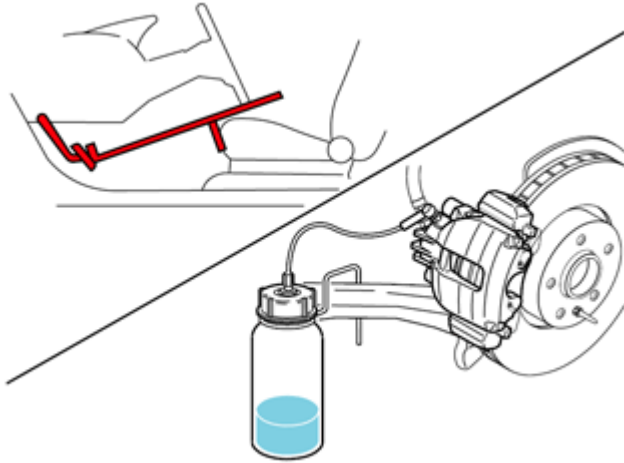

Anzugsdrehmoment: Bremsschlauch an Bremssattel hinten, 23 Nm

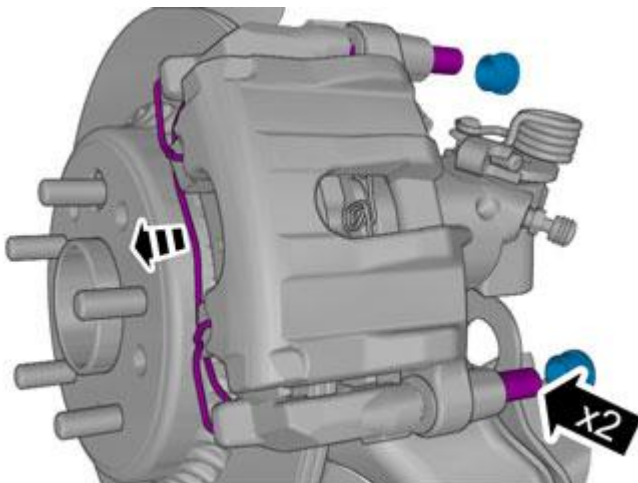

Anzugsdrehmoment: Gleitstange Bremssattel hinten, 35 Nm

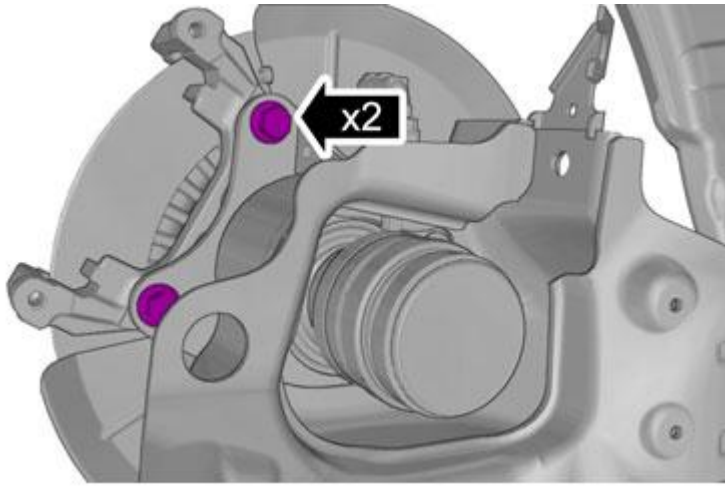

Anzugsdrehmoment: Bremssattel hinten im Längslenker, 70 Nm

Anbringen

Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Entlüftung Bremsanlage ausführen. Refer: **Bremssystem entlüften**
