



Mercedes SLK Typ R 171
(2004-2011)





Verdeck / Variodach

Inhaltsverzeichnis

77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	4
ap7730p7735r Variodach Abdichtung reinigen und schmieren	6
ar7730p3976v Abdeckung Querträger Variodach aus-, einbauen	8
ar7730p4000v Variodach mit Hydraulikeinheit aus-, einbauen	10
ar7730p6235v Variodach mechanisch schließen	15
ar7730p6340va Hutablage Variodach komplett aus-, einbauen	19
ar7730p6341v Hutablage Variodach einstellen	22
ar7730p6347v Hauptklappe Hutablage für Variodach aus-, einbauen	26
ar7730p6370v Seitenklappe für Variodach aus-, einbauen	28
ar7730p6373v Seitenklappe für Variodach einstellen	30
ar7733p3400v Verschluss am Vario-Dach vorn aus-, einbauen	34
ar7733p3450v Aufnahme am Querträger über Windschutzscheibe für Verschluss aus-, einbauen	38
ar7733p3470v Bowdenzüge für Verriegelung an der C-Säule einstellen	40
ar7733p3471v Bowdenzüge für Verriegelung an der C-Säule aus-, einbauen	43
ar7733p3475v Verriegelung an der C-Säule aus-, einbauen	45
ar7733p3500v Klaue für Hauptlenker am Dachgestell aus-, einbauen	47
ar7737p3490v Hydraulikzylinder Vario-Dach-Betätigung aus-, einbauen	50
ar7737p3500v Hydraulikeinheit aus-, einbauen	53
ar7737p3501v Ölstand der Hydraulikeinheit prüfen, richtigstellen	56
ar7737p3550v Hydraulikzylinder Heckdeckelbetätigung aus-, einbauen	59
ar7737p3551v Hydraulikleitungen für Hydraulikzylinder Heckdeckelbetätigung aus-, einbauen	62
ar7737p3560v Hydraulikzylinder am Verschluss vorn aus-, einbauen	66
ar7737p4205v Prüfventilblock an Hydraulikeinheit an-, abschließen	69
ar7739p3605v Steuergerät Überrollbügel (ÜRB) Verdeckbetätigung aus-, einbauen	73
ar7739p3691v Endschalter Variodach (verriegelt) aus-, einbauen	74
ar7739p3694v Endschalter Variodach (abgelegt) aus-, einbauen	76
ar7739p3698v Endschalter Variodach (zu) aus-, einbauen	78
ar7739p3721v Endschalter Rohrrahmen verriegelt aus-, einbauen	79
ar7739p3722v Endschalter Rohrrahmen (auf) aus-, einbauen	80
ar7750p3000v Vario-Dach aus-, einbauen	81
ar7750p3035v Spaltmaß zwischen Vario-Dach und Querträger über Windschutzscheibe einstellen	88
ar7750p3040v Kontur Vario-Dach einstellen	91
ar7750p3100v Vario-Dach vorn aus-, einbauen	94
ar7750p4050v Abdichtung an Querträger über Windschutzscheibe aus-, einbauen	99
ar7750p4200v Abdichtung am Vario-Dach vorn seitlich aus-, einbauen	103
ar7750p6760v C-Säulen-Oberteil am Variodach aus-, einbauen	105
ar7750p6763v Verkleidung am C-Säulen-Oberteil für Variodach aus-, einbauen	108
ar7750p6766v Abdichtung am C-Säulen-Oberteil außen für Variodach aus-, einbauen	111
ar7750p6768v Abdichtung am C-Säulen-Oberteil innen für Variodach aus-, einbauen	115
pe7739p205097ta Funktionsschema Elektrik Vario-Dach (VD)	121
pe7739p205397ta Funktionsschema Elektrik Variodach öffnen schließen über Schalter	123
pe7739p210197ta Elektrischer Schaltplan Steuergerät Vario-Dach	126

TYP

171.4

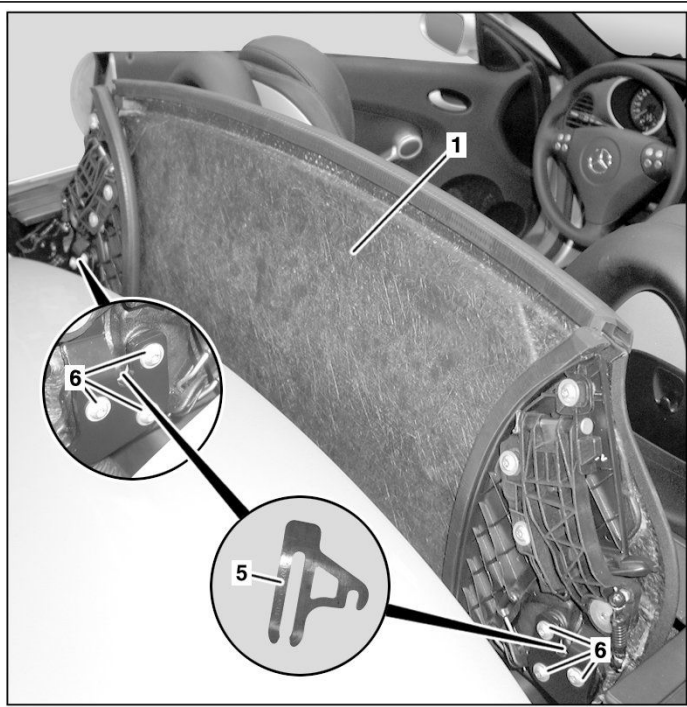
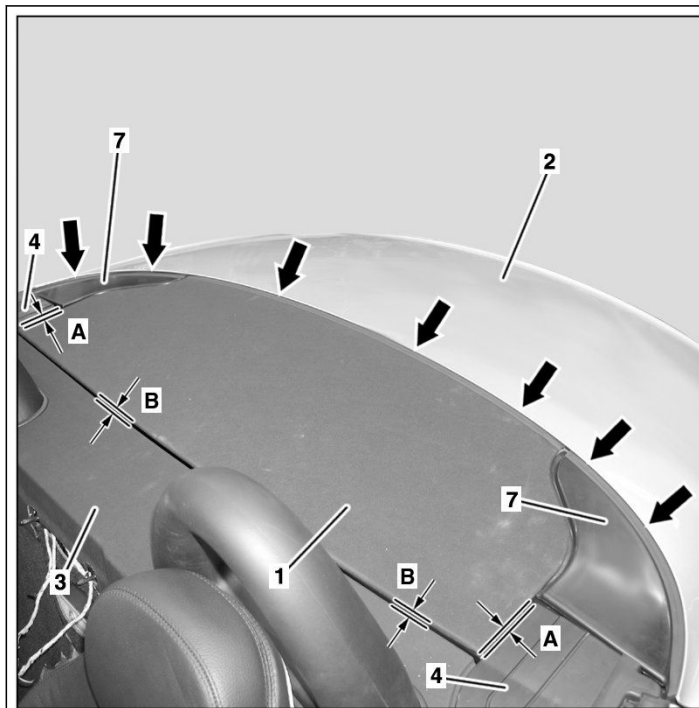


P77.50-2159-09

- 1 Hauptklappe Hutablage
- 2 Heckdeckel
- 3 Verkleidung Überrollbügel
- 4 Verkleidung Mittelsäule oben

- 5 Zwischenlagen
- 6 Schrauben
- 7 Seitenklappe Hutablage

- A Fuge
- B Fuge

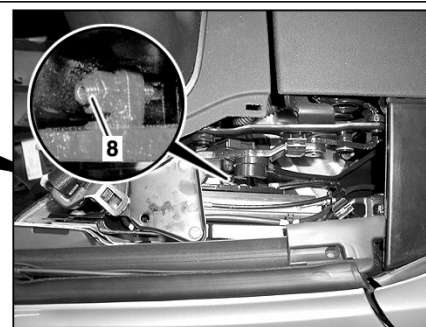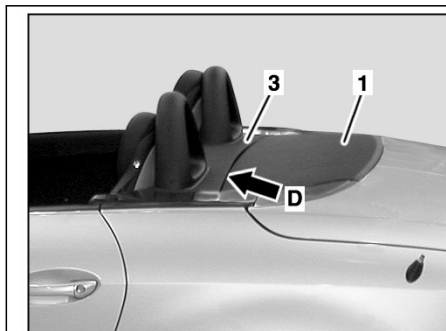

P77.30-2288-07


- 1 Hauptklappe Hutablage
- 3 Verkleidung Überrollbügel

- 8 Anschlagsschraube

- D Übergang

TYP

171.4

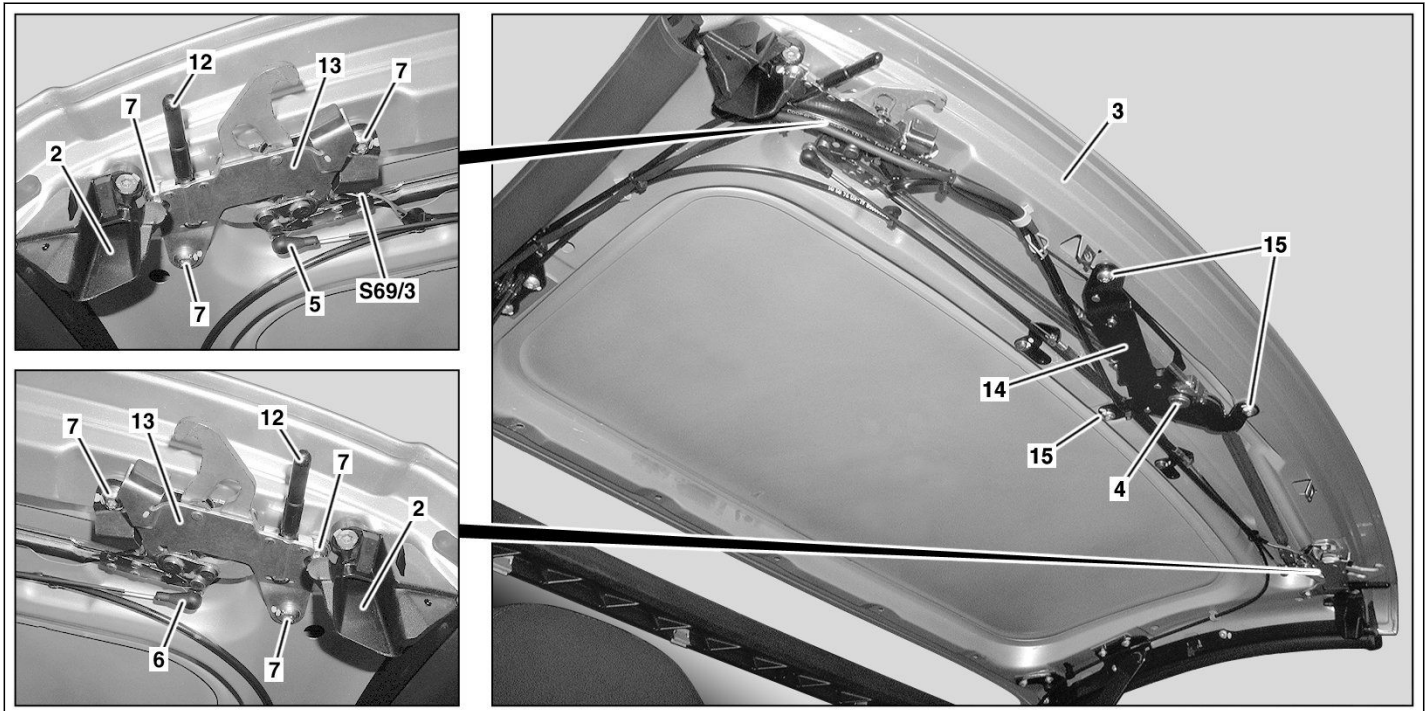

P77.33-2085-09

2 Abstützung

3 Vario-Dach-Vorderteil

4 Verriegelungsschraube

5 Bowdenzug links

6 Bowdenzug rechts

7 Schraube


12 Verschlusszapfen

13 Verschlussaußenteil

14 Verschlussmittelteil


15 Schrauben

S69/3 Endschalter Vario-Dach verriegelt (Drehfalle rechts)

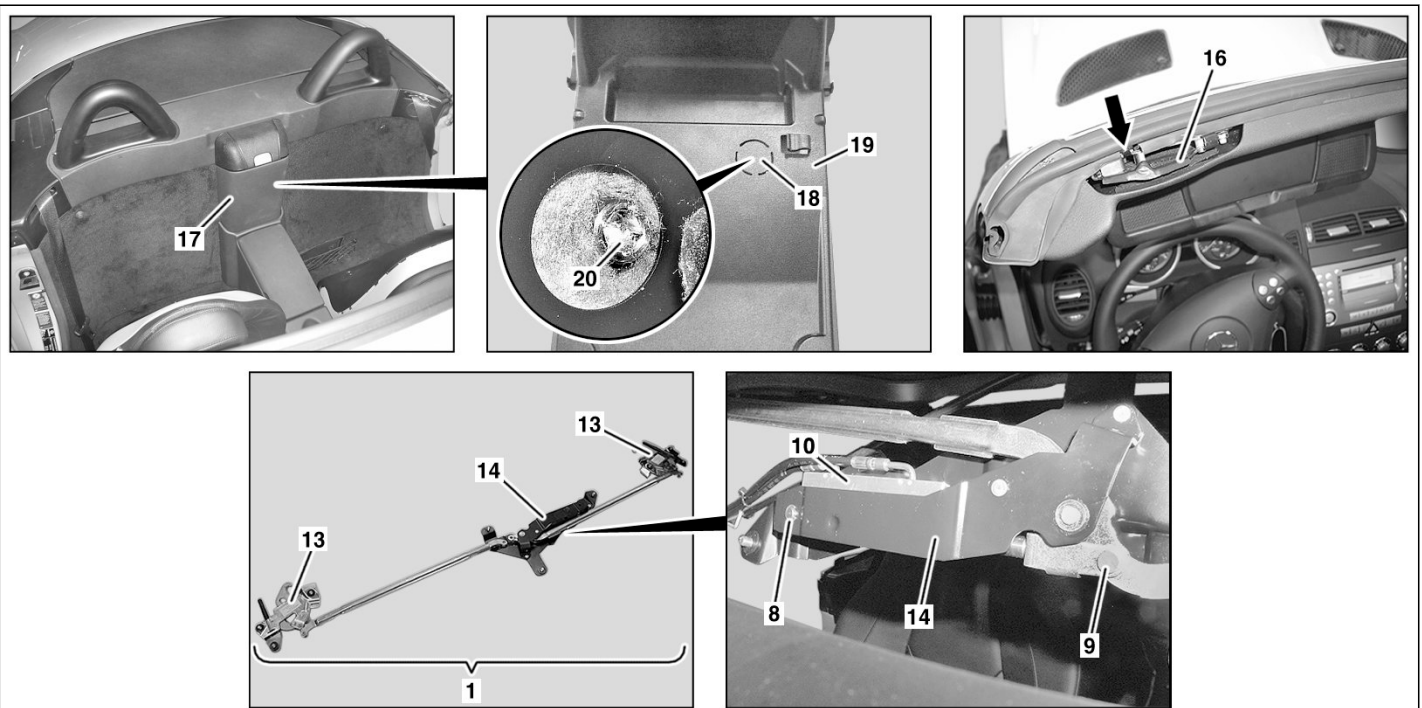

P77.33-2091-09

Typ 171.4

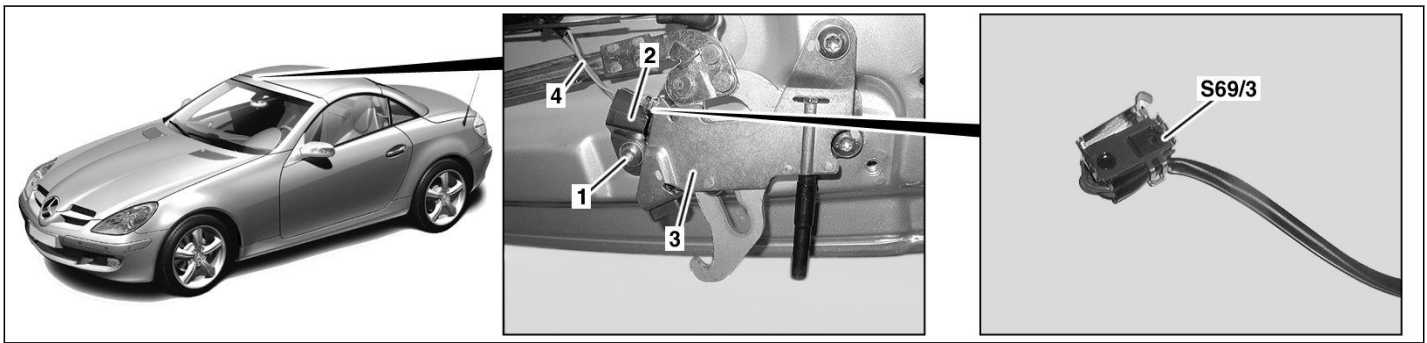

P77.39-2158-07

1 Schraube

3 Verschlussaußenteil rechts

S69/3 Endschalter Vario-Dach verriegelt (Drehfalle rechts)


2 Halter

4 Elektrischer Leitungssatz

	Ausbauen		
1	Verkleidung am Vario-Dach vorn ausbauen		AR68.30-P-4350V
2	Schraube (1) so weit lösen, bis sich der Halter (2) zur Seite schwenken lässt		
3	Halter (2) zur Seite schwenken und den Endschalter Vario-Dach verriegelt (Drehfalle rechts) (S69/3) mit einem geeigneten Schraubendreher vom Verschlussaußenteil rechts (3) abklippen		
4	Elektrischen Leitungssatz (4), ca. 15 bis 20 cm vom Endschalter Vario-Dach verriegelt (Drehfalle rechts) (S69/3) entfernt, durchtrennen		
	Einbauen		
	Vorsicht		
	Verletzungsgefahr durch Verbrennen an Haut und Augen, Vergiftungsgefahr durch Einatmen von Dämpfen beim Weichlöten	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Für ausreichende Belüftung sorgen. Netzleitungen sichern. Brandquellen im Arbeitsbereich vermeiden.	AS00.19-Z-0002-01A
5	Elektrischen Leitungssatz (4) durch Löten mit dem Endschalter Vario-Dach verriegelt (Drehfalle rechts) (S69/3) verbinden		AR00.19-P-0100-09A
	Hinweis		AH00.19-P-1000-10A AH00.19-P-1000-07A WS54.00-P-0125B
	WS		220 589 01 99 42 220 589 01 99 41 220 589 01 99 40 129 589 01 98 00 000 589 13 99 00 220 589 04 99 00
	Hinweise zum Löten Hinweise zum Weichlöten 000 588 15 84 00 Heißluftpistole	 	Adapter Reflektor Abisolierzange Schweißperlenfang Leitungssatz-Reparaturset Basis Leitungssatz-Reparaturset Ergänzung Personenkraftwagen
6	Reparaturstelle nach Leitungsreparatur mit Gewebeklebeband schützen Hinweise zum Leitungsschutz		AR00.19-P-0100-08A AH00.19-P-1000-11A
7	Endschalter Vario-Dach verriegelt (Drehfalle rechts) (S69/3) an das Verschlussaußenteil rechts (3) anklippen		
8	Halter (2) positionieren und Schraube (1) festschrauben		Schrauben Verschluss an Vario-Dach
9	Verkleidung am Vario-Dach vorn einbauen		AR68.30-P-4350V

TYP

171.4

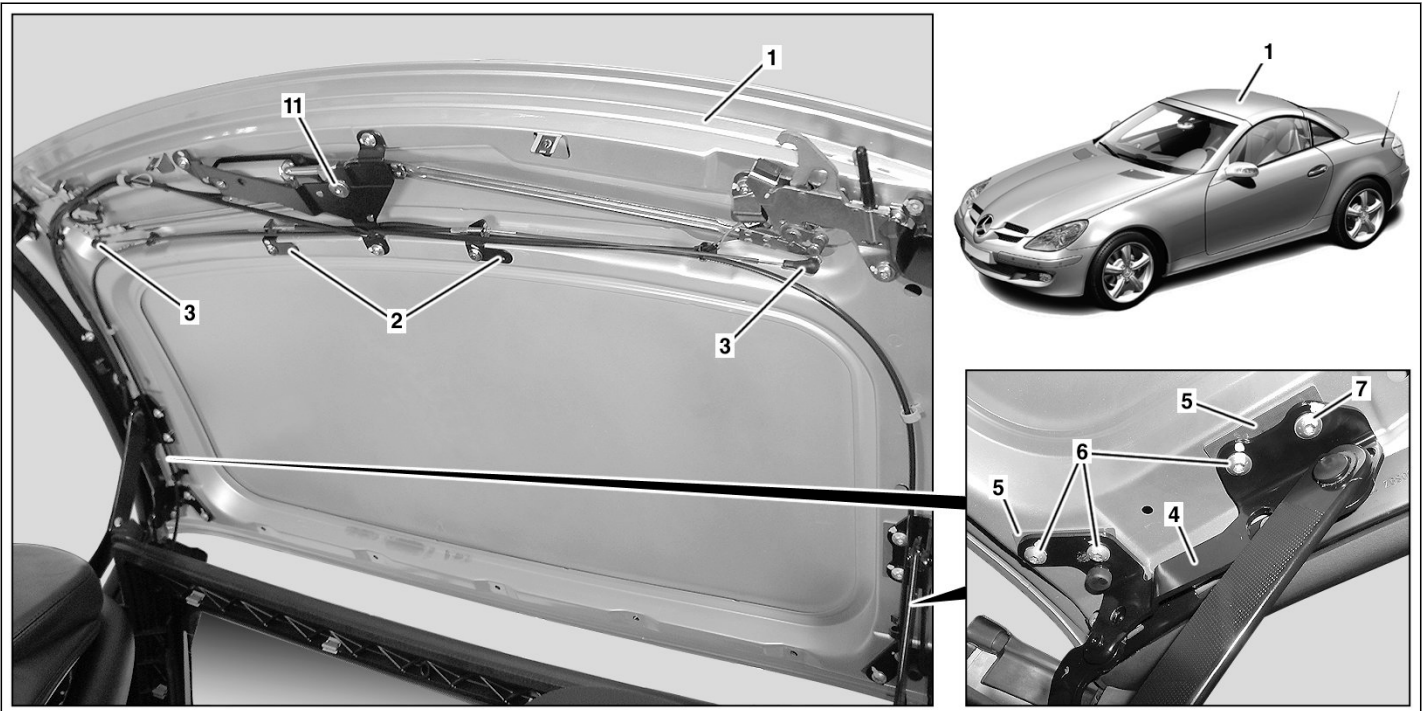

P77.50-2168-09

1 Vario-Dach-Vorderteil

2 Gegenlager

3 Bowdenzug


4 Aufnahme

5 Zwischenlage

6 Schrauben

7 Schraube

11 Notentriegelung

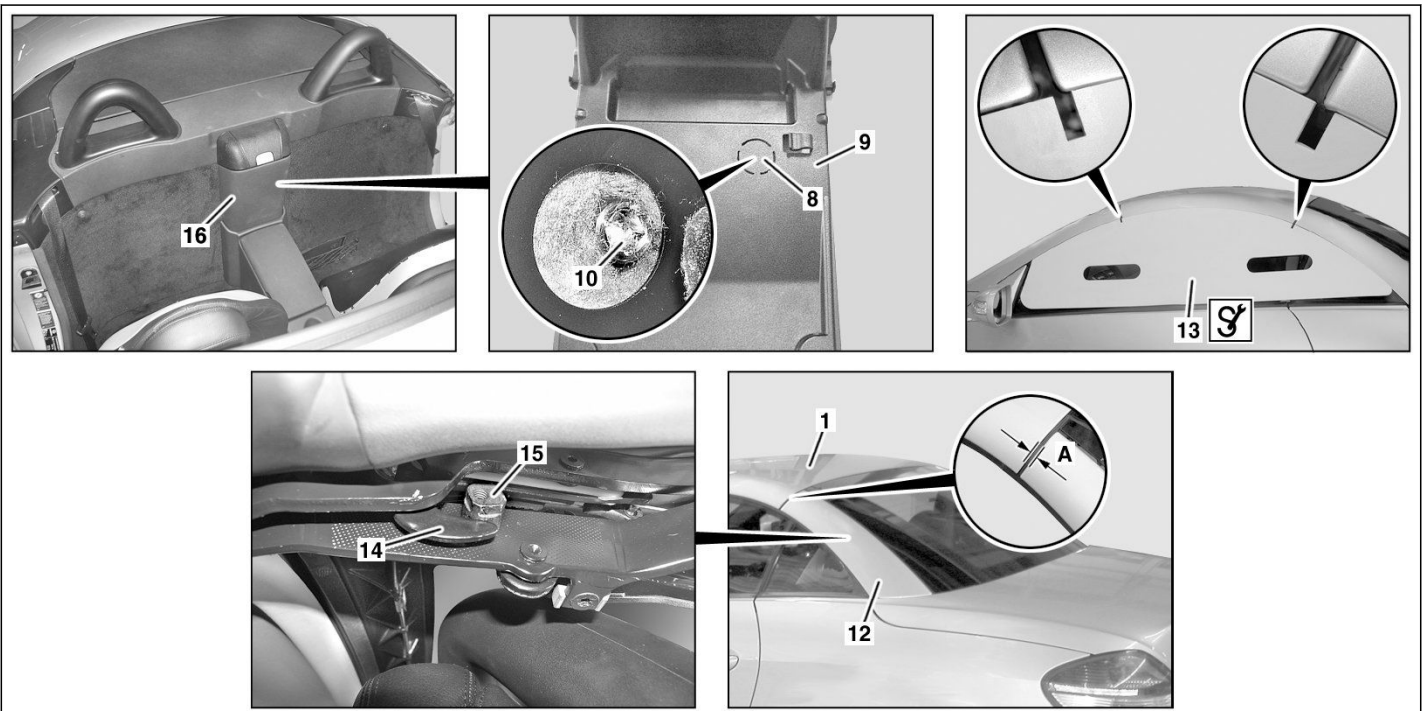

P77.50-2172-09