



**Mercedes GLK Typ X204**  
(2008-2015)



Karosserie innen und außen

# Inhaltsverzeichnis

<b>31 Rahmen, Anhängerbetrieb</b>	<b>10</b>
ap3111p3153ak Anhängevorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals reinigen, schmieren und auf Funktion prüfen	10
ar3119p1300cya Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	13
ar3119p1400cya Leitungssatz Steckdose Anhängevorrichtung aus-, einbauen	14
ar3130p0005cya Längsträger Anhängevorrichtung links aus-, einbauen	16
ar3130p0006cya Längsträger Anhängevorrichtung rechts aus-, einbauen	18
ar3130p0007cya Querträger Anhängevorrichtung aus-, einbauen	20
<b>68 Innenausstattung</b>	<b>22</b>
ar6810p1000cy Instrumententafel aus-, einbauen	22
ar6810p1120cw Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	26
ar6810p1180cy Zierstab an der Instrumententafel aus-, einbauen	31
ar6810p1180cya Zierstab an der Instrumententafel aus-, einbauen	33
ar6810p1200cy Handschuhkastendeckel aus-, einbauen	35
ar6810p1250w Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen	37
ar6810p1520cw Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts)	39
ar6820p2000cw Mittelkonsole aus-, einbauen	40
ar6820p2150cw Mittelkonsole zerlegen und zusammenbauen	47
ar6820p2230cw Hinteren Aschenbecher aus-, einbauen	58
ar6830p1180cy Innenverkleidung Laderaum seitlich aus-, einbauen	60
ar6830p4050wx Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	62
ar6830p4300cy Dachverkleidung aus-, einbauen	63
ar6830p4490cy Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	66
ar6830p4495cy Verkleidung an der D-Säule aus-, einbauen	67
ar6830p4780cw Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	69
ar6830p4785cy Verkleidung Heckmittelstück aus-, einbauen	70
ar6840p0001sx Innenspiegel aus-, einbauen	71
ar6880p5800cy Laderaumboden aus-, einbauen	73
<b>72 Türen</b>	<b>75</b>
ar7210p0500cw Vordertür aus-, einbauen	75
ar7210p0550cw Vordertür einstellen	77
ar7210p0900cw Türmodul aus-, einbauen	88
ar7210p1000cw Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	92
ar7210p1030cy Türbelag an der Vordertür zerlegen und zusammenbauen	95
ar7210p1620cw Abdichtleiste an Türunterkante der Vordertür aus-, einbauen	99
ar7210p1900cw Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	101
ar7210p1905cy Abdichtung für Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	103
ar7210p2120cw Türabdichtrahmen aus-, einbauen	106
ar7210p2660cw Türscharnier Vordertür aus-, einbauen	108
ar7210p4011cw Türschloß Vordertür aus-, einbauen	112
ar7212p0103cw Türmodul Fondtür aus-, einbauen	115
ar7212p0600cw Fondtür aus-, einbauen	118
ar7212p0650cw Fondtür einstellen	120
ar7212p1010cw Türbelag an der Fondtür aus-, einbauen	129
ar7212p1015cy Türabdichtrahmen an der Fondtür aus-, einbauen	131
ar7212p1019cw Abdichtleiste an Türunterkante aus- und einbauen	134
ar7212p1040cy Türbelag an der Fondtür zerlegen und zusammenbauen	135
ar7212p1910cw Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	138
ar7212p1911cw Abdichtung für Kurbelfenster an der Fondtür aus-, einbauen	140
ar7212p1970cw Festes Fenster an der Fondtür aus-, einbauen	143
ar7212p2510cw Türschloß an der Fondtür aus-, einbauen	146
ar7212p2660cy Türscharnier Fondtür aus-, einbauen	149
ar7220p2550cx Türschloß Rückwandtür aus-, einbauen	152
ar7220p2555cx Betätigung Türschloss Rückwandtür aus-, einbauen	153
ar7220p2560cy Türscharnier Rückwandtür aus-, einbauen	154
ar7220p3500cy Rückwandtür aus-, einbauen	157
ar7220p3510cy Rückwandtür einstellen	160
ar7220p3520cy Türbelag an der Rückwandtür aus-, einbauen	165
ar7220p3540cx Abdichtrahmen der Rückwandtür aus-, einbauen	167
ar7220p3600cx Gasdruckfeder Rückwandtür aus-, einbauen	168


ar7220p3602cx Positionsgeber automatische Rückwandtür aus-, und einbauen	170
ar7220p3605cx Schalter Rückwandtürschließung aus-, einbauen	171
ar7220p3606cx Antriebseinheit automatische Rückwandtür aus-, einbauen	172
ar7220p3607cx Summer für automatische Rückwandtür aus,- einbauen	174
ar7220p3609cy Einklemmschutzleiste automatische Rückwandtür aus-, einbauen	175
ar7220p6616cw Türverkleidung innen am Fensterrahmen der Hecktür aus-, einbauen	176
ar7220p7551cx Steuergerät Rückwandtürschließung aus-, einbauen	178
ar7229p1000cw Türsteuergerät vorn aus-, einbauen	179
ar7229p1100cw Türsteuergerät hinten aus-, einbauen	182
<b>77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze</b>	<b>183</b>
ap7720p7732cw Panorama-Schiebedach - Führungsmechanik reinigen und schmieren	183
ar7721p0100cw Windabweiser Panoramadach aus-, einbauen	184
ar7721p0205cw Sonnenrollo am Panoramadach aus-, einbauen	186
ar7721p0222cw Gleitbacken für Sonnenrollo am Panoramadach aus-, einbauen	189
ar7721p0230cw Antriebskabel Sonnenrollo Panoramadach aus-, einbauen	191
ar7721p0240cw Antriebskabel für Panorama-Schiebedach aus-, einbauen	192
ar7721p0500cw Glasdach vorn Panoramadach aus-, einbauen	193
ar7721p0501cw Glasdach vorn Panoramadach einstellen	194
ar7721p0510cw Mechanik Glasdach vorn für Panorama-Schiebedach aus-, einbauen	196
ar7721p0600cw Glasdach hinten Panoramadach aus-, einbauen	198
ar7721p0800cw Panoramadachrahmen aus-, einbauen	202
ar7721p0803cw Feststehendes Element vorn des Panoramatischebedachs aus-, einbauen	206
ar7721p6995cw Motor Panoramatischebedach aus-, einbauen	211
ar7740p5000cx Dachreling aus-, einbauen	213
<b>88 Anbauteile</b>	<b>214</b>
ap8840p8851cw Verschluß und Sicherungshaken der Motorhaube prüfen	214
ar8810p1000cw Vorderkotflügel aus-, einbauen	216
ar8820p2000cy Stoßfänger vorn aus-, einbauen	219
ar8820p2050cy Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	221
ar8820p2200cy Stoßfänger hinten aus-, einbauen	223
ar8830p0500cy Heckspoiler aus-, einbauen	225
ar8840p3000cy Motorhaube aus-, einbauen	226
ar8840p3020cy Motorhaube einstellen	228
ar8840p3060cy Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	231
ar8840p4001cy Kühlerverkleidung aus-, einbauen	232
ar8860p2000cy Tankmulde aus-, einbauen	234
ar8870p9000cw Außenspiegel komplett aus-, einbauen	236
ar8870p9020cw Spiegelglas aus-, einbauen	238
ar8870p9040cw Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	239
ar8870p9040cy Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	240
ar8870p9060cw Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	242
ar8880p0004cy Abdeckung am Abdichtrahmen aus-, und einbauen	243
ar8880p6000cy Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	244
ar8885p2100cy Wasserabweiser aus-, einbauen	246
<b>91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem</b>	<b>248</b>
ap9140p9150cw Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äußere Beschädigung und Funktion prüfen	248
ar9110p1000cw Vordersitz aus-, einbauen	250
ar9110p1060cw Vordersitzlehne aus-, einbauen	253
ar9110p1200cy Verkleidungen am Vordersitzrahmen aus-, einbauen	255
ar9110p1450cw Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen	259
ar9110p1910cw Spannteil an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	261
ar9110p3310cw Sitzkissen aus-, einbauen	263
ar9112p1020cw Fondsitzkissen aus-, einbauen	267
ar9112p1710cx Seitenpolster der Fondsitzlehne aus-, einbauen	270
ar9112p1720cw Klappbare Fondlehne aus-, einbauen	271
ar9112p1730cx Verriegelung für klappbare Fondlehne aus-, einbauen	274
ar9112p1750cw Armlehne für geteilte Fondlehne aus-, einbauen	276
ar9116p0040cw Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	279
ar9116p0050cw Kopfstützenführung am Vordersitz aus-, einbauen	282
ar9116p1775cw Kopfstützenführungen der Fondlehne aus-, einbauen	284
ar9118p1800cw Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen	286
ar9118p1820cw Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	288
ar9118p1820cx Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	291
ar9118p1850cw Bezug am Fondlehne aus-, einbauen	294

ar9118p1874cw Bezug Fondsitzlehne links aus-, einbauen	295
ar9118p1878cw Bezug Fondsitzlehne rechts aus-, einbauen	297
ar9120p1850cw Integrierter Kindersitz im Fondsitz aus-, einbauen	299
ar9125p1435cy Schalter für Lendenstütze Sitzlehne aus-, einbauen	300
ar9125p1445cy Luftkissen Lendenstütze der Vordersitzlehne aus-, einbauen	302
ar9129p1432cw Motor Kopfstütze Vordersitz aus-, einbauen	305
ar9130p1900ew Sitzbelüftungsmotoren an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	307
ar9130p1910ew Gebläseregler für Sitzbelüftungsmotoren im Vordersitz aus-, einbauen	309
ar9130p1950ew Sitzbelüftungsmotoren am Vordersitzkissen aus-, einbauen	311
ar9140p0611cw Gurtstraffer- Einheiten unbrauchbar machen	312
ar9140p0612cw Erkennung des Auslösezustandes von Gurtstraffer Kompaktstraffer- Einheiten prüfen	313
ar9140p0630cw Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus-, einbauen	314
ar9140p0681cy Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	318
ar9140p0683cw Mittleren Sicherheitsgurt im Fond aus-, einbauen	322
ar9140p1100cw Gurthöhenverstellung (Vordersitz) aus-, einbauen	324
ar9140p1515cw Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	325
ar9140p1516cw Gurtschloß Fondsitz aus-, einbauen	327
ar9160p0200cw Kneebag Fahrer aus-, einbauen	328
ar9160p0300es Pelvisbag aus-, einbauen	332
ar9160p0624cw Steuergerät Rückhaltesysteme aus-, einbauen	334
ar9160p0660cw Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	336
ar9160p0660el Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	338
ar9160p0680cw Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	340
ar9160p0693cx Windowbag aus-, einbauen	341
ar9160p0694cw Sidebag im Fond aus-, einbauen	343
ar9160p0695cw Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	345
ar9160p0710cw Sensor Sidebag aus-, einbauen	347
ar9160p0720cw Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	348
ar9160p0750ew Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	349
ar9160p0760cy Drucksensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	351

TYP 204.9

mit CODE 550 (Anhängevorrichtung)

- 1 Leitungssatz Anhängevorrichtung  
 3 Weiße 2-polige Steckverbindung  
 4 Gummitülle  
 5 Schrauben  
 6 Abdeckung (nur TYP 204.904/997)  
 N28/1 Steuergerät Anhängererkennung  
 W7/1 Massepunkt Kofferraum  
 Schlussleuchte rechts  
 X58 Anhängersteckdose

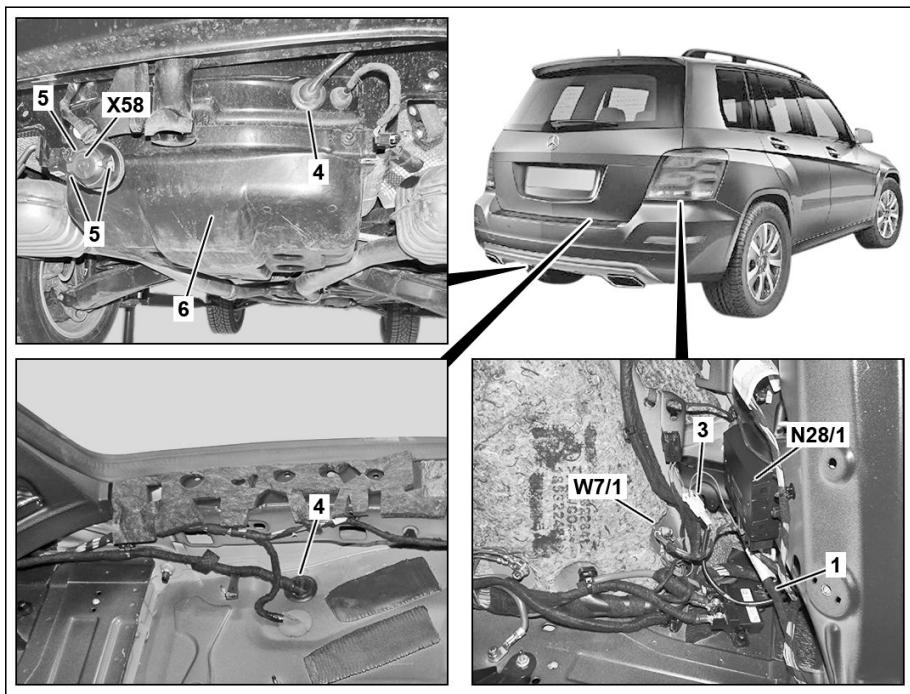


P31.10-3530-06

<b>⚠ Gefahr!</b>	<b>Explosionsgefahr</b> durch austretendes Knallgas. <b>Verletzungsgefahr</b> durch Verätzten von Augen, Haut und Schleimhäuten durch Batterieelektrolyt (enthält verdünnte Schwefelsäure) oder Metallspritzer durch Kurzschluss. <b>Verbrennungsgefahr</b> durch Kurzschluss. <b>Vergiftungsgefahr</b> durch Verschlucken von Batterieelektrolyt (enthält verdünnte Schwefelsäure) oder Aufnahme von Blei über die Haut oder Körperöffnungen	Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen verboten. Säureschutzhandschuhe, -kleidung und -brille tragen. Batteriesäure nur in geeignete und entsprechend gekennzeichnete Behältnisse einfüllen.	AS54.10-Z-0001-01A
<b>⚠ Gefahr!</b>	<b>Lebensgefahr</b> durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne	Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.	AS00.00-Z-0010-01A
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Aus-, Einbauen</b>		
1	Stoßfänger hinten ausbauen		AR88.20-P-2200CY
2	Abdeckung (6) Unterboden hinten ausbauen	TYP 204.904/997	
3	Rechte Montageklappe im Bereich der Rückleuchte im Laderaum ausbauen		
4	Rechte Ablage unter Laderaumboden ausbauen		
5	Schwarze, 16-polige Kupplung des Leitungssatzes Anhängevorrichtung (1) am Steuergerät Anhängererkennung (N28/1) trennen		
6	Weiße, 2-polige Kupplung (3) des Leitungssatzes Anhängevorrichtung (1) an weiße, 2-polige Steckverbindung (3) trennen		
7	Kabelschuh der braunen Leitung (br) des Leitungssatzes Anhängevorrichtung (1) von Massepunkt Kofferraum Schlussleuchte rechts (W7/1) abschrauben		

**Dargestellt an der Befestigungskonsole (39) beim TYP 207 mit CODE 386 (Komfort-Telefonie)**


- 1 Mittelkonsole  
 22 Elektrische Leitungen  
 23 Montagekeil  
 25 Rasthaken (bei TYP 204.0/2/3, 207.3, 212 mit CODE 386 (Komfort-Telefonie))  
 39 Befestigungskonsole (bei TYP 204.0/2, 207.3 ab 01.03.2011, TYP 204.3 mit CODE 386 (Komfort-Telefonie))  
 40 Schraube (TYP 204.0/2 ab 01.03.11, 204.3 mit CODE 386 (Komfort-Telefonie) oder CODE 512 (COMAND APS inkl. DVD-Wechsler) oder CODE 518 (Media Interface), TYP 207.3 ab 01.03.11 bis Modell-J. 2014 mit CODE 386 (Komfort-Telefonie) oder CODE 512 (COMAND APS inkl. DVD-Wechsler oder CODE 518 (Media Interface), TYP 207.3 ab Modell-J. 2014 mit CODE 386 (Komfort-Telefonie))  
 A34/7 Bluetooth-Modul (mit CODE 386 (Komfort-Telefonie))

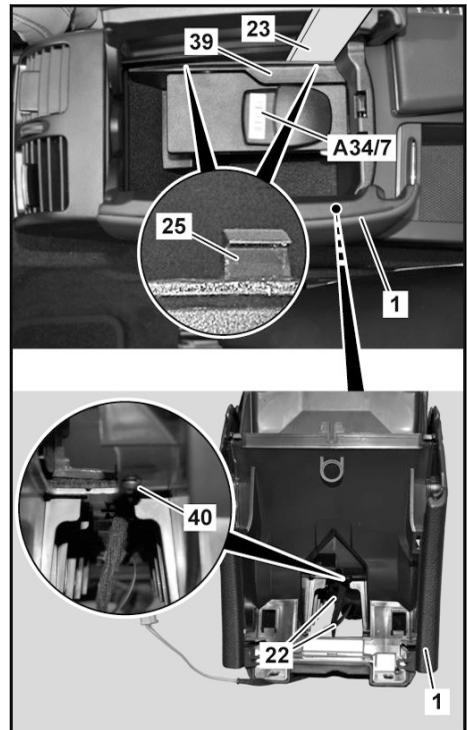

P82.70-7615-03

**Dargestellt am TYP 207 ab 01.03.2011 bis Modell-J. 2014 ohne CODE 386 (Komfort-Telefonie)**

- 41 Anschlussleiste (bei TYP 204.0/2, 207.3 ab 01.03.2011 bis Modell-J. 2014, TYP 204.3 ohne CODE 386 (Komfort-Telefonie))  
 X18/70 Elektrische Steckverbindung Media Interface (mit CODE 518 (Media Interface))  
 X115 Elektrische Steckverbindung USB (bei TYP 204 mit CODE 512 (COMAND APS inkl. DVD-Wechsler), TYP 207.3 ab 01.07.11 bis Modell-J. 2014 mit CODE 512 (COMAND APS inkl. DVD-Wechsler) oder CODE 526 (COMAND (ohne Navigation)) oder CODE 528 (COMAND inkl. DVD-Wechsler) oder CODE 527 (COMAND APS mit Single DVD Laufwerk (mit Navigation)), TYP 207.3 ab 01.06.12 bis Modell-J. 2014 mit CODE 510 (Audio 20 CD mit CD-Wechsler) oder CODE 523 (Radio MB Audio 20), TYP 207.3 ab Modell-J. 2014)

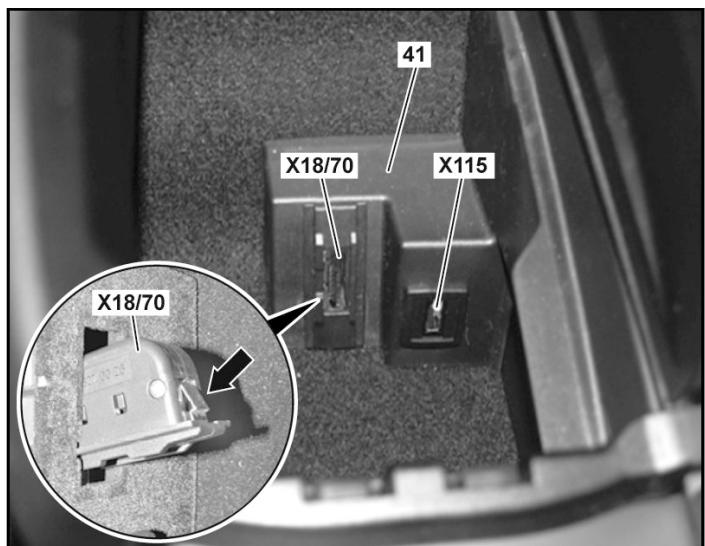


P82.70-7616-11

	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	<b>Zerlegen, Zusammenbauen</b>		
1	Zündung ausschalten und Senderschlüssel abziehen		
2	Manschette (2) mit Montagekeil (23) aus der Abdeckung (3) ausklippen	Montagekeil	110 589 03 59 00
3	Wählhebel oder Schalthebel, je nach Ausstattung, in Leerlauf oder Stellung "N" stellen	TYP 204 TYP 207.3 ab Modell-J. 2014 außer CODE 427 (7G-TRONIC) TYP 207.3 bis Modell-J. 2014 TYP 212.0 (außer 212.074/077), 212.1, 212.2 (außer 212.274/277) außer CODE 279 (Fahrstufenwahl elektronisch)	
4	Deckel (4) öffnen		
5	Abdeckung (3) im vorderen Bereich nach oben ausklippen, elektrische Steckverbindung trennen und Abdeckung (3) abnehmen		
6	Armlehne (6) öffnen und Abfallbehälter (7) herausnehmen		

TYP 204

TYP 212 ausser CODE (Z04) Leichtpanzerung

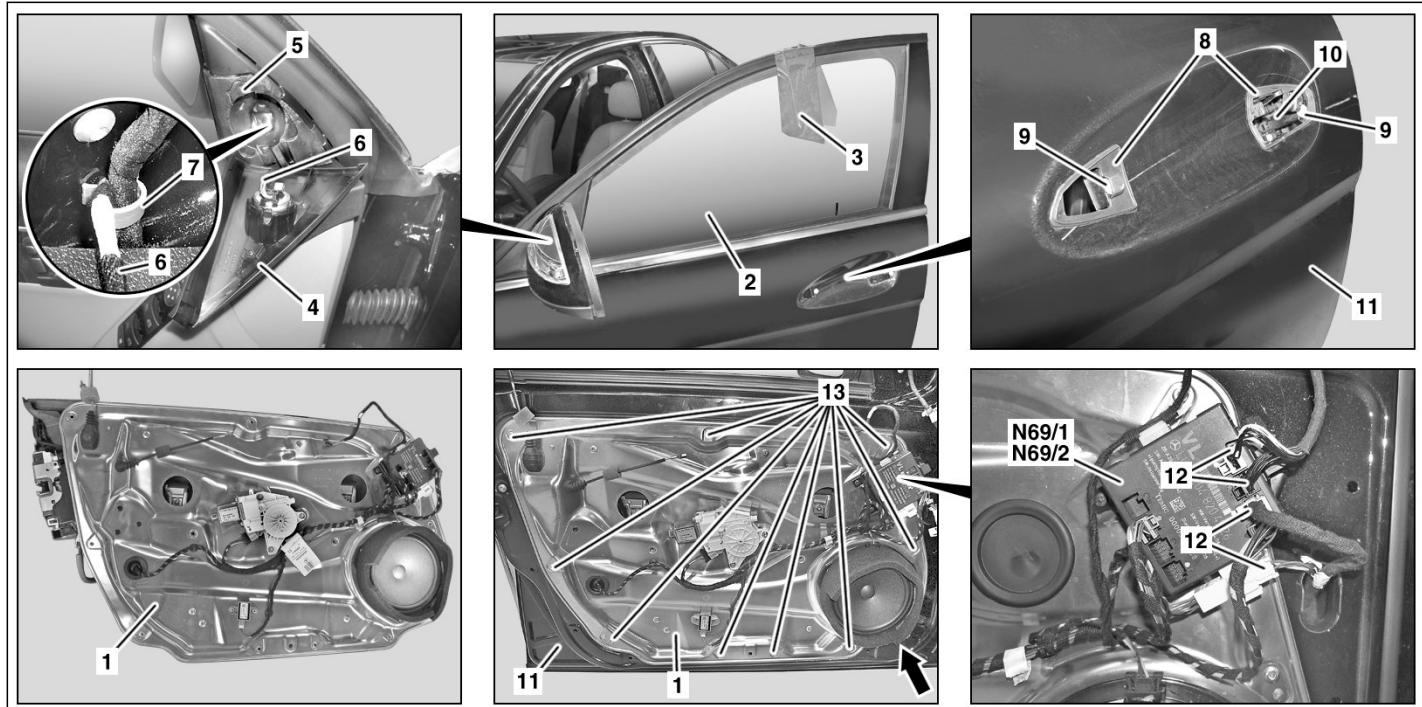

P72.10-3397-09


**Dargestellt am Typ 204.0 mit Code (523) Radio MB Audio 20**

- 1 Türmodul
- 2 Kurbelfenster
- 3 Klebeband
- 4 Verkleidung Spiegeldreieck
- 5 Abdämpfung

- 6 Elektrische Leitung (mit Code (523) Radio MB Audio 20 oder mit Code (510) Audio 20 inkl. CD-Wechsler oder mit Code (525) Radio MB Audio 50 APS oder mit Code (511) Audio 50 APS inkl. DVD-Wechsler oder mit Code (527) COMAND APS mit Single DVD Laufwerk (mit Navigation) oder mit Code (512) COMAND APS inkl. DVD-Wechsler)
- 7 Halteklippe
- 8 Dichtungen
- 9 Schraube
- 10 Lagerbügel
- 11 Vordertür
- 12 Elektrische Steckverbindungen
- 13 Nieten
- N69/1 Steuergerät Vordertür links
- N69/2 Steuergerät Vordertür rechts


11 Vordertür

14 Schrauben

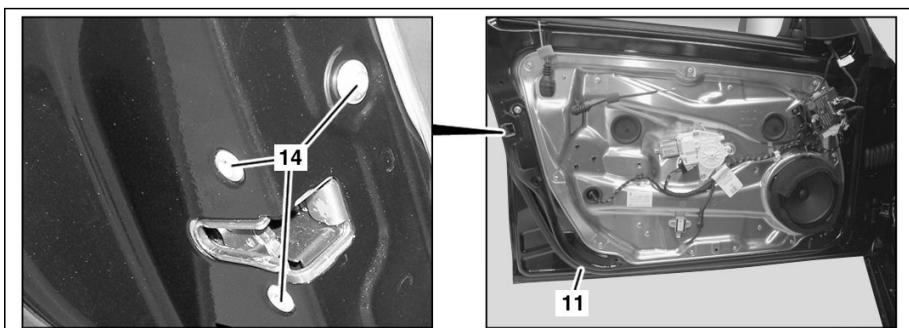

P72.10-3400-04

TYP 204.9

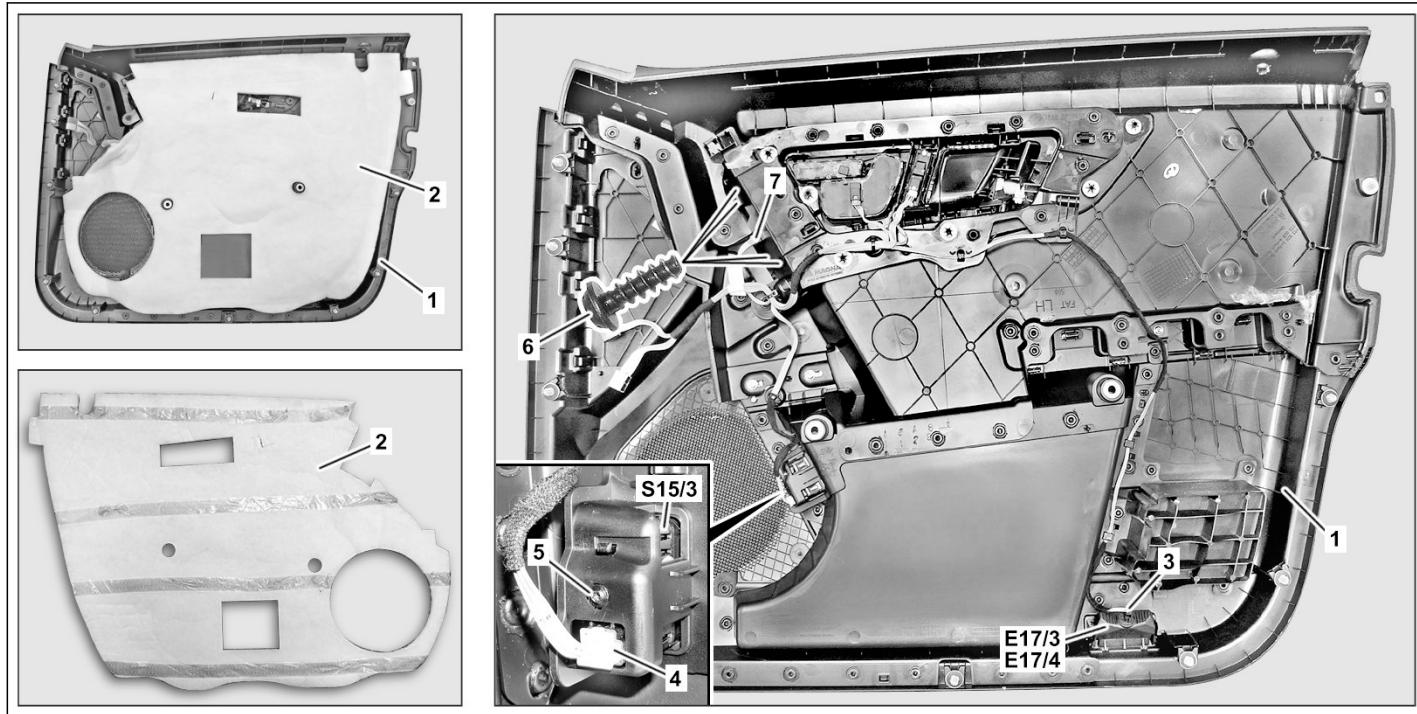


P72.10-3648-09

**Dargestellt mit  
Code (876) Innenraum-Lichtpaket**

- 1 Türbelag
- 2 Vlies
- 3 Elektrische Steckverbindung (bei Code (876) Innenraum-Lichtpaket)
- 4 Elektrische Steckverbindung
- 5 Schraube

- 6 Schraube
- 7 Elektrische Steckverbindung
- E17/3 Ausstiegs- und Warnleuchte Vordertür links (bei Code (876) Innenraum-Lichtpaket)

- E17/4 Ausstiegs- und Warnleuchte Vordertür rechts (bei Code (876) Innenraum-Lichtpaket)
- S15/3 Taste Heckklappen-Steuerung Fahrer

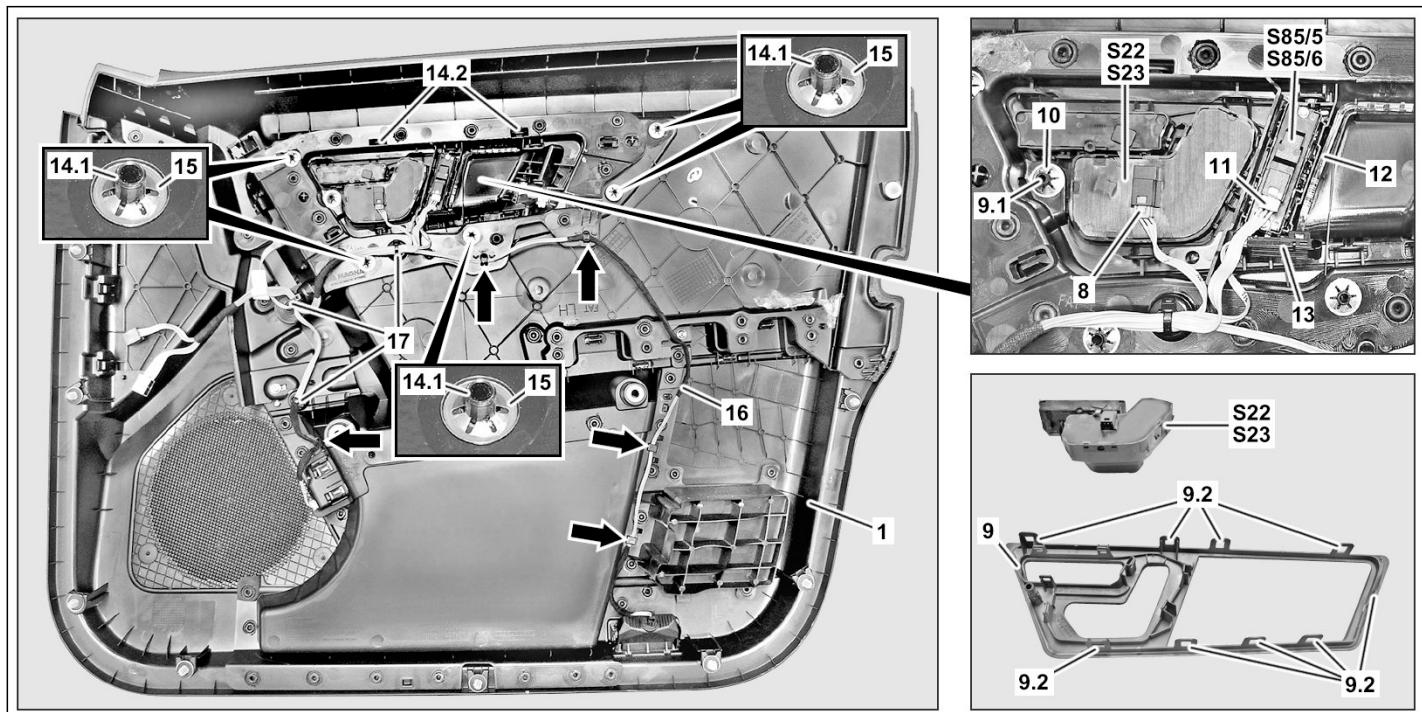

P72.10-3649-09