



Mercedes E-Klasse Typ 207\*  
(2009-2017)



Karosserie innen und außen incl. Verdeck


# Inhaltsverzeichnis

<b>31 Rahmen, Anhängerbetrieb</b>	<b>10</b>
ap3111p3152ew Anhängervorrichtung auf Zustand und Funktion prüfen	10
ar3110p8000ec Anhängervorrichtung aus-, einbauen	12
ar3111p8010ec Bedienhebel für Anhängervorrichtung mechanisch abschwenkbar aus-, einbauen	13
ar3119p1300ec Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	14
ar3119p1300eca Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	16
ar3119p1450ew Funktionskontrolle Anhängervorrichtung mechanisch abschwenkbar durchführen	17
ar3130p0005ec Längsträger Anhängervorrichtung links aus-, einbauen	18
ar3130p0006ec Längsträger Anhängervorrichtung rechts aus-, einbauen	20
ar3130p0007ec Querträger Anhängervorrichtung aus-, einbauen	22
<b>68 Innenausstattung</b>	<b>24</b>
ar6810p1000ew Instrumententafel aus-, einbauen	24
ar6810p1120cw Querträger unter Instrumententafel aus-, einbauen	31
ar6810p1180ec Zierstab an der Instrumententafel aus-, einbauen	36
ar6810p1250w Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen	37
ar6810p1400ec Handschuhkasten aus-, einbauen	39
ar6810p1520cw Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts)	41
ar6820p2000cw Mittelkonsole aus-, einbauen	42
ar6820p2150cw Mittelkonsole zerlegen und zusammenbauen	49
ar6820p2150ec Mittelkonsole zerlegen und zusammenbauen	60
ar6820p2150ecm Mittelkonsole zerlegen und zusammenbauen	66
ar6820p2230cw Hintere Aschenbecher aus-, einbauen	70
ar6830p1770qa Himmel Verdeck aus-, einbauen	72
ar6830p4050wx Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	77
ar6830p4300ec Dachverkleidung aus-, einbauen	78
ar6830p4320qa Verkleidung am Verdeck vorn aus-, einbauen	81
ar6830p4490ec Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	82
ar6830p4580ec Hutablage aus-, einbauen und zerlegen	84
ar6830p4600ec Verkleidungen im Kofferraum aus-, einbauen	87
ar6830p4780ec Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	90
ar6830p4780ed Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen	93
ar6830p4785ec Verkleidung Heckmittelstück aus-, einbauen	95
ar6830p4800ec Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	96
ar6840p0001sx Innenspiegel aus-, einbauen	98
ar6850p3000ec Trennrollo Kofferraum aus-, einbauen	100
ar8262p7836ec Lautsprecher in der Hutablage aus-, einbauen	103
<b>72 Türen</b>	<b>105</b>
ar7210p0500cw Vordertür aus-, einbauen	105
ar7210p0550cw Vordertür einstellen	107
ar7210p1000ec Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	118
ar7210p1010ec Türfolie an der Vordertür aus-, einbauen	123
ar7210p1030ec Türbelag an der Vordertür zerlegen und zusammenbauen	125
ar7210p1700ec Abdichtschiene außen aus-, einbauen	129
ar7210p1800ec Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	132
ar7210p1900ec Kurbelfenster an der Vordertür aus-, einbauen	135
ar7210p1950ec Kurbelfenster an der Vordertür einstellen	137
ar7210p2120ec Türabdichtrahmen aus-, einbauen	139
ar7210p2660cw Türscharnier Vordertür aus-, einbauen	142
ar7210p4011ec Türschloß Vordertür aus-, einbauen	146
ar7229p1000cw Türsteuergerät vorn aus-, einbauen	150
<b>77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze</b>	<b>153</b>
ap7720p7732ew Panorama-Schiebedach - Führungsmechanik reinigen und schmieren	153
ap7730p7736qa Verdeck Abdichtung reinigen und schmieren	155
ar7721p0100ew Windabweiser Panoramadach aus-, einbauen	156
ar7721p0215ec Sonnenrollo am Panoramadiesel aus-, einbauen	158
ar7721p0230ec Antriebskabel Sonnenrollo Panoramadiesel aus-, einbauen	159
ar7721p0240ec Antriebskabel für Panorama-Schiebedach aus-, einbauen	160
ar7721p0490ew Motor für Sonnenrollo des Panorama-Schiebedachs aus-, einbauen	162

ar7721p0500ew Glasdach vorn Panoramadach aus-, einbauen	163
ar7721p0501ew Glasdach vorn Panoramadach einstellen	165
ar7721p0520ew Außenabstützung Glasdach vorn Panoramadach aus-, einbauen	167
ar7721p0530ew Faltengummi Glasdach vorn Panoramadach aus-, einbauen	168
ar7721p0600sx Glasdach hinten Panoramadach aus-, einbauen	169
ar7721p0630ec Verkleidung Glasdach hinten Panoramadach aus-, einbauen	175
ar7721p0751ew Blende Panoramadach hinten aus-, einbauen	176
ar7721p0800sx Panoramadachrahmen aus-, einbauen	180
ar7721p0803sx Feststehendes Element vorn des Panoramaschiebedachs aus-, einbauen	187
ar7721p6995ew Motor Panoramaschiebedach aus-, einbauen	191
ar7725p1000ec Windabweiser ab-, anbauen	192
ar7725p1004ec Netz am Windabweiser aus-, einbauen	196
ar7725p2000ea Windschott aus-, einbauen	201
ar7730p1002ec Verdeck aus-, einbauen	202
ar7730p1030qa Verdeck in Reparaturstellung bringen	209
ar7730p3355qa Hintere Abdichtung Verdeck an Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	212
ar7730p3360qa Abdichtung vorn Verdeck an Seitenfenster Vordertür aus-, einbauen	214
ar7730p3975qa Verriegelung Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	215
ar7731p1001ec Verdeckbezug aus-, einbauen	218
ar7731p1003ec Isolierung Verdeck aus-, einbauen	225
ar7731p1004ec Spannseil der Dämmmatte für Verdeck aus-, einbauen	228
ar7733p1700qa Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	230
ar7733p1705qa Verdeckkastendeckel einstellen	234
ar7737p1000ec Hydraulikpumpe Verdeck aus-, einbauen	240
ar7737p4171qa Hydraulikzylinder Verdeckbetätigung aus-, einbauen	245
ar7737p4175qa Hydraulikzylinder Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	249
ar7737p4190qa Hydraulikzylinder Stoffhaltebügel aus-, einbauen	253
ar7737p4195qa Hydraulikzylinder Verschlusseinheit aus-, einbauen	256
ar7737p4200qa Hydraulikzylinder Verschlusseinheit Verdeck prüfen	260
ar7737p4201qa Hydraulikzylinder Stoffhaltebügel Verdeck prüfen	263
ar7737p4202qa Hydraulikzylinder Verdeckkastendeckel prüfen	266
ar7737p4203qa Hydraulikzylinder Verdeckbetätigung prüfen	269
ar7737p4204qa Hydraulikpumpe Verdeck prüfen	272
ar7739p3680qa Schaltergruppe Verdeck (auf zu) aus-, einbauen	275
ar7739p3685qa Schaltergruppe Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	277
ar7739p3695qa Endschalter Kofferraumabdeckung aus-, einbauen	279
ar7739p3700qa Endschalter Stoffhaltebügel (unten oben) aus-, einbauen	281
ar7739p3705qa Endschalter Stoffhaltebügel (verriegelt) aus-, einbauen	283
ar7750p4050ec Abdichtung an Querträger über Windschutzscheibe aus-, einbauen	285
<b>88 Anbauteile</b>	<b>290</b>
ap8840p8851ew Verschluss und Sicherungshaken der Motorhaube prüfen	290
ar8810p1000ec Vorderkotflügel aus-, einbauen	292
ar8810p1300elx Innenkotflügel vorn aus-, einbauen	294
ar8820p2000ew Stoßfänger vorn aus-, einbauen	295
ar8820p2050ew Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	298
ar8820p2050ewn Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	303
ar8820p2200ew Stoßfänger hinten aus-, einbauen	306
ar8840p1000ew Motorhaube öffnen, senkrecht stellen, schließen	310
ar8840p3020ew Motorhaube einstellen	311
ar8840p3060ew Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	316
ar8840p4001ec Kühlerverkleidung aus-, einbauen	318
ar8850p0001lwr Kofferraumdeckel aus-, einbauen	320
ar8850p0002lwr Kofferraumdeckel einstellen	322
ar8850p5062ew Griffleiste Heckdeckel aus-, einbauen	328
ar8860p2000ew Tankmulde aus-, einbauen	330
ar8870p9000cw Außenspiegel komplett aus-, einbauen	333
ar8870p9020cw Spiegelglas aus-, einbauen	335
ar8870p9040cy Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	336
ar8870p9040ec Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	338
ar8870p9060cw Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	339
ar8880p4000ew Regenleiste aus-, einbauen	340
ar8880p6000ec Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	342
ar8885p2000ec Abdichtprofil am Dachrahmen aus-, einbauen	344
ar8885p2005ec Halteschiene Abdichtprofil am Dachrahmen aus-, einbauen	349
<b>91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem</b>	<b>351</b>

ap9140p9150ec Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf äussere Beschädigung und Funktion prüfen	351
ar9110p1000cw Vordersitz aus-, einbauen	352
ar9110p1060cw Vordersitzlehne aus-, einbauen	355
ar9110p1200ec Verkleidungen am Vordersitzrahmen aus-, einbauen	357
ar9110p1450cw Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen	362
ar9110p1910cw Spannteil an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	364
ar9110p1911ec Abdeckrahmen Sitzlehne vorn aus-, einbauen	366
ar9110p1915ec Rückenschale an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	368
ar9110p3310cw Sitzkissen aus-, einbauen	371
ar9112p1020ec Fondsitzkissen aus-, einbauen	375
ar9112p1620ea Fondsitzlehne aus-, einbauen	377
ar9112p1710ec Seitenpolster der Fondsitzlehne aus-, einbauen	379
ar9112p1720ec Klappbare Fondlehne aus-, einbauen	380
ar9112p1730cw Verriegelung für klappbare Fondlehne aus-, einbauen	382
ar9116p0040ec Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	384
ar9116p0050ec Kopfstützenführung am Vordersitz aus-, einbauen	386
ar9116p1770ea Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	388
ar9118p1800cw Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen	389
ar9118p1820ec Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	391
ar9118p1850ec Bezug am Fondsitzkissen aus-, einbauen	392
ar9125p1430ec Luftpumpe Multikontursitz aus-, einbauen	393
ar9125p1435cy Schalter für Lendenstütze Sitzlehne aus-, einbauen	394
ar9125p1445ec Luftkissen Lendenstütze der Vordersitzlehne aus-, einbauen	396
ar9125p1680ec Luftkissen der Multikonturlehne an der Fahrer-, bzw. Beifahrerlehne aus-, einbauen	397
ar9125p1710cw Regelventil für Multikontursitz aus-, einbauen	399
ar9125p1770cw Luftkissen Multikontursitzkissen aus-, einbauen	401
ar9129p0003ew Schaltereinheit Sitzverstellung am Vordersitz aus-, einbauen	402
ar9129p1200ea Kopfstützenantrieb aus-, einbauen	403
ar9129p1432cw Motor Kopfstütze Vordersitz aus-, einbauen	404
ar9129p1700ec Bedieneinheit Sitzverstellung aus-, einbauen	406
ar9129p1772cw Schalter Fondlehnenneigung aus-, einbauen	407
ar9140p0630ec Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus-, einbauen	408
ar9140p0681ec Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	411
ar9140p0681eca Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	413
ar9140p1515cw Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	415
ar9140p1516ec Gurtschloß Fondsitz aus-, einbauen	417
ar9145p1000ec Gurtbringer aus-, einbauen	418
ar9150p2355ec Überrollbügel-Einheit aus-, einbauen	419
ar9160p0200cw Kneebag Fahrer aus-, einbauen	422
ar9160p0300es Pelvisbag aus-, einbauen	426
ar9160p0624cw Steuergerät Rückhaltesysteme aus-, einbauen	428
ar9160p0660el Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	430
ar9160p0660ew Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	432
ar9160p0680ec Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	434
ar9160p0693ec Windowbag aus-, einbauen	436
ar9160p0694ec Sidebag im Fond aus-, einbauen	438
ar9160p0695ec Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	440
ar9160p0697ea Headbag aus-, einbauen	442
ar9160p0710ec Sensor Sidebag aus-, einbauen	443
ar9160p0720cw Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	445
ar9160p0720ec Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	446
ar9160p0750ew Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	447
ar9160p0760ec Drucksensor Seitenauslösung aus-, einbauen	449
ar9160p0900ew Motorhaubenaufsteller aus-, einbauen	450
ar9160p0920ew Spannhebel Motorhaube aus-, einbauen	453
ar9160p0950ec Aufprallsensor aus-, einbauen	454
ar9160p0950ed Fußgängerschutz-Sensor aus-, einbauen	456
ar9160p0950ewm Aufprallsensor aus-, einbauen	458
94 Geräusche, Schalldämmung	460
ar9430p5300ew Geräuschkapsel-Unterteile aus-, einbauen	460


TYP
207

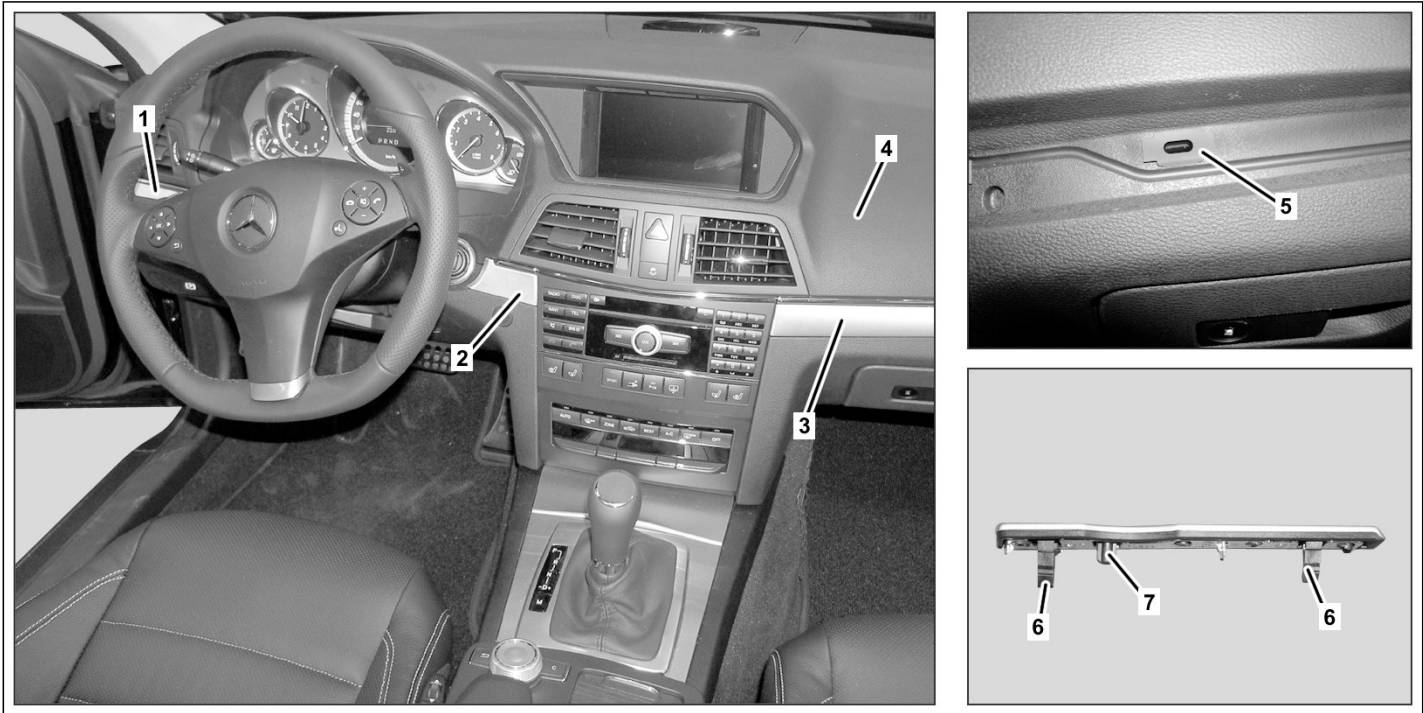

P68.10-4121-09

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <div style="margin-bottom: 10px;">1    Zierstab</div> <div>2    Zierstab</div> | <div style="margin-bottom: 10px;">3    Zierstab</div> <div>4    Instrumententafel</div> | <div style="margin-bottom: 10px;">5    Klipp</div> <div>6    Rasthaken</div> <div>7    Führung</div> |
|--|---|--|

	<b>Ausbauen</b>		
1	Zierstab (1, 2, 3) ausklipsen und abnehmen	ⓘ Zierstab (1, 2, 3) vorsichtig ausklipsen, um Beschädigung der Instrumententafel (4) sowie des Zierstabes (1, 2, 3) zu vermeiden. 	110 589 03 59 00
	<b>Prüfen</b>		
2	Klippse (5) auf korrekten Sitz und auf Beschädigungen prüfen, ggf. erneuern		
3	Rasthaken (6) auf Beschädigungen prüfen, ggf. Zierstab (1, 2, 3) erneuern		
	<b>Einbauen</b>		
4	Zierstab (1, 2, 3) mit Hilfe der Führung (7) an Instrumententafel (4) positionieren und einklipsen	ⓘ Zierstab (1, 2, 3) vorsichtig einklipsen, um Beschädigung der Instrumententafel (4) sowie des Zierstabes (1, 2, 3) zu vermeiden.	

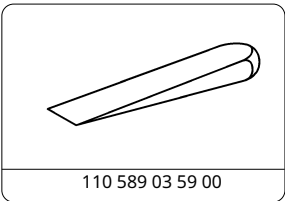

Montagekeil






TYP

207


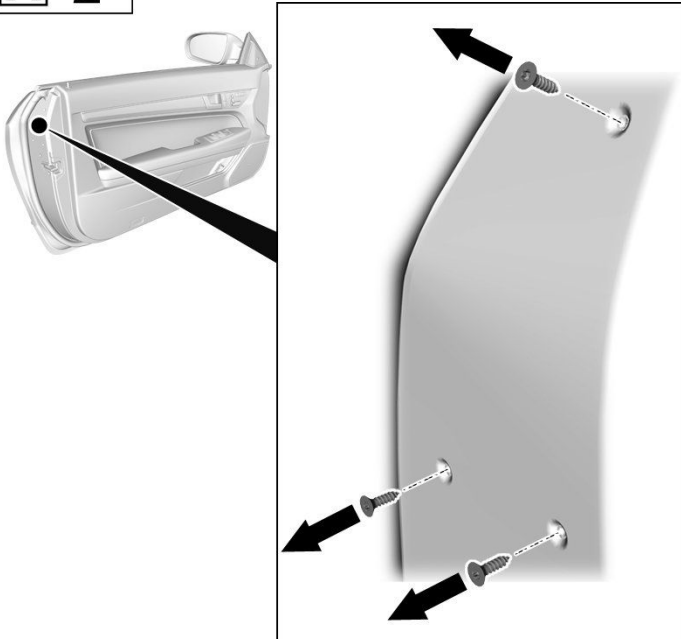

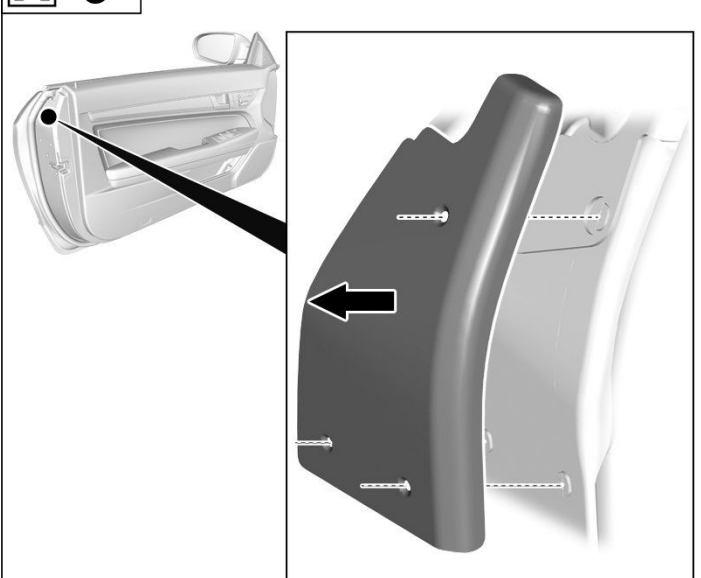
**Änderungshinweise**

5.3.10	Dieses Dokument wurde durch ein Dokument mit erhöhtem Bildanteil ersetzt		
--------	--	--	--

 <b>Gefahr!</b>			AS00.00-Z-0011-01A
 OV			OV00.01-P-1901-07A

 **1**


P72.10-3828-09


 **2**

 **3**


P72.10-3829-09

Typ 204.3, 207.3, 212.0/1/2, 221.1  
mit Code 413 (Panorama-Schiebedach-/Glasdach)

### Änderungshinweise

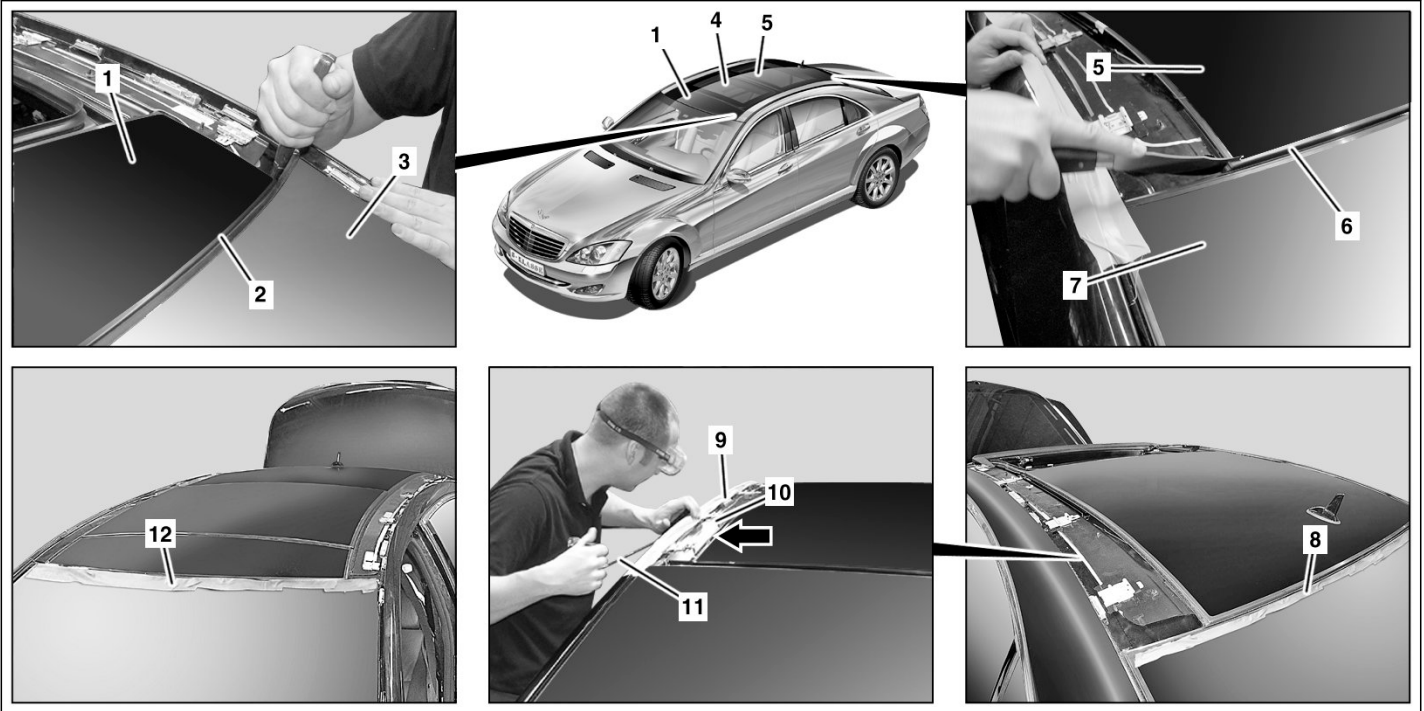10.05.2018	Sicherheitshinweis und Hinweise zum Aus- und Einbau geklebter Elemente des Panoramadachs hinzugefügt.		
------------	---	--	--



P77.21-2159-09

### Dargestellt am Typ 221.1

1 Glasabdeckung vorn	5 Glasdach hinten	9 Dachbeplankung
2 Gummirahmen	6 Gummirahmen	10 Panoramadachrahmen
3 Frontscheibe	7 Heckscheibe	11 Schneidedraht
4 Glasdach vorn	8 Klebeband	12 Klebeband


<b>Vorsicht</b>	<b>Verletzungsgefahr</b> durch Schnitt- bzw. Schürfwunden an scharfkantigen Fahrzeugteilen	Bei Arbeiten an bzw. im Bereich von scharfen, unentgrateten Fahrzeugteilen stets Schutzhandschuhe tragen. Reparaturbleche entgraten.	AS00.00-Z-0017-01A
<b>Hinweis</b>	Hinweise zum Aus- und Einbau geklebter Elemente des Panoramadaches		AH77.21-P-0001-01A
	<b>Vorbereiten</b>		
1	Kleberkartusche vorbereiten.	Zwischenstück	AR77.21-P-1000-01A 000 589 86 63 00
	<b>Ausbauen</b>		
<b>Warnung</b>	<b>Verletzungsgefahr</b> durch Reißen bzw. durch Erwärmung des Schneidedrahtes und durch Splitter beim Herausschneiden eingeklebter Panoramadächer	Schnittschutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.	AS77.21-Z-0002-01A
2	Das Seitenfenster der Fahrertür absenken.	Das Seitenfenster der Fahrertür muss während der Aushärtezeit geöffnet bleiben. Ansonsten kann beim Schließen der Türen ein Luftstau entstehen, der den Panoramadachrahmen (10) nach außen drückt.	
3	Höhe der Glasabdeckung vorn (1) zur Frontscheibe (3) ermitteln und notieren.	Fühlerlehre	129 589 03 21 00

Typ 207.4

Typ 209.4

**Reparaturstellung R1 dargestellt am Typ 207.4**


- 1 Verdeckkastendeckel
- 2 Verdeck
- 3 Stoffhaltebügel

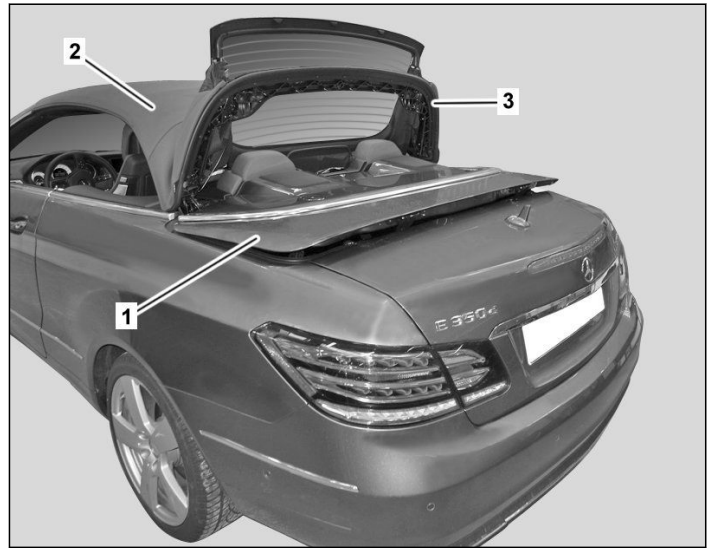

P77.33-2227-11

**Reparaturstellung R2 dargestellt am Typ 207.4**

- 1 Verdeckkastendeckel
- 2 Verdeck

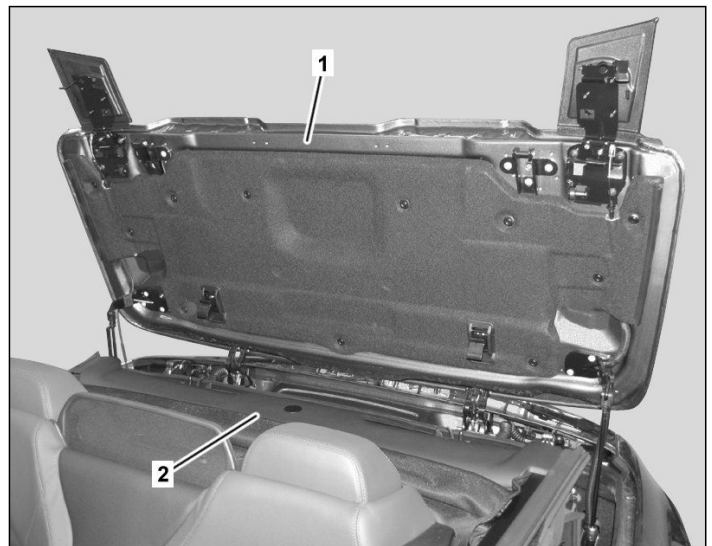

P77.33-2228-11

<b>⚠ Gefahr!</b>	<b>Verletzungsgefahr</b> im Bereich des Überrollbügels bei Prüf- und Instandsetzungsarbeiten	Vor Arbeiten im Bereich des Überrollbügels die Fondkopfstützen vollständig ausfahren. Körperteile aus dem Ausfahrbereich der Überrollbügel fernhalten. Typ 207.4	AS91.00-Z-0003-01A
<b>⚠ Gefahr!</b>	<b>Verletzungsgefahr</b> im Bereich des Überrollbügels bei Prüf- und Instandsetzungsarbeiten	Vor Arbeiten im Bereich des Überrollbügels die Fondkopfstützen manuell herausziehen. Körperteile im Ausfahrbereich der Überrollbügel fernhalten. Typ 209.4	AS91.00-Z-0003-01QA
<b>⚠ Gefahr!</b>	<b>Verletzungsgefahr</b> durch Klemmen oder Quetschen, im Extremfall durch Abscheren von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Mechanik	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich der Mechanik befinden.	AS00.00-Z-0009-01A
<b>⚠ Gefahr!</b>	<b>Verletzungsgefahr</b> durch Schnitt- bzw. Schürfwunden an scharfkantigen Fahrzeugteilen	Bei Arbeiten an bzw. im Bereich von scharfen, unentgrateten Fahrzeugteilen stets Schutzhandschuhe tragen. Reparaturbleche entgraten.	AS00.00-Z-0017-01A






Typ 204.0 (außer 204.077), 204.2 (außer 204.277), 204.3/9

Typ 207

Typ 212, 218

Typ 463.242

ab Modell-J. 2013 bis Modell-J. 2019

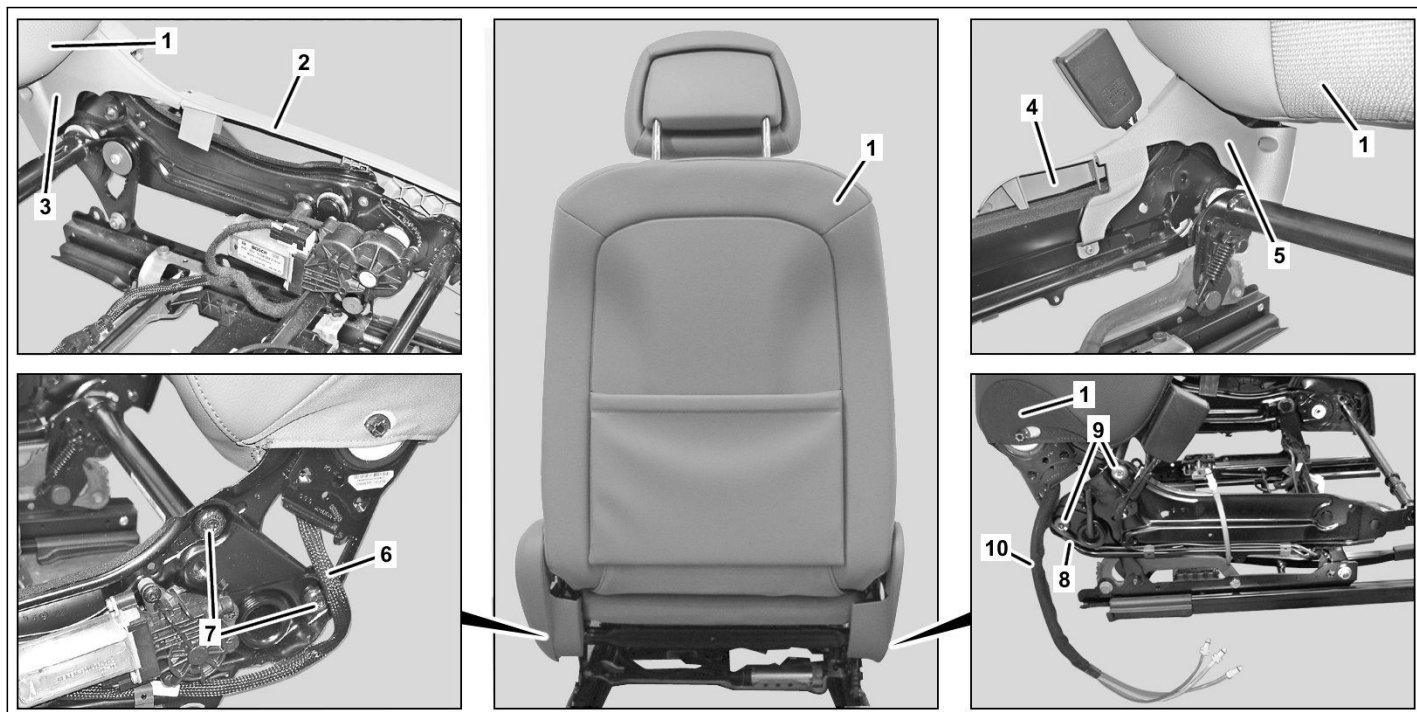

P91.10-3480-09

Dargestellt am Typ 204.0 mit Code (409) Multikontursitze vorn links/rechts und Code (873) Sitzheizung Vordersitz links und rechts, linker Vordersitz

1 Sitzlehne vorn

2 Verkleidung außen

3 Verkleidung

4 Verkleidung

5 Verkleidung

6 Elektrischer Leitungssatz

7 Schrauben

8 Elektrischer Leitungssatz

9 Schrauben

10 Pneumatischer Leitungssatz

	Aus-, Einbauen		
1	Linken bzw. rechten Vordersitz ausbauen	Typ 463.242 ab Modell-J. 2013 bis Modell-J. 2019 Typ 204.0 (außer 204.077), 204.2 (außer 204.277), 204.3/9 Typ 207 Typ 212, 218	AR91.10-P-1000GW AR91.10-P-1000CW
2	Sitzkissen ausbauen	Typ 204.0 (außer 204.077), 204.2 (außer 204.277), 204.3/9 Typ 207 Typ 212, 218	AR91.10-P-3310CW
3	Verkleidung außen (2) an der Sitzeinstelleinheit abbauen	Typ 463.242 ab Modell-J. 2013 bis Modell-J. 2019 Typ 204.0 (außer 204.077), 204.2 (außer 204.277), 204.9 Verkleidung außen Typ 204.3, 207 Verkleidung außen Typ 212, 218 Verkleidung außen	AR91.10-P-1200GW AR91.10-P-1200CY AR91.10-P-1200EC AR91.10-P-1200EW
4	Verkleidungen (3, 4, 5) an der Sitzeinstelleinheit abbauen		
5	Elektrischen Leitungssatz (6) an der Sitzeinstelleinheit frei legen und aus der Sitzeinstelleinheit entnehmen	<b>i Einbau:</b> Verlegung und Befestigung des elektrischen Leitungssatzes (6) in der Sitzeinstelleinheit beachten.	
6	Elektrischen Leitungssatz (8) an der Sitzeinstelleinheit frei legen und aus der Sitzeinstelleinheit entnehmen	Bei Fahrzeugen mit Code (873) Sitzheizung Vordersitz links und rechts <b>i Einbau:</b> Verlegung und Befestigung des elektrischen Leitungssatzes (8) beachten.	