



## Mercedes S-Klasse Cabrio Typ 217 (2014-2020)




Karosserie innen, incl. Türen und Sitze

# Inhaltsverzeichnis

68 Innenausstattung .....	3
Instrumententafel aus-, einbauen ar6810p1000lc .....	4
Oberteil der Instrumententafel aus-, einbauen ar6810p1020b .....	7
Abdeckung der Lenksäule an der Instrumententafel aus-, einbauen ar6810p1060lf .....	9
Zierstab an der Instrumententafel aus-, einbauen ar6810p1180lc .....	10
Handschuhkasten aus-, einbauen ar6810p1400lc .....	11
Handschuhfachklappe aus-, einbauen ar6810p1403lc .....	13
Verkleidung unter Handschuhfach aus-, einbauen ar6810p1404lc .....	14
Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (links) ar6810p1500lf .....	15
Ablagefach für Senderschlüssel aus-, einbauen ar6810p1512lfm .....	17
Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts) ar6810p1520lf .....	19
Ablagefach Mitte aus-, einbauen ar6810p1620lfa .....	20
Abdeckung Instrumententafel Mitte aus-, einbauen ar6810p3430lf .....	22
Vorderes Ablagefach in der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen ar6820p0900lf .....	23
Mittelkonsole aus-, einbauen ar6820p2000lf .....	25
Mittelkonsole aus-, einbauen ar6820p2000lfm .....	28
Oberteil Mittelkonsole aus-, einbauen ar6820p2012lf .....	30
Mittelkonsole hinten aus-, einbauen ar6820p2020lc .....	33
Bodenbelag vorn aus-, einbauen (links) ar6820p2050lc .....	34
Bodenbelag vorn aus-, einbauen (rechts) ar6820p2070lc .....	35
Zierelement der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen ar6820p2101lf .....	36
Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen ar6820p2350lf .....	38
Abdeckung hinten an der Mittelkonsole aus-, einbauen ar6820p2358lf .....	40
Deckel Armlehne an der Mittelkonsole aus-, einbauen ar6820p2370lf .....	41
Bodenbelag im Fond aus-, einbauen ar6820p4800lc .....	43
Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen ar6830p4050lca .....	44
Einstiegsleiste aus-, einbauen ar6830p4100lc .....	46
Dachverkleidung aus-, einbauen ar6830p4300lca .....	47
Verkleidung am Verdeck vorn aus-, einbauen ar6830p4320lca .....	50
Vordere Kofferraumverkleidung aus-, einbauen ar6830p4602lca .....	51
Hintere Kofferraumverkleidung aus-, einbauen ar6830p4603lca .....	52
Kofferraumverkleidung oben aus-, einbauen ar6830p4604lca .....	53
Rückwandverkleidung aus-, einbauen ar6830p4750lca .....	55
Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen ar6830p4780lc .....	56
Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen ar6830p4800lca .....	58
Verkleidung Kofferraumboden aus-, einbauen ar6830p4820lca .....	60
Innenspiegel aus-, einbauen ar6840p0001lc .....	61
Kofferraumabtrennung aus-, einbauen ar6850p3003lca .....	62
Elektromotor für Kofferraumabtrennung aus-, einbauen ar6850p3004lca .....	63
Sonnenblende aus-, einbauen ar6860p5480nkb .....	65
72 Türen .....	68
Vordertür aus-, einbauen ar7210p0500lf .....	69
Vordertür einstellen ar7210p0550lf .....	71
Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen ar7210p1000lc .....	77
Armlehne Vordertür aus-, einbauen ar7210p1035lc .....	80
Fensterdichtung für Seitenfenster an der A-Säule aus-, einbauen ar7210p1907lca .....	83
Seitenfenster Vordertür einstellen ar7210p1960lc .....	84
Seitenfenster Vordertür aus-, einbauen ar7210p1961lc .....	89
Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen ar7210p2400lc .....	91
Türscharnier Vordertür aus-, einbauen ar7210p2660lc .....	92

Türscharnier Vordertür aus-, einbauen ar7210p2660lf .....	94
Türschloss Vordertür aus-, einbauen ar7210p4011lc .....	97
Vordersitz aus-, einbauen ar9110p1000lf .....	101
<b>86 Notgeräte, Fahrhilfe, sanitäre Ausrüstung, Küche .....</b>	<b>99</b>
Kühlbox aus-, einbauen ar8661p1010lc .....	67
<b>91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem .....</b>	<b>100</b>
Vordersitzlehne aus-, einbauen ar9110p1060lf .....	103
Sitzlehnengpolster Vordersitz aus-, einbauen ar9110p1095lf .....	104
Verkleidungen am Vordersitzrahmen aus-, einbauen ar9110p1200lf .....	107
Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen ar9110p1450lf .....	111
Lehnenentriegeler aus-, einbauen ar9110p1460lf .....	112
Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen ar9116p0040lf .....	113
Spannteil an der Vordersitzlehne aus-, einbauen ar9110p1910lf .....	115
Sitzkissen aus-, einbauen ar9110p3310lf .....	117
Fondsitzkissen aus-, einbauen ar9112p1020lf .....	120
Fondsitzlehne aus-, einbauen ar9112p1620lf .....	122
Cupholder aus-, einbauen ar9112p1621lf .....	125
Armlehne an der Fondsitzlehne aus-, einbauen ar9112p1745lf .....	126
Kopfstützenführung am Vordersitz aus-, einbauen ar9116p0050lc .....	127
Kopfstütze im Fond aus-, einbauen ar9116p1770lca .....	128
Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen ar9118p1800lf .....	129
Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen ar9118p1820lf .....	130
Bezug am Fondsitzkissen aus-, einbauen ar9118p1850lc .....	132
Bezug an der Fondsitzlehne aus-, einbauen ar9118p1870lf .....	134
Luftpumpe Multikontursitz aus-, einbauen ar9125p1430lf .....	137
Luftkissen Lordosenstütze am Vordersitz aus-, einbauen ar9125p1450lf .....	139
Druckluftbehälter für Multikontursitz aus-, einbauen ar9125p1571lca .....	141
Luftkissen der Multikonturlehne an Fahrer- und Beifahrerlehne aus-, einbauen ar9125p1680lf .....	142
Motor Kopfstütze Vordersitz aus-, einbauen ar9129p1432lf .....	144
Steuergerät Sitzheizung aus-, einbauen ar9130p0030lf .....	145
Steuergerät Sitzheizung Fond aus-, einbauen ar9130p0033lca .....	146
Lüftermotoren an der Sitzanlage aus-, einbauen ar9130p1915lc .....	147
Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus-, einbauen ar9140p0630lc .....	149
Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen ar9140p0681lca .....	151
Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen ar9140p1515lc .....	153
Gurtschloß Fondsitz aus-, einbauen ar9140p1516lc .....	154
Gurtbringer aus-, einbauen ar9145p1000lc .....	155
Überrollbügel-Einheit aus-, einbauen ar9150p2355lca .....	156
Kneebag Beifahrer aus-, einbauen ar9160p0100lc .....	159
Kneebag Fahrer aus-, einbauen ar9160p0200lf .....	160
Steuergerät Rückhaltesysteme aus-, einbauen ar9160p0624lf .....	161
Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen ar9160p0660lf .....	163
Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen ar9160p0680lc .....	165
Windowbag aus-, einbauen ar9160p0693lca .....	166
Sidebag im Fond aus-, einbauen ar9160p0694lf .....	167
Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen ar9160p0695lf .....	169
Sensor Sidebag aus-, einbauen ar9160p0710lc .....	172
Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen ar9160p0720rka .....	173
Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen ar9160p0750lf .....	175
Drucksensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen ar9160p0760lc .....	177
Motorhaubenaufsteller aus-, einbauen ar9160p0900lf .....	178
Aufprallsensor aus-, einbauen ar9160p0950ewm .....	180

Typ 217

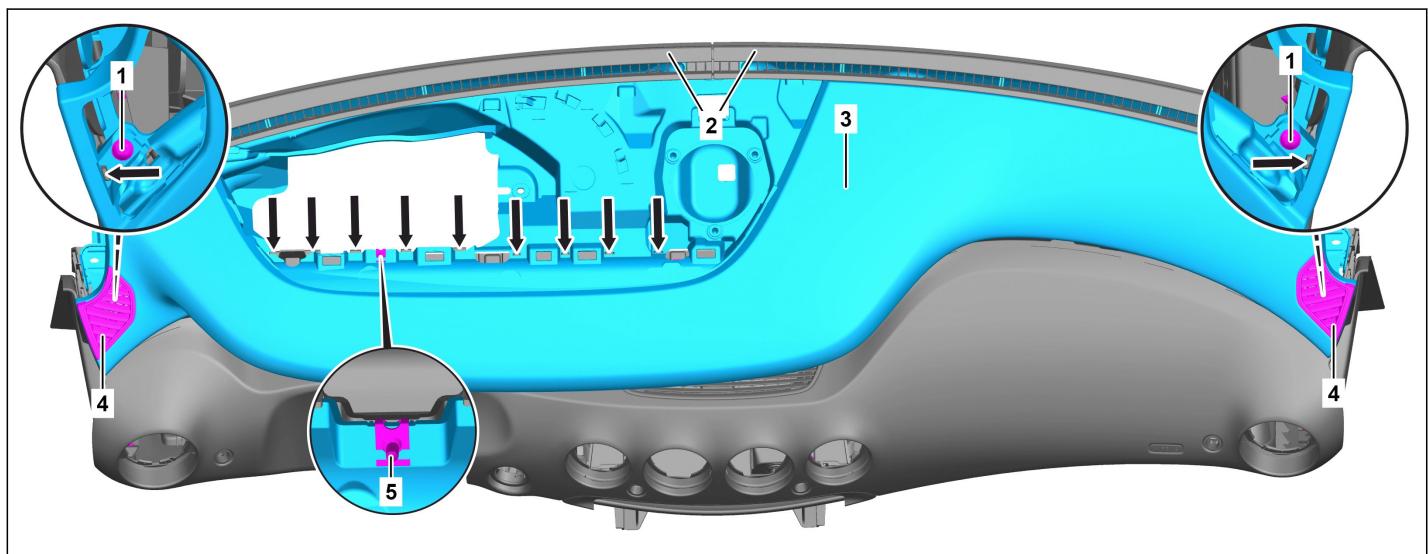

P68.10-A128-78


1 Schraube

2 Abdeckungen

3 Instrumententafel-Oberteil

4 Belüftungsdüse

5 Abdeckkappe

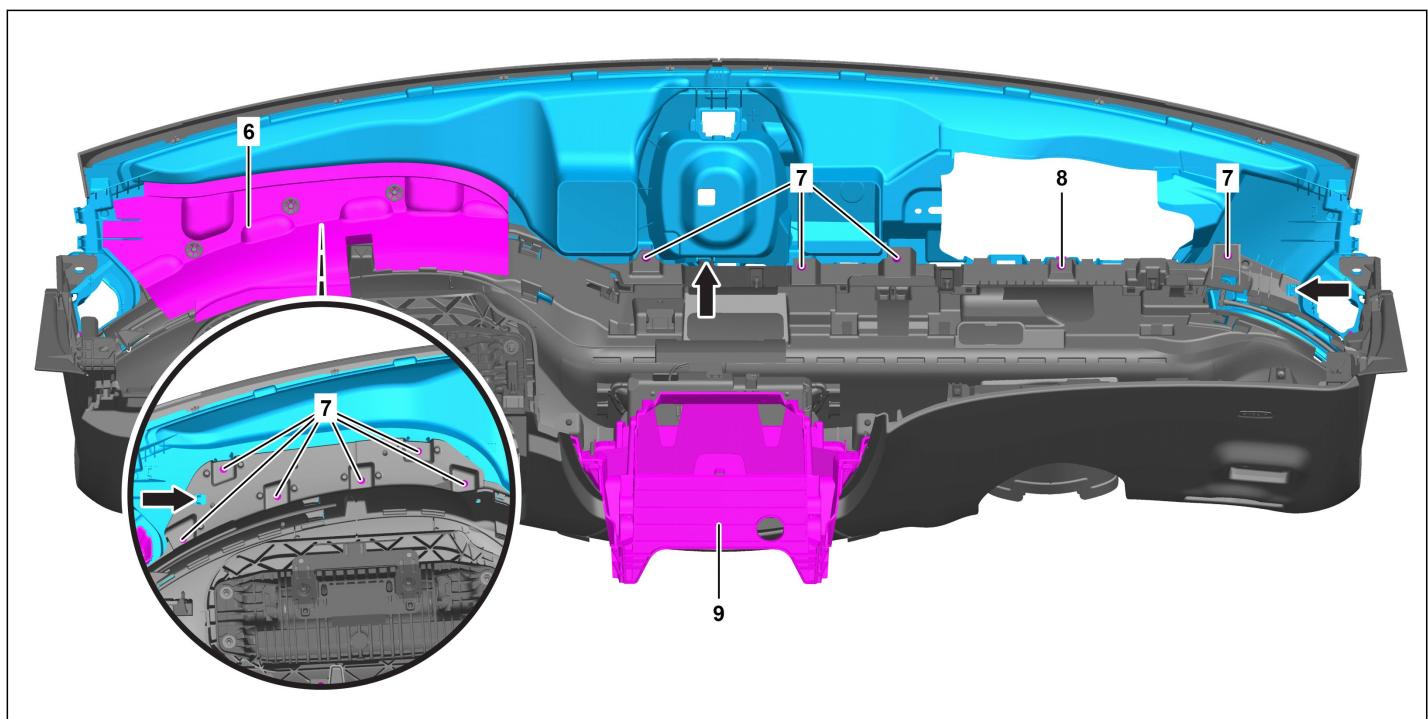

P68.10-A129-79

6 Abdämpfung


7 Schrauben

8 Schraube

9 Verstrebung

Dargestellt am Typ 222 bis Modell-J. 2018  
mit Code 889 (KEYLESS-GO)


- 8 Schrauben  
A2/60 Antenne KEYLESS-GO  
Mittelkonsole

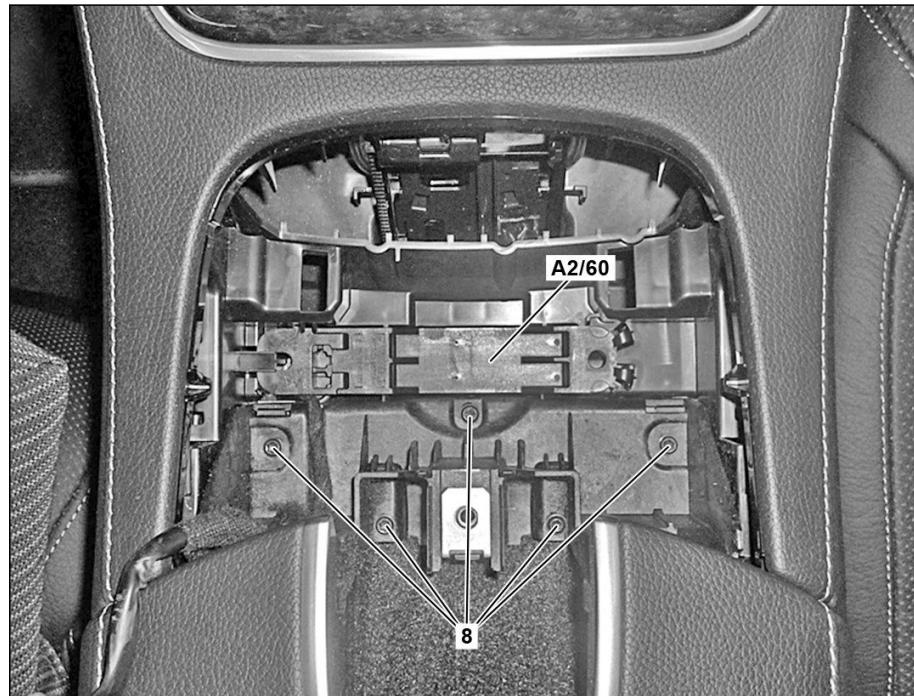

P68.20-A058-06

**Dargestellt an ausgebautem Zustand**

- 5 Oberteil Mittelkonsole  
6 Unterteil Mittelkonsole

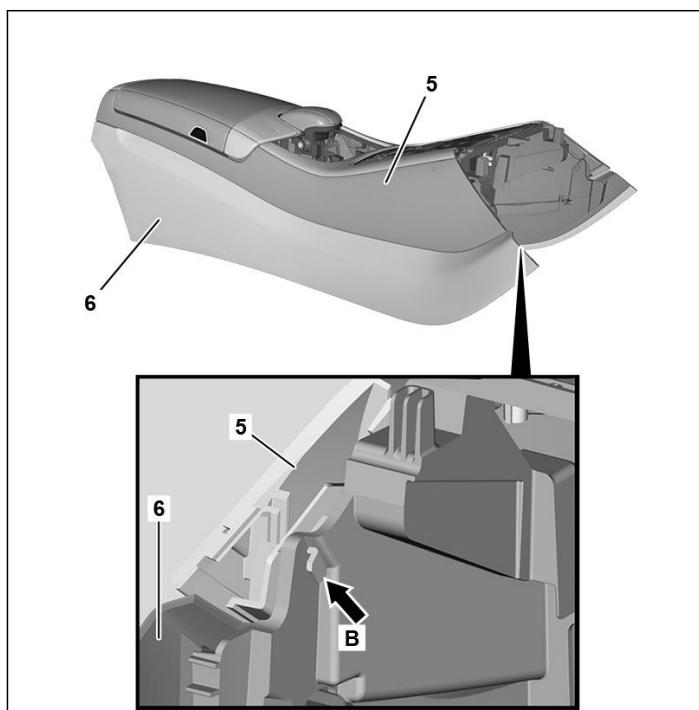


P68.20-A059-12

<b>⚠ Vorsicht</b>	<b>Verletzungsgefahr</b> durch Schnitt- bzw. Schürfwunden an scharfkantigen Fahrzeugteilen	Bei Arbeiten an bzw. im Bereich von scharfen, unentgrateten Fahrzeugteilen stets Schutzhandschuhe tragen. Reparaturbleche entgraten.	AS00.00-Z-0017-01A
<b>Hinweis</b>	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
<b><input checked="" type="checkbox"/> Aus-, Einbauen</b>			
1	Steuergerät Zentrale Bedieneinheit vorn ausbauen.		AR54.21-P-0500LF
2	Den Abdeckrahmen (1) vorn mit geeignetem Werkzeug ausklippen.		
3	Elektrische Steckverbindung an 12-V-Steckdose entriegeln, trennen und den Abdeckrahmen (1) ausbauen.		
4	Abdeckung hinten an der Mittelkonsole ausbauen.		AR68.20-P-2358LF


Typ 217

- 1 Obere Seitenverkleidung
- 1.1 Führung
- 1.2 Führung
- 2 Untere Seitenverkleidung
- 3 Leiste
- 4 Schrauben
- 5 Sprezclip
- 6 Schrauben
- 7 Gurtführung
- 7.1 Zahnstange
- 8 Führung
- 9 Kantenschutz
- 10 Schraube
- 11 Schraube

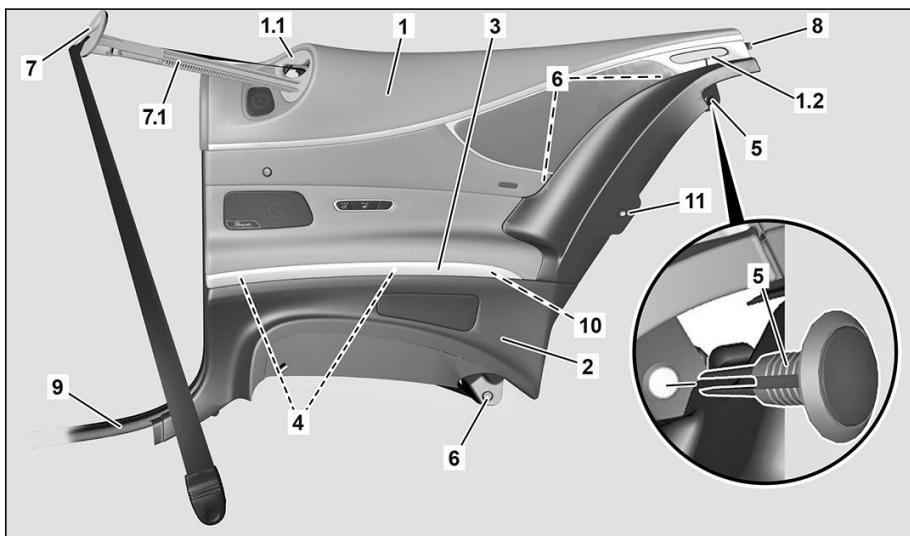

P68.30-3843-05

- 1 Obere Seitenverkleidung
- 1.3 Halteklemmen
- 2 Untere Seitenverkleidung
- 2.1 Halteklemmen
- 7.1 Zahnstange

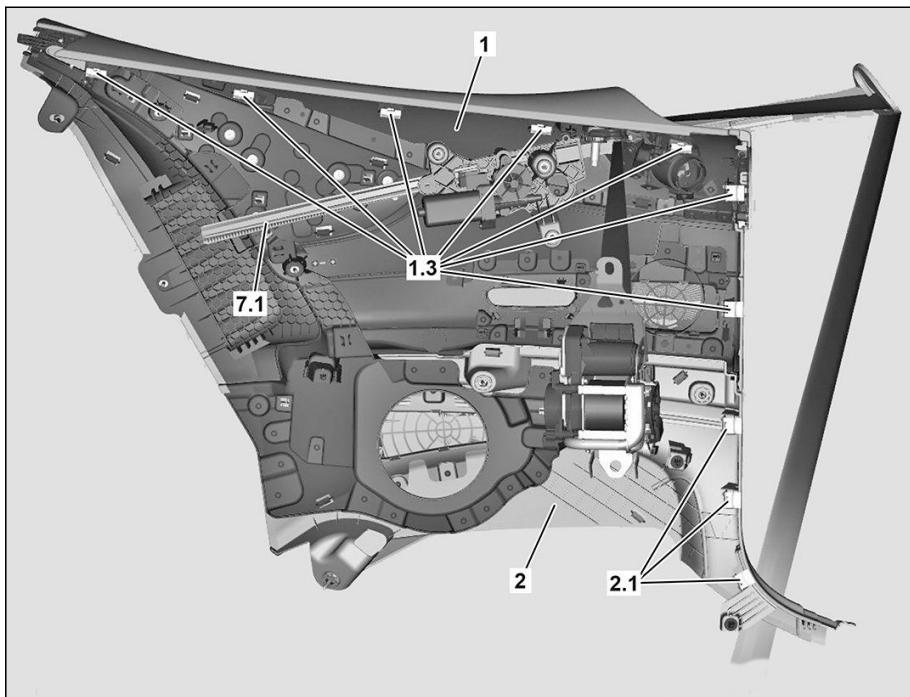


P68.30-3769-06

<input checked="" type="checkbox"/>	Aus-, Einbauen	
1	Vordersitz rechts ganz nach vorn stellen	<b>i</b> Ausbau der Seitenverkleidung erfolgt auf der rechten Fahrzeugseite und ist auf der linken Fahrzeugseite analog durchzuführen.
2.1	Sitzlehne hinten rechts ausbauen	Typ 217.3 Beim Ausbau der unteren Seitenverkleidung (2). AR91.12-P-1620LF
2.2	Sitzlehne hinten rechts ausbauen und Airbag mit angeschlossener Leitung zur Seite legen	Typ 217.4 Beim Ausbau der unteren Seitenverkleidung (2). AR91.60-P-0694LF
3	Seitenfenster hinten rechts absenken	
4	Einstiegsleiste rechts ausbauen	AR68.30-P-4100LC
5	Kantenschutz (9) rechts im Bereich der oberen und unteren Seitenverkleidung (1, 2) abziehen	


Typ 217

- 1 Türbelag
- 2 Abdeckung
- 3 Schrauben

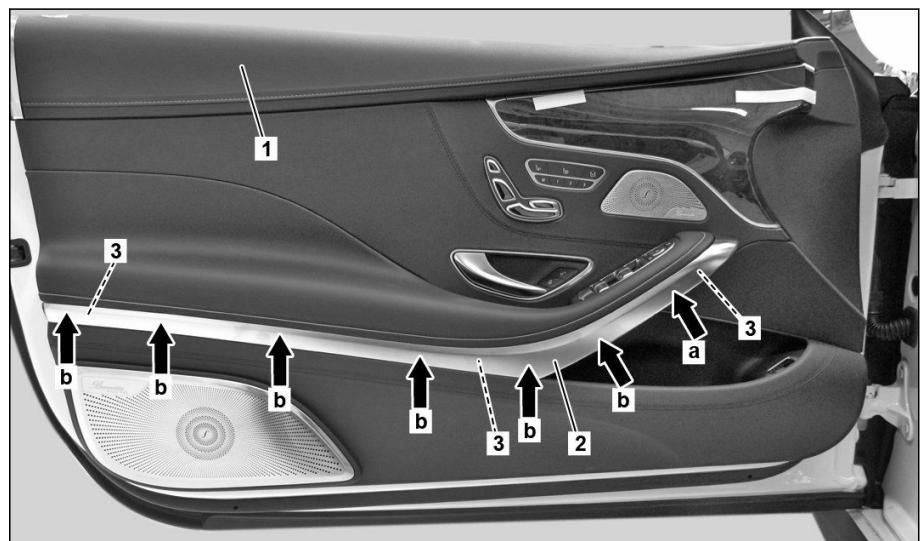

P72.10-4278-05

- 4 Elektrische Steckverbindung
- 5 Halteklipps
- 6 Halteklipps
- 7 Elektrische Steckverbindung
- 8 Elektrische Steckverbindungen

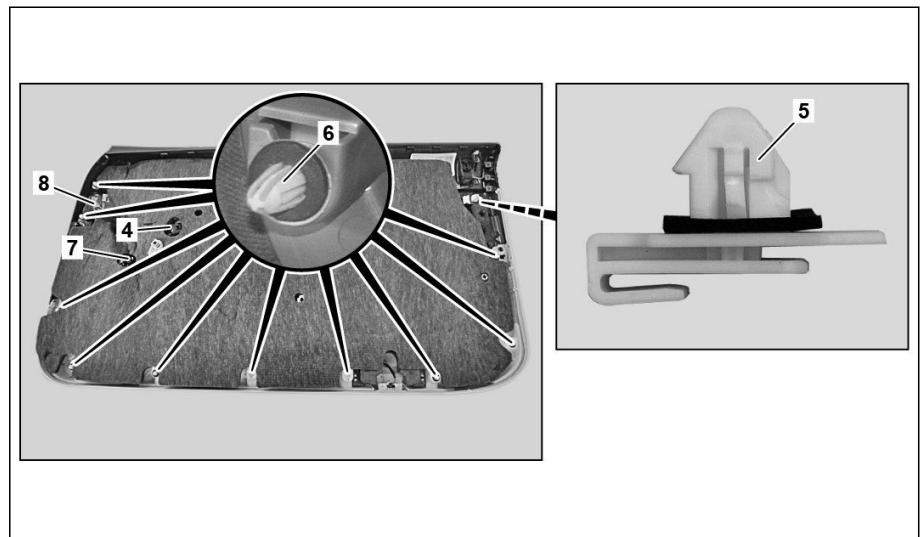


P72.10-4277-05

TYP 217

## Änderungshinweise

31.3.15	Sitzlehne entriegeln und nach vorne klappen, hinzugefügt.	Arbeitsschritt 5	
---------	---	------------------	--

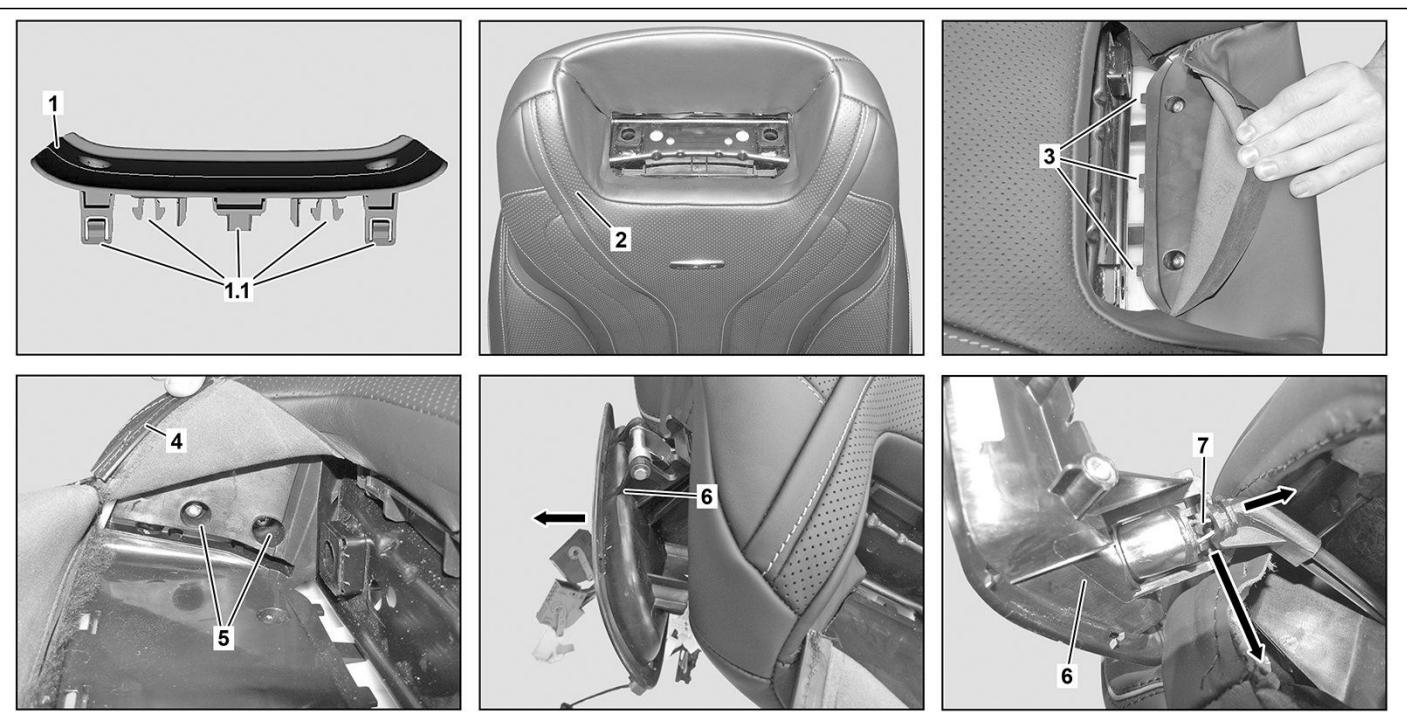

P91.10-3825-09

- 1 Verkleidung  
1.1 Halteklammer  
2 Bezug

- 3 Haltelasche  
4 Lasche  
5 Schraube

- 6 Lehnenentriegeler  
7 Seilzug

Aus-, Einbauen		
1 Kopfstütze ausbauen		AR91.16-P-0040LF
2 Verkleidung (1) nach oben ausklippen	(!) Mit geeignetem Werkzeug von vorne auf die Clipfahnen drücken und Verkleidung (1) vorsichtig nach oben abheben. Ansonsten kommt es zu Beschädigungen an den Halteklemmern (1.1).	
3 Bezug (2) aus Haltelaschen (3) aushängen		
4 Lasche (4) des Bezugs (2) auf der Sitzlehnenentriegelungsseite zur Mitte hin aushängen und so weit zurückklappen, bis die Schrauben (5) sichtbar sind	(!) Die Lasche (4) nicht mit Werkzeug ausbauen. Ansonsten kann der Bezug (2) beschädigt werden.	
5 Sitzlehne entriegeln und nach vorne klappen		
6 Schrauben (5) herausdrehen		
7 Bezug (2) im Bereich Sitzlehnenentriegeler (6) gegen Beschädigung schützen		
8 Sitzlehnenentriegeler (6) so weit ausbauen, bis der Seilzug (7) zugänglich ist		
9 Seilzug (7) mit geeignetem Werkzeug aus Sitzlehnenentriegeler (6) ausbauen und Seilzug (7) durch Montageöffnung aus Sitzlehnenentriegeler (6) ausfahren		
10 Einbau in umgekehrter Reihenfolge		