




Audi A4 B8
(2007-2015)



Schaltpläne und Elektrik

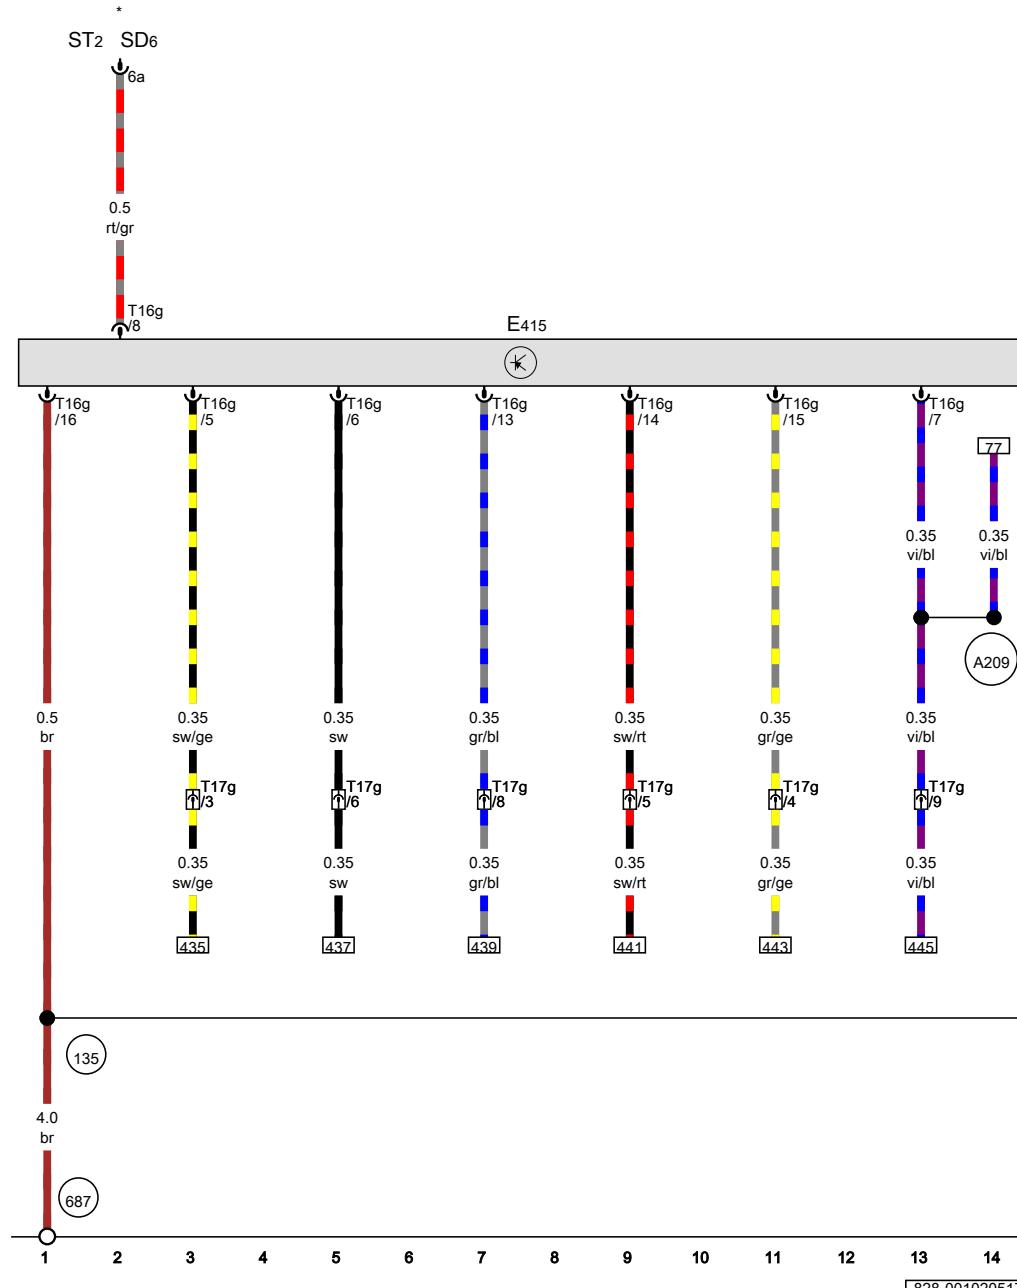

Schalter für Zugang und Startberechtigung, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D


E415 Schalter für Zugang und Startberechtigung
 ST2 Sicherungsträger 2
 SD6 Sicherung 6 auf Sicherungshalter D
 T16g Steckverbindung, 16fach
 T17g Steckverbindung, 17fach, in der Kupplungsstation, A-Säule rechts

(135) Masseverbindung 2 im Schalttafelkreisstrang

(687) Massepunkt 1 auf dem Mitteltunnel

(A209) Verbindung 1 (LIN-Bus) im Schalttafelkreisstrang

* siehe gültigen Stromlaufplan für Sicherungsbelegung

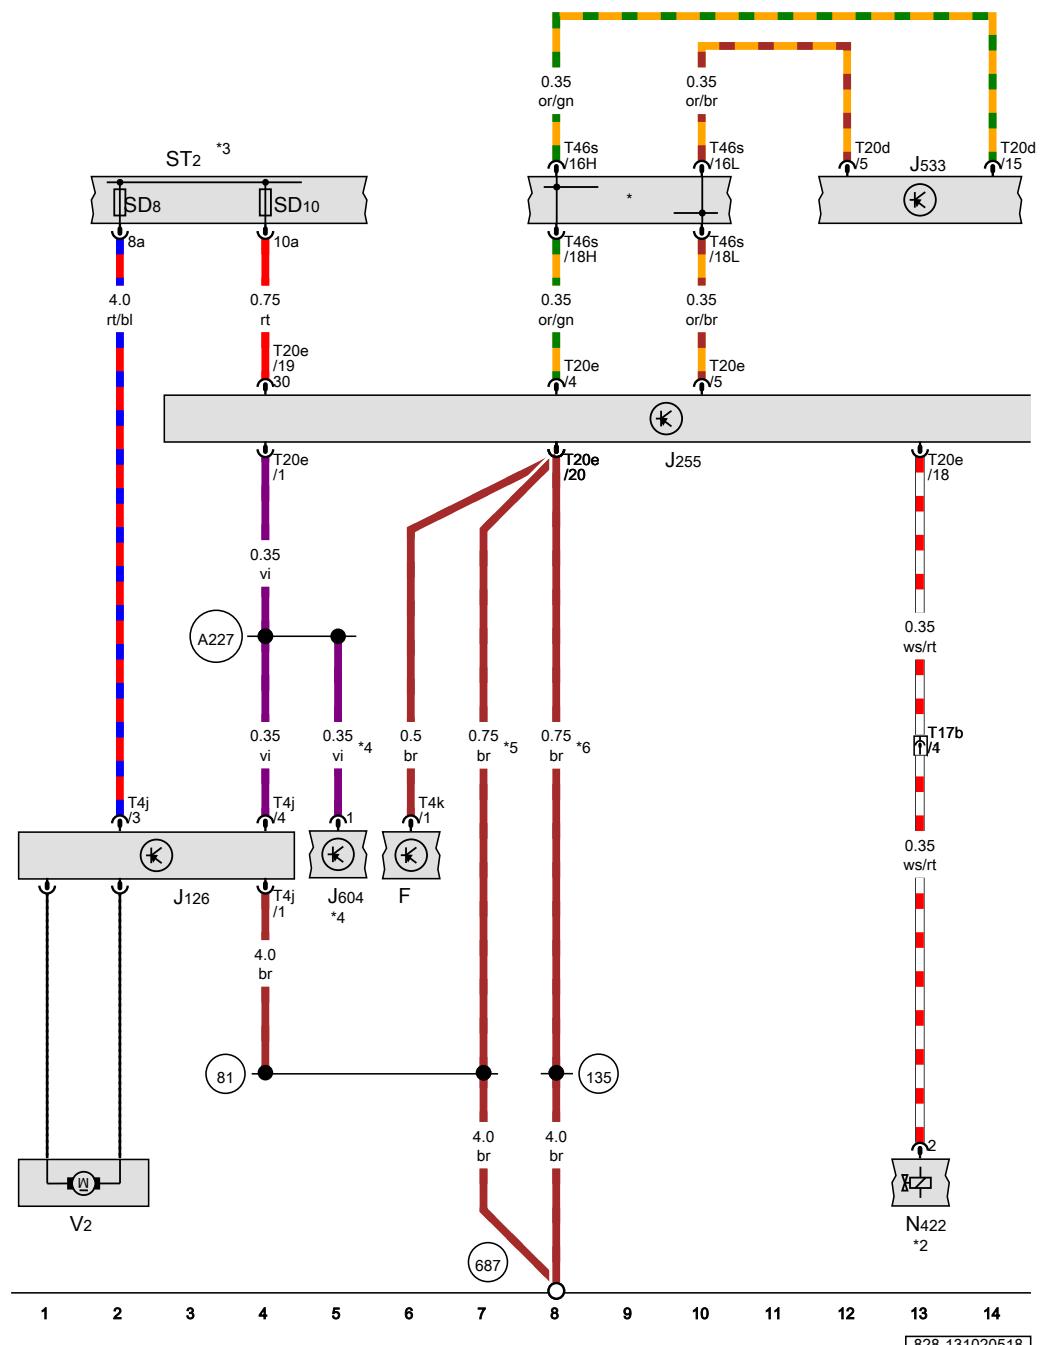

Steuergerät für Frischluftgebläse

- F Bremslichtschalter
- J126 Steuergerät für Frischluftgebläse
- J255 Steuergerät für Climatronic
- J533 Diagnose-Interface für Datenbus
- J604 Steuergerät für Luftzusatzheizung
- N422 Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic
- ST2 Sicherungsträger 2
- SD8 Sicherung 8 auf Sicherungshalter D
- SD10 Sicherung 10 auf Sicherungshalter D
- T4j Steckverbindung, 4-fach
- T4k Steckverbindung, 4-fach
- T17b Steckverbindung, 17-fach, blau
- T20d Steckverbindung, 20-fach
- T20e Steckverbindung, 20-fach
- T46s Steckverbindung, 46-fach
- V2 Frischluftgebläse

81 Masseverbindung 1 im Schalttafelleitungsstrang

135 Masseverbindung 2 im Schalttafelleitungsstrang

687 Massepunkt 1 auf dem Mitteltunnel

A227 Verbindung 2 (LIN-Bus) im Schalttafelleitungsstrang

* siehe gültigen Stromlaufplan für CAN-Trennstecker

*2 siehe gültigen Stromlaufplan für Motor

*3 siehe gültigen Stromlaufplan für Sicherungsbelegung

*4 für Fahrzeuge mit Flex Fuel

*5 für Fahrzeuge mit Rechtslenker

*6 für Fahrzeuge mit Linkslenker


615 - Massepunkt am Federbein links

Einbauort:

Auf dem Federbeindom vorn links.

Anzugsdrehmoment:

9 Nm

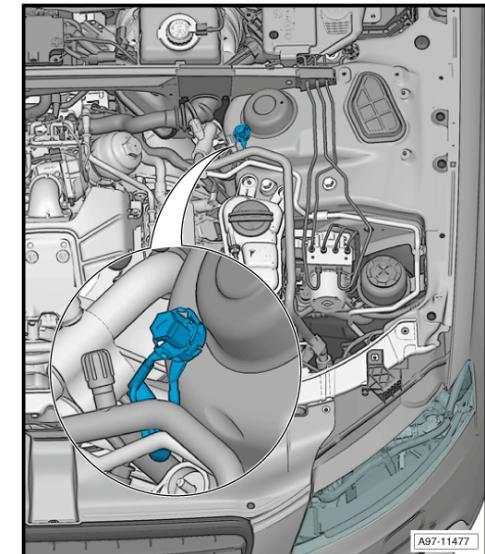


12 - Massepunkt im Motorraum links

Einbauort:

Zwischen Federbeindom und Wasserkasten vorn links.

Anzugsdrehmoment:

9 Nm

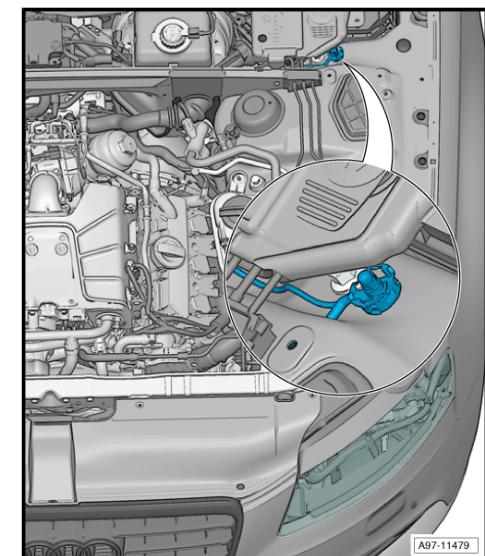


A - Leitungsverteiler 2 für Kl. 30 -TV22-

B - Fremdstartsteckdose -U6-

1 - Sicherung 1 (30) -S204- , [⇒ Seite 52](#)

2 - Sicherung 2 (30) -S205- , [⇒ Seite 52](#)

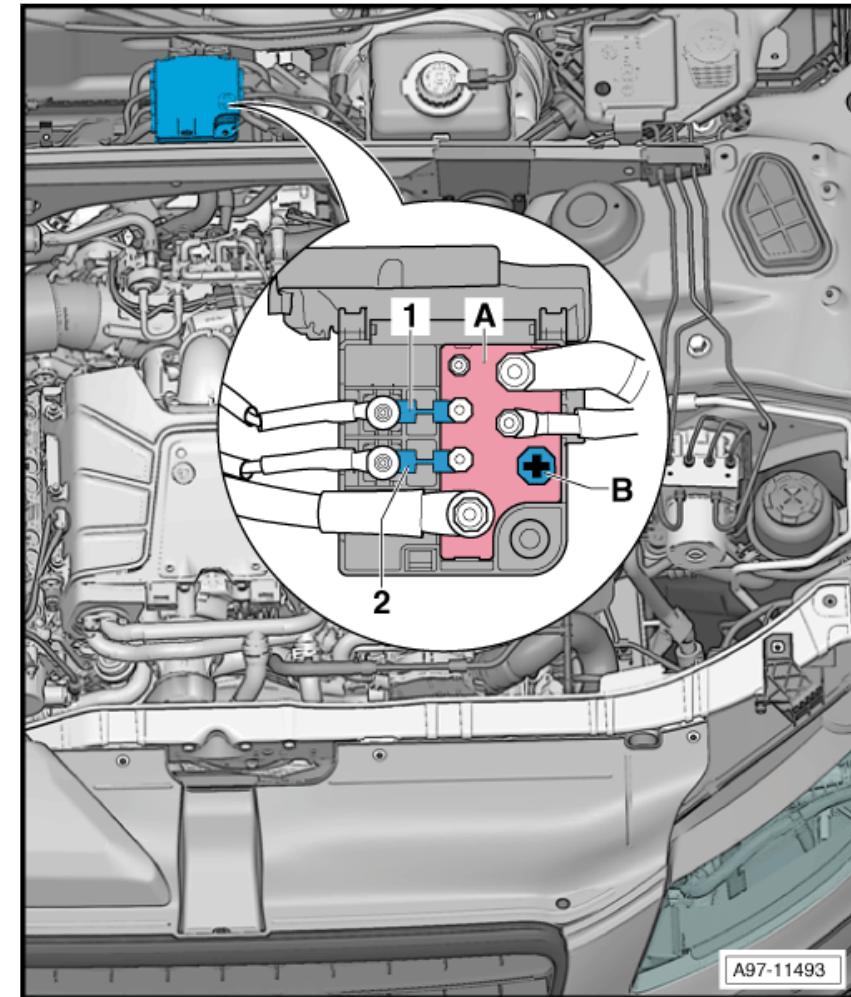

1.12.1 Sicherungen am Leitungsverteiler 2 für Kl. 30 -TV22- mit Fremdstartsteckdose -U6-

70) Für Fahrzeuge mit Lüftersteuerung 1000 W sind S204 (600 W) und S205 (400 W) verbaut.

71) Für Fahrzeuge mit Lüftersteuerung 800 W sind S204 (400 W) und S205 (400 W) verbaut.

Nr.	Benennung im Stromlaufplan	Nennwert	Funktion/Bauteil	Klemme
1	- Sicherung 1 (30) -S204-	40 A 60 A	- Lüftersteuerung 400 W 71 , Lüftersteuerung 600 W 70 ,	30

**Hinweis**

Steckverbindung -A1- steht beispielhaft für verschiedene Ausstattungsvarianten!

A - Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-

A1 -
Steckverbindung für Fahrzeuge mit MMI basic bis August 2009:

- ◆ Steckverbindung, 10fach, schwarz -T10t-

A1 -
Steckverbindung für Fahrzeuge mit MMI high bis August 2009:

- ◆ Steckverbindung, 22fach, schwarz -T22b-

A1 -
Steckverbindungen für Fahrzeuge mit MMI basic ab September 2009:

- ◆ Steckverbindung, 8fach, schwarz -T8ai-
- ◆ Steckverbindung, 4fach, weiss -T4ao-

A1 - Steckverbindungen für Fahrzeuge mit MMI high ab September 2009:


- ◆ Steckverbindung, 8fach, schwarz -T8ai-
- ◆ Steckverbindung, 4fach, schwarz -T4an-

A1 -
Steckverbindung für Radio chorus (Radio low):

- ◆ Steckverbindung, 10fach, rot -T10u-

A1 -
Steckverbindung für Radio concert / symphony (Radio mid):

- ◆ Steckverbindung, 10fach, schwarz -T10w-

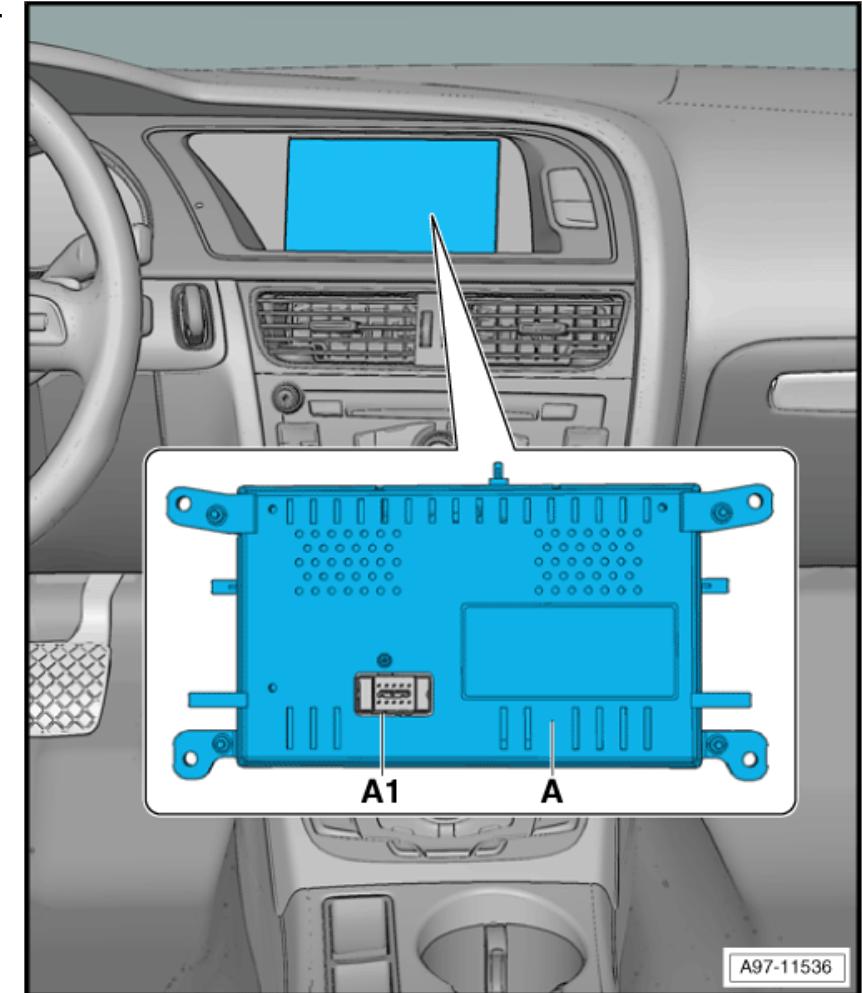

Einbauort Sicherungshalter D -SD- für Fahrzeuge mit Rechtslenkung:


Unter der Schalttafel-Abdeckung Beifahrerseite.



Hinweis

- ◆ Abbildung zeigt Fahrzeug mit Rechtslenkung.
- ◆ Abbildung für Fahrzeuge mit Linkslenkung [Seite 6](#).

A - Steckverbindung, 46fach, schwarz, CAN-Trennstecker Schalttafel -T46s-

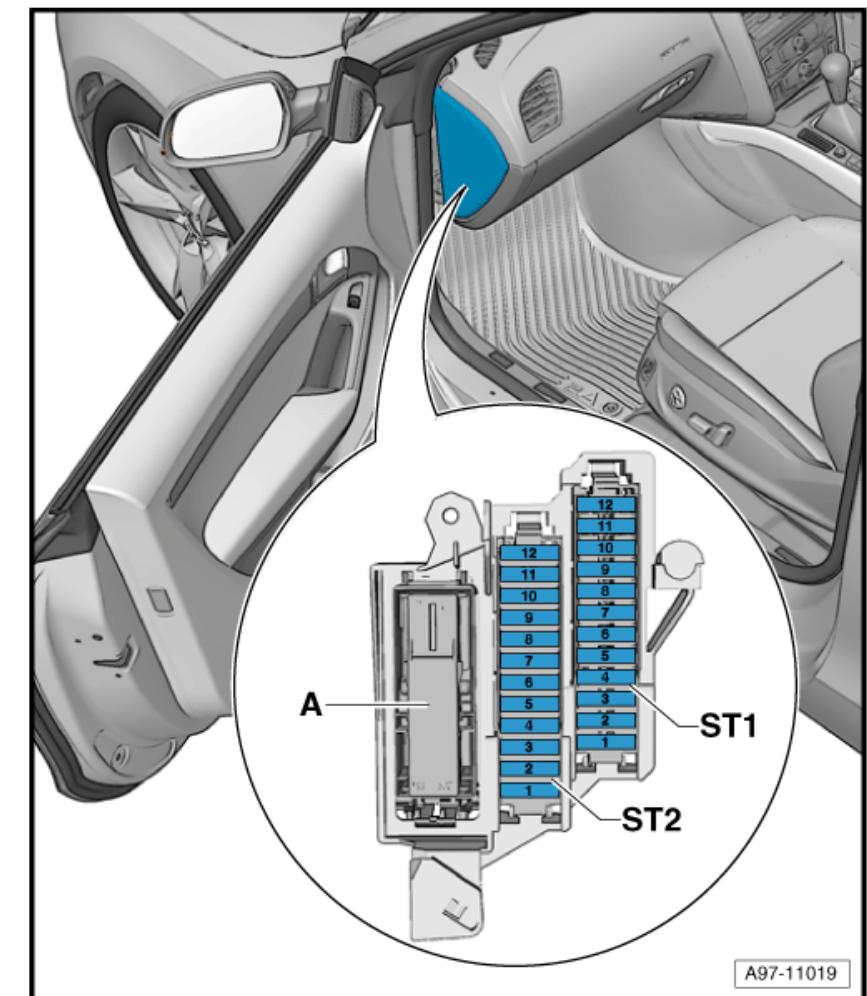

A - Anschluss für externe Audioquellen -R199-

